

TH- 55JZ950M

Panasonic Marketing Middle East & Africa FZE
موقع الويب: <http://www.panasonic.com>

TH-65JZ950M	TH-55JZ950M	رقم الطراز
60/50 فولت ~ 240-110 هرتز	60/50 فولت ~ 240-110 هرتز	مصدر الطاقة
420 وات	330 وات	نقطتين الطاقة
0.5 > وات	0.5 > وات	وضع الاستعداد
164 سم	139 سم	حجم الشاشة المرئية
2160 X 3840	2160 X 3840	الدقة
85.9 X 23.7X 144.7 سم 83.4 X 6.9 X 144.7 سم	73.5 X 23.7X 122.6 سم 71.0 X 6.9 X 122.6 سم	مع القاعدة النفاث فقط
24.8 كجم (مع القاعدة) 23.2 كجم (النفاث فقط)	19.2 كجم (مع القاعدة) 17.6 كجم (النفاث فقط)	الوزن الصافي
31.7 كجم	24.9 كجم	الوزن الإجمالي
6 أوم	6 أوم	السماعات
10 وات + 10 وات	10 وات + 10 وات	خرج الصوت
DVB-T/T2/C :DTV	نظام النفاث	
PAL/BG/I/DK :ATV		
موصل AV صغير x 1 (يحتاج الى كابل تحويل AV)	AV IN	مكعب النفاث
موصل هوائي x 1	ANTENNA IN	
موصل HDMI x 3	HDMI	
موصل USB 2.0 x 2، التيار المباشر 5 فولت، الحد الأقصى 500 ملي أمبير	USB	
بصري x 1	DIGITAL AUDIO OUT	
موصل شبكة x 1	LAN IN	

ملاحظة

- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
- تعد الأوزان والأبعاد الموضحة في هذه الوثيقة تقريرية.
- الصور الواردة في هذا الدليل مرجعية فقط.
- ربما يختلف النفاث الخاص بك قليلاً عن النفاث الموضح في هذا الدليل.
- يمكن لهذا المنتج أن يعيق التشغيل أو يعود إلى واجهة شاشة العرض الرئيسية أو واجهة مشغل USB أو وضع المصدر السابق في البيانات الجافة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. وهذا الأمر طبيعي، لذا يمكنك موصلة تشغيل النفاث.

الصياغة

- لا توجد صورة، صوت طبيعي.
- اضيطن السطوح والمتباين.

صورة طبيعية، لا يوجد صوت

- اضغط على زر $7/0+$ لزيادة مستوى الصوت.
- تم كتم الصوت، اضغط على زر كتم الصوت لاستعادة الصوت.

تداخل التردد اللاسلكي

يتسبب هذا التداخل في ظهور تموجات أو خطوط فقرية، وفي بعض الحالات، فقد يتباين في المسورة. ومن ثم ابحث عن مصدر التداخل اللاسلكي وأزله.

- لا يمكن إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البليوتوث بنجاح.
- حاول إقران وحدة التحكم عن بعد عدة مرات.
- قم بتحفيير البطاريات.

يتعدّر تسجيل الدخول إلى حساب Google

- أعد محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى.
- استخدم جهازاً آخر للتحقق من عدم وجود أي خطأ في الشبكة.
- استخدم جهاز Android آخر للتحقق من عدم وجود أية مشكلة في التعامل مع خادم Google.

يتعدّر استخدام مساعد جوجل

- تحقق مما إذا تم إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البليوتوث بنجاح.
- استخدم جهازاً آخر للتحقق من عدم وجود أي خطأ في الشبكة.
- استخدم جهاز Android آخر للتحقق من عدم وجود أية مشكلة في التعامل مع خادم Google.

أولاً، أزّل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

العنابة الدورية:
امسح برفق سطح لوحة العرض أو الحجيرة أو الحامل باستخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الأوساخ وبصمات الأصابع.

التخلص من الأوساخ المستعصية:
نظف أولاً الآتية من السطح ببل قطعة قماش ناعمة بماء نظيف أو سائل تنظيف مخفف (بنسبة 1 جزء من سائل التنظيف إلى 100 جزء من الماء).

اعصر قطعة القماش وامسح السطح.
في نهاية المطاف، امسح كل آثار الرطوبة من السطح.

قبس الطاقة

امسح قابس الطاقة باستخدام قطعة قماش جافة على فترات منتظمة.

قد تزويدي الرطوبة والغبار إلى شوب حريق أو التعرض لصدمه كهربائية.

تحذير

لا تستخدّم قماش خشن أو فرك السطح بقوة، وإلا قد يتسبّب ذلك في إحداث خدوش بالسطح.

● توخ الحذر من عدم تعرّض سطح التلفاز إلى الماء أو دخول سائل التنظيف إلى داخل التلفاز، حيث قد يؤدي إلى حدوث خلل في المنتج.

● لا تُعرّض السطح لطارد حشرات أو مذيب أو مخفف أو مواد مطابية أخرى. قد يقلّ هذا من جودة السطح ويتسبّب في تغيير الدهان.

● سطح لوحة العرض مصنوع بشكل خاص وقد يتلف بسهولة. احرص على لا تخشّد السطح بأظافرك أو غيرها من الأجسام الصلبة.

● لا تترك المقصورة والقاعدة تتلامس مع المطاط أو مادة PVC لفترة طويلة. قد يقلّ ذلك من جودة السطح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكن تصحيح معظم المشكلات التي تواجهها عند تعاملك مع التلفاز بالرجوع إلى قائمة استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية.

- لا توجد صورة، لا يوجد صوت
- تتحقق من عمل المصهور أو قاطع الدائرة.
- ادخل جهازاً كهربائياً آخر في مصدر التيار الكهربائي للتأكد من أنه يعمل أو قم بتنشيل الجهاز.
- يوجد انصال رديء بين قابس الطاقة ومصدر التيار الكهربائي.
- تتحقق من مصدر الإشارة.

لا توجد ألوان

- اضيطن درجة تشبع اللون.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل

- قم بتحفيير البطاريات.
- البطاريات غير مرئية بشكل صحيح.
- لم يتم توصيل الطاقة الرئيسية.

■ تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسانط

التنسيقات	النوع
H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, MPEG2, MPEG4, HDR10, HLG, AV1; ترميز الفيديو	الفيديو
avi, dat, mpeg, mpe, mpg, vob, mp4, mov, mkv, ts, tp, trp, m2ts, mts, rmv, flv, avi, esf, 3gp, webm; اسم الماء الماء:	الصوت
Dolby MS12, AMRN8, AAC, PCM, MP3, G711, HEAAC; ترميز الصوت:	الصورة
mp3, AAC, m4a, flac, amr, mp2, mpga, ogg, AC3, wav; اسم الماء الماء:	
jpg, jpeg, png, bmp, gif	

ملاحظة:

1. يتعذر على النظام فك ترميز الملف وتشغيل الملف بشكل طبيعي في ظل الظروف التالية:
- أن تتجاوز معلمات الملف مثل بكل الصورة ومعدل ترميز ملف الصوت
والفيديو وبعد تحويل ملف الصوت حد النقطة;
- عدم توافق تنسيق الملف أو تعرض الملف للتفاف.
ملاحظة: لا يتجاوز دعم معدل ترميز هذا النظام 20 ميجا بايت/ثانية.
2. التوصيل الفوري: لا تفصل قابس عن مصدر القبار الكهربائي أثناء قراءة أو نقل النظام للبيانات لتجنب الحقائق بالاظمام أو الجهاز.
3. انتبه إلى مصدر طاقة الجهاز عندما تستخدم أي قابس ثابت متصل أو كاميرا رقمية. إذا كان مصدر الطاقة غير كاف أو غير مستقر، فقد تواجه مشكلات أثناء التشغيل أو قد لا يعمل الفرنس الثابت المتصل مطلقاً. وفي هذه الحالة، يرجى إعادة تشغيل الجهاز أو فصل قابس الجهاز وأعد إدخاله مرة أخرى وتتأكد من أن مصدر طاقته يعمل بشكل طبيعي.
4. يدعم النظام أجهزة USB1.1 وUSB2.0 وUSB3.0 وMP3 أو ملفات USB الفيسياتية مثل أقراص U الذاكرة أو متغلبات MP3 أو الأقراص الثابتة المتنقلة وما إلى ذلك.
5. الحصول على جودة أفضل للصوت والفيديو، نوصي باستخدام الجهاز الخارجي الذي يتوافق مع المعيار USB2.0.
6. عند تشغيل ملف فيديو بنسبة انضغاط كبيرة، تحد بعض الظواهر مثل ثبات الصورة أو استغرق القائمة وقت استجابة أطول أمراً طبيعياً.
7. بالنسبة لبعض أجهزة USB المزرودة بمصدر طاقة مثل الأقراص الثابتة كبيرة الحجم أو MP4 وما إلى ذلك، نوصي باستخدامها مع الطاقة الخاصة بها لتجنب انقطاع الطاقة الكهربائية. - أن تتجاوز معلمات الملف، مثل بكل الصورة ومعدل ترميز ملف الصوت، حد النظام.
8. قد لا يعمل الملف بشكل طبيعي بسبب تجاوز المعلمات الخاصة به، مثل بكل الصورة ومعدل ترميز ملف الصوت والفيديو ومعدل تحويل ملف الصوت، حد النظام.
9. قد لا يتم تشغيل بعض الملفات حتى إذا كانت تلبي هذه الشروط.
10. قد يصبح الجهاز غير قابل للاستخدام من قبل هذا التلفاز إذا تم تغيير أسماء المجلدات أو المجلدات.

الخطوة 1: قم بتوصيل جهاز USB الخاص بك بالتلفاز.

الخطوة 2: اضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية.

الخطوة 3: اضغط على زر **◀/▶/OK** لتحديد «**Apps**» (التطبيقات) والدخول إليها.

الخطوة 4: اضغط على الزر **◀/▶/OK** لتحديد **Multimedia Player**.

الخطوة 5: اضغط على الزر **◀/▶/OK** لتحديد ملف الوسانط والدخول إليه.

الخطوة 6: اضغط على زر **OK** لبدء التشغيل.

الخطوة 7: اضغط على زر **BACK** للخروج من وضع التشغيل.

■ مشاهدة الأفلام

أثناء مشاهدة أي فيلم، اضغط على الأزرار التالية للتحكم في تشغيل الفيلم.

الوظيفة	الزر
بدون شرط الحكم، استدعاء شرط الحكم.	OK
مع شرط الحكم، الإيقاف مؤقت أو التشغيل.	
الوصول إلى قائمة السريعة.	MENU
الدخول إلى إعدادات قائمة الفيلم.	▲
عرض قائمة تشغيل الفيلم.	▼
تراجع سريع أو تقديم سريع.	▶/◀
تراجع سريع أو تقديم سريع.	▶▶/◀◀

■ استعراض الصور

أثناء استعراض الصور، اضغط على الأزرار التالية للتحكم في تشغيل الصورة.

الوظيفة	الزر
إيقاف مؤقت أو تشغيل.	OK
الوصول إلى قائمة السريعة.	MENU
الدخول إلى إعدادات قائمة الصور.	▲
عرض قائمة تشغيل الصور.	▼
اشتقققة هذه صورة للوصول إلى ملف الموسيقى السابق أو التالي.	▶/◀
اشتقققة هذه صورة للوصول إلى ملف الموسيقى التالي.	▶▶/◀◀
تراجع سريع أو تقديم سريع.	

■ استعراض الصور

أثناء استعراض صورة، اضغط على الأزرار التالية للتحكم في تشغيل وعرض الصورة.

الوظيفة	الزر
الدخول إلى إعدادات قائمة الصور.	OK
الوصول إلى قائمة السريعة.	MENU
عرض قائمة عرض الصور.	▼/▲
تقطيع الوصول إلى الصورة السابقة أو التالية.	▶/◀

إخلاء المسؤولية حول استخدام نظام Android

- لا تضمن الشركة المصنعة تشغيل مستعرضات الويب الخاصة بالغير. وتحظى تطبيقات الغير التي جرى تنزيلها وتثبيتها من متجر Google Play بدعم الشريكة التي انتجهما أو المطور الذي انتجهما.
- ربما لا يدعم المستعرض بعض صفحات الويب أو ملفات الفيديو بسبب الشريكة أو المنصة أو التنسية أو مورف حدة الإنتشار، وهذا ليس له عائق بالتفاوض.
- تخص كل علامة تجارية مثار إليها على هذا التفاوض كل حامل حقوق للعلامة التجارية ويفتح أصحاب هذه العلامات التجارية بكل المحقق.
- ربما يتوقف المستعرض عن الاستجابة إذا كان حجم موقع الويب كبيرًا جدًا.
- الحصول على خبرة تشغيل أفضل وأكثر سلاسة، يرجى حذف ملفات مستعرض الويب بانتظام.

مشغل الوسائط

■ التجهيز

- ادخل جهاز USB الخاص بك في التلفاز لمشاهدة مقاطع الصور والفيديو المتوفقة على شاشة التلفاز أو تشغيل الموسيقى المترافق عبر التلفاز.
- اذا لم يكن لقرص الثابت USB المنفصل أي مصدر طاقة خارجي، فربما يتعدى التعرف عليه. تأكيد من توصيل مصدر الطاقة الخارجي.
- لتجنب فقد البيانات من جهاز USB الخاص بك أو ثالثه، نوصي بعمل نسخة احتياطية من كل البيانات الموجودة على جهاز USB الخاص بك.
- ربما تتباين شاشات عرض قوانن التحكم في مشغل الوسائط وفقاً لاختلاف المناطق أو الطرازيات. لذا، يرجى اعتبار التلفاز الخاص بك كمنتج قيامي لك.
- إذا كنت تزيد إخراج جهاز USB الخاص بك، فيرجى الخروج من وضع USB أولًا.
- الحصول على تعليمات حول استخدام جهاز USB، ارجع إلى دليل مالك جهاز USB الخاص بك.
- لا تقم مطابقاً بزاوية جهاز USB أو إيقاف تشغيل التلفاز أثناء استخدام جهاز USB. فقد يؤدي القيام بذلك إلى فقد البيانات أو تلف جهاز USB أو التلفاز.
- ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة USB مع التلفاز.

■ تشغيل الوسائط

يرجى تحديد Apps ← HOME < (التطبيقات) ← (مشغل الوسائط) > لفتح مشغل الوسائط حيث يمكنك تشغيل ملف الوسائط المحدد على شاشة التلفاز.

- يتحكم موفرو تطبيقات الشريكة في محظيات تطبيقات الشريكة والخدمات عن طريق الشريكات ومرافق البث/الإرسال، والتي تعد عرضة للتغير أو التعطيل المؤقت أو الإزالة أو الابقاء أو الإيقاف أو الوصول غير المصرح في أي وقت دون إخطار إضافي بشأن عدم قدرة الشركة المصنعة على التحكم بالتغيير المذكور أو عدم إخطارها به. كما تؤكّد الشركة المصنعة على أنها لن تكون مسؤولة عن أي فعل للمعلم في استخدام محظيات تطبيقات الشريكة تُعزى إلى على سبيل المثال لا الحصر، فشل الاتصال بالشبكة أو فشل خطوط الاتصال أو التحديثات التكنولوجية أو التعديل أو التعطيل المؤقت أو التوقف أو التعليل أو إزالة أي محظيات أو خدمات من جانب موفري تطبيقات الشريكة وما إلى ذلك.

ملاحظة:

- ربما لا تتوافق بعض أجهزة تخزين USB للعمل بسلامة مع هذا التلفاز.
- أعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في جهاز تخزين USB في حالة وجود أي احتفال لفقد البيانات بسبب أي حادث عرضي.
- نحن لا نتوكّل أية مسؤولية عن آية خسائر بسبب سوء الاستخدام أو أي عمل.
- ويكون المستهلك مسؤولاً عن النسخ الاحتياطي للبيانات.
- بالنسبة للملفات كبيرة الحجم، ربما تستغرق سرعة التحميل وقتاً أطول قليلاً.
- ربما تتعذر سرعة التعرف على جهاز تخزين USB على نوعية كل جهاز.
- عند توصيل جهاز تخزين USB أو قطع إتصاله، تأكيد من أن التلفاز ليس في وضع USB والإ رجواً يتعرض جهاز تخزين USB أو تعرّض الملفات المخزنة عليه للتلف.
- يرجى استخدام جهاز تخزين USB الذي تم تنسقيه فقط بنظام ملفات FAT16 أو FAT32 أو NTFS المرفق مع نظام التشغيل Windows، فقد لا يتم التعرف على جهاز تخزين في حالة تنسقيه ببرنامج مساعد مختلف لا يدعمه نظام التشغيل Windows.
- عند استخدام محرك أفراد ثابت USB يتطلب مصدر طاقة كهربائي، تأكيد من أن طاقته المصنفة لا تتجاوز التيار الموضح على الوحدة الطرفية USB. وفي حالة ما إذا كانت طاقة القرص الثابت USB تتجاوز التيار الموضح، فسوف يتخلّص نظام التلفاز إلى وضع الاستعداد ويجب عليك عندهن إخراج القرص الثابت USB وإعادة تشغيل نظام التلفاز.
- سوف يتم عرض الرسالة «Unsupported File» (ملف غير معتمد) إذا كان تنسقي الملف غير دعمه أو في حالة تلفه.
- تحتاج المسورة الكبيرة لافتة الوضوح إلى وقت أطول في المعالجة، ولا يُعزى سبب هذا إلى التلفاز. يرجى التحلّي بالصبر والانتظار.
- ربما لا يدعم هذا التلفاز بعض ملفات الوسائط المتعددة التي يتم تغييرها وترقيتها بسبب تنسق الترميز أو الإعدادات المقدمة الفنية الأخرى.
- استخدم جهازاً محمولاً فإنق الجودة لتسجيل البرامج عالية الوضوح، والا سوف يحدث تكسّف في مقاطع الفيديو أثناء التشغيل. أعمل نسخة احتياطية من كل البيانات الموجودة في جهاز تخزين USB في حالة فقد البيانات بسبب أي حادث عرضي.
- نحن لا نتحمل أية مسؤولية عن آية خسائر بسبب سوء الاستخدام أو أي عمل.
- فالمستهلك هو المسؤول عن النسخ الاحتياطي للبيانات.
- لا توقف تشغيل التلفاز أثناء عملية ترقية البرنامج، والإ رجواً لن يعمل التلفاز وسيتحمل العميل المسؤولية عن ذلك.


■ إرسال التدفقات المباشرة ومقاطع الفيديو (مثل YouTube)

إرسال التدفقات المباشرة ومقاطع الفيديو من هاتفك المحمول إلى التلفاز.

الخطوة 1: قم بتنصيب هاتفك والتلفاز بنفس الشبكة اللاسلكية بنجاح.

الخطوة 2: حد تطبيق YouTube «» وأدخل إليه من هاتفك.

الخطوة 3: حد المحتوى الذي تريده ثم انقر فوق أيقونة الإرسال «» لإرسال رابط موقع المحتوى إلى التلفاز لتشغيل المحتوى على التلفاز بدلاً من هاتفك. انقر فوق أيقونة الإرسال «» مرة أخرى لإيقاف الإرسال.

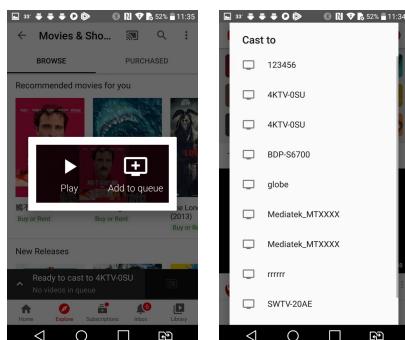

يمكنك استخدام الأزرار أدناه من وحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل ملفات الفيديو:

تشغيل/إيقاف مؤقت	/▶
تقديم سريع للخلف / تقديم سريع للأمام	▶▶/◀◀
إيقاف الفيديو	■

ملاحظة:

(1) لستستخدم الصور كمرجع فقط، ويرجى الرجوع إلى الصور الفعلية لهاتف Android للحصول على صور واضحة ومحتويات صحيحة.


(2) للتمتع بقدرة إرسال YouTube المذكورة أعلاه، يجب توصيل كلاً من الهاتف الذكي والتلفاز بنفس الشبكة.

■ إرسال الشاشة/الصوت (مثل الصفحة الرئيسية لجوجل)


إرسال شاشة هاتفك المحمول وصوته إلى التلفاز.

الخطوة 1: قم بتنصيب هاتفك والتلفاز بنفس الشبكة اللاسلكية بنجاح.


الخطوة 2: حد تطبيق «Home» من هاتفك وادخل إليه ثم انقر فوق «» للدخول إلى صفحة الكمبيوتر.

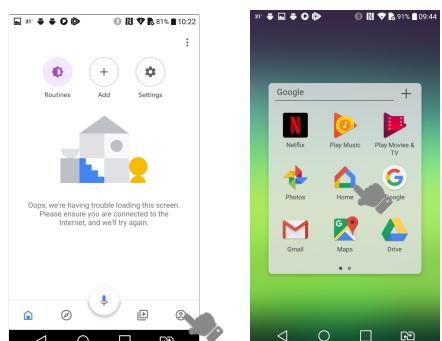

الخطوة 3: حد «Mirror device» (انعكاس الجهاز) وادخل إليه ثم حد اسم التلفاز لتنصيب التلفاز بهاتفك.

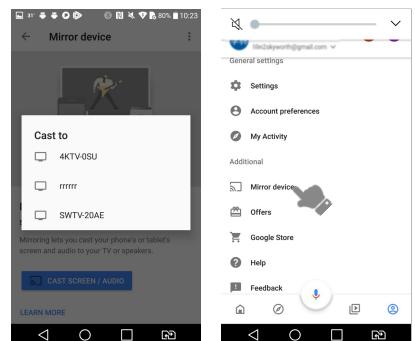

الخطوة 4: سبقت إرسال محظوظات شاشة هاتف بشكل كامل على شاشة التلفاز الكبيرة. انقر فوق «» (قطع الاتصال) لإيقاف الإرسال.

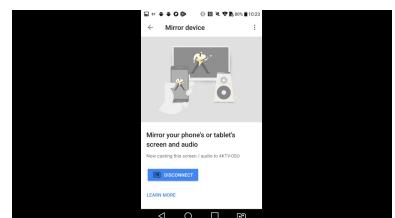

ملاحظة:

• الصورة استرشادية فقط.

• قد تتباين وظائف ومحفوظات متجر «Google Play» باختلاف البلدان أو الطرازات، ويتحكم جوجل في متجر Play store والتطبيقات وبخضه توافرها حسب المنطقة.

• لاستخدام وظائف «Google Play»، يجب عليك توصيل التلفاز بالشبكة وتسجيل الدخول بحساب جوجل الخاص بك.

• وفقاً لطروف موفر المحتوى، ربما يقطع الاتصال بتحديثات التطبيق أو بالتطبيق نفسه.

• يمكن موفر الخدمة إجراء أي تغييرات على محتوى التطبيق دون إشعار مسبق.

• الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي شكوى بسبب أي عطل ناتج عن تثبيت تطبيقات الغير.

Chromecast Built-In

Cast to your TV

With Chromecast built-in, you can quickly cast photos, videos, and music from your phone right to your TV.



... >

تعريف Chromecast Built-In

«Chromecast Built-In» هي تقنية للإرسال طورتها شركة جوجل والتي تمكن هاتفي المحمول أو الكمبيوتر الشخصي من بده تشغيل محتوى الصوت/الفيديو المتطرق عبر الإنترنت على التلفاز وتحكم في هذا التشغيل.

كيفية إرسال المحتوى

تقوم «Chromecast Built-In» طريقتين لإرسال المحتوى:

* تستخدم الطريقة الأولى تطبيقات الويب والهواتف المحمولة التي تدعم تقنية «Chromecast Built-In».

* تسمح الطريقة الثانية بانعكاس المحتوى من مستعرض الويب

«Google Chrome» (المزود بامتداد الإرسال) يعمل على الكمبيوتر الشخصي. ويبدأ التشغيل في كل الحالتين عبر أيقونة الإرسال «» على الجهاز المرسل.


Google Play

Get apps from Google Play

The Google Play Store offers apps you're sure to love. Watch shows, stream live sports, play games and more.



• ◉ •



Discover new apps for videos, music and games on Google Play
Subscriptions may be required for some services

Google Play Store ■

ال رسمي الذي تطوره وتديره شركة جوجل. ويمكن البحث عن التطبيقات المجانية أو المدفوعة التي تريدها والالية بتزويدها. ونورد فيما يلي مرجعاً لك عن كيفية البحث عن أي مستعرض ويب وتنزيله:

(1) حدد المتصفح (Apps ← HOME < Google Play →) للدخول إلى سوق التطبيقات.

(2) ابحث عن «Web Browser» وقم بتنزيل المستعرض الذي ترغب فيه.

(3) ثبت المستعرض على التلفاز، حيث سُترعرض الأيقونة الخاصة به في مركز التطبيقات.

(4) انقر فوق «Apps» (التطبيقات) من الصفحة الرئيسية للدخول إلى مركز التطبيقات.

(5) حدد المستعرض المثبت واضغط ضغطة طويلة على زر OK للدخول إلى قائمة إدارة التطبيقات.

(6) حدد «Add to Favorites» (إضافة إلى المفضلة) لإضافة المستعرض إلى قائمة البرامج المفضلة على الصفحة الرئيسية.

Google Play Music ■

«Google Play Music» هو مركز موسيقى على الانترنت يمكنك فيه البحث عن ملفات الموسيقى المجانية أو المدفوعة التي تريدها والاستماع اليها.

«Google Play Games» هو مركز تطبيقات الألعاب الذي يمكنك فيه البحث عن تطبيقات الألعاب المجانية أو المدفوعة التي تريدها وتنزيلها.


Google Play Movies & TV ■

«Google Play Movies & TV» هو مركز خدمة يوفر ملفات الفيديو والبرامج التلفزيونية المتأتية للشراء أو الاستئجار.


الفصل 3: الميزات الذكية

الصفحة الرئيسية


يرجى الضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية للاستمتاع بالوظائف التالية.

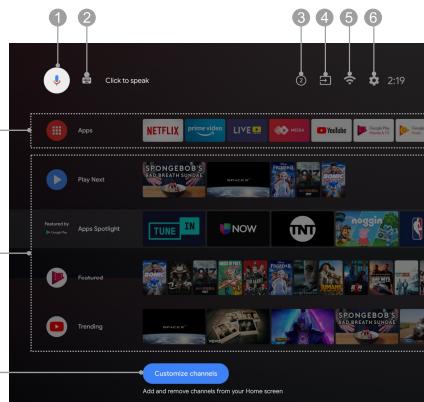

■ يتوفر مساعد جوجل على تلفاز Android الخاص بك كمساعد شخصي ظاهري. اضغط على زر **MIC** من وحدة التحكم عن بعد لبدء التشغيل والاستئناف بالتطبيق. تطبيق رائع سيسأرك على الفور! يمكنك بواسطة تطبيق مساعد جوجل الحصول على ما تريده بسهولة وسرعة باستخدام قوة صوتك. وداعاً لكتابة النصوص المملة أو المف因地، كل ما تحتاج إليه هو التحدث فقط مع التلفاز.

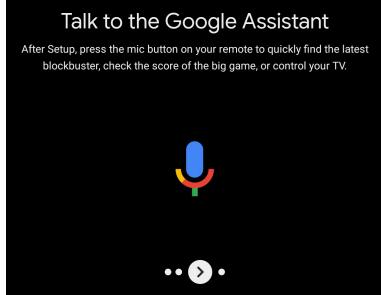

■ إذا كنت تزيد معرفة الوظائف التقليدية لمساعد جوجل، فيرجى طرح سؤال على مساعد جوجل «»What can you do«» (ماذا يمكنك أن تفعل؟)، حيث ستظهر قائمة بأنواع الوظائف على الشاشة لتخبرك بما يمكن أن يقدمه لك مساعد جوجل.

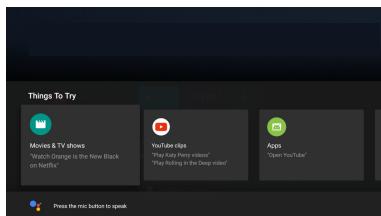

■ قبل استخدام مساعد جوجل، يرجى التأكد من توصيل التلفاز بالشبكة ومن إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث مع التلفاز بنجاح، وكذلك من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

ملاحظة:

(1) الصور استرشادية فقط.

(2) لا يتوفر Google Assistant إلا في بعض المناطق أو بعض اللغات. وقد يستخدم، يرجى التأكد من إقران وحدة التحكم عن بعد التي تعمل بالبلوتوث مع التلفاز بنجاح.

ملاحظة: الصورة استرشادية فقط.

Google Assistant 1. انقر للتفاعل مع مساعد جوجل.

الخاص بالتفاlor.

Text Searching 2. (البحث بالنص): انقر لبدء البحث بكلمة النص.

Notifications 3. (الإشعارات): تذكيرك بالمعلومات الم gioية للنظام، مثل انتخابات مساعدة الفرق أو تسجيل الدخول إلى جوجل أو أخطاء الحساب أو مشكلات اتصال الشبكة، وما إلى ذلك.

Inputs 4. (الإدخال): تحديد مصدر الإدخال.

Network Status 5. (حالة الشبكة): تعرض حالة اتصال شبكة التلفاز.

Settings 6. (الإعدادات): الوصول إلى إعداد النظام.

Apps 7. (التطبيقات): أظهار قائمة التطبيقات المفضلة أو الوصول إلى مركز التطبيقات.

Favorite Channels 8. (القنوات المفضلة): تعرض قائمة محتوى القنوات

المخصصة والمحددة والمداردة في «»Customize Channels«» (تحصيص القنوات). لن تُعرض القنوات الفارغة.

Customize Channels 9. (تحصيص القنوات): إضافة قناة مفضلة إلى الصفحة الرئيسية أو حذفها منها.

ملاحظة:


(1) قد تختلف وظائف أو محتويات «»Home Page«» (الصفحة الرئيسية)

(2) يرجى قبل استخدام وظائف الشبكة في الصفحة الرئيسية مثل تطبيقات الشبكة

وما إلى ذلك توصيل التلفاز بالشبكة أولاً.

(3) يمتلك موفرو التطبيقات حقوق طبع ونشر الأيقونات.

.Android (الإعدادات): اضبط الإعدادات المتعلقة بنظام TV **Settings** •

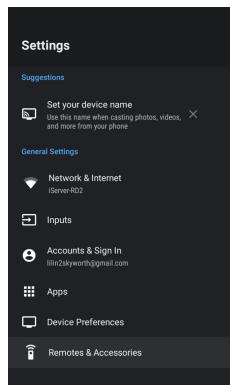


<p>إظهار الإعدادات الموصى بها أو التي لم تنتهي بعد لتحقيق أفضل استخدام للتنفس.</p>	Suggestions (الأفراحات) * وصل التلفاز بشبكة لاسلكية أو سلكية. * اضبط الإعدادات المتعلقة تكون الشبكة. * قم بإعداد وظيفة WOWWOL لتشغل التلفاز من وضع الاستعداد باستخدام جهاز محمول من خلال اتصال الشبكة.
<p>* إعداد مصادر الإدخال. * الإعداد للتحكم في أجهزة HDMI المتصلة.</p>	Network & Internet (الشبكة والإنترنت) سجل الدخول إلى حسابك في Google للحصول على التطبيقات والوصفات والأفلام الجديدة وأكثر من Google.
<p>* يعرض قائمة بالتطبيقات المقروحة أو المثبتة مؤخرًا أو تطبيقات النظام. * إعداد أدوات تطبيقات محددة.</p>	Accounts & Sign in (الحسابات وتسجيل الدخول) Apps (التطبيقات) ... * تعرض معلومات الجهاز الأساسية. * ضبط الإعدادات المتعلقة بالطعام وميزات جهاز Android TV. * إعداد قوافل الصفحة الرئيسية وفود التطبيقات. * إعادة تشغيل الإعداد الأولي.
<p>البحث عن وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث أو جهاز البلوتوث الأخرى والاتصال بها. ملاحظة: قبل البحث عن البلوتوث، يرجى التأكد من دخول أجهزة البلوتوث الخارجية إلى وضع الإقافن، ونسبة لوحدة التحكم عن بعد، يمكنك الضغط على زر HOME معاً لافتتاح وضع الإقافن الخاص بها، أما أجهزة البلوتوث الأخرى، فيرجي قراءة آلة التعليمات الخاصة بها لفتح وضع الإقافن.</p>	Device Preferences (تضييقات الجهاز) Remotes & Accessories (أجهزة التحكم عن بعد والمراوح)



*حدد لغة قائمة المعلومات الرقمية. *تحديد لغة صفحةفك التشفير.	Teletext (قناة المعلومات)
حدد تنسيق إشارة HDMI، الخيارات هي HDMI 1.4 ،HDMI 2.0 و HDMI 2.0 .	HDMI 2.0 (إعدادات Setting) (HDMI 2.0)
ادخل الرمز البريدي المحلي الخاص بك، وهو متاح فقط لإندونيسيا.	Postal Code (الرمز البريدي)
قراءة اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.	End User License Agreement (اتفاقية ترخيص) (المستخدم النهائي)
الإعداد للحصول على أفضل استخدام لوظيفة إزاحة الوقت.	Timeshift Setting (إعداد إزاحة الوقت)
إعادة تعيين إعدادات المستخدم إلى القيم الافتراضية للمصنع.	Reset Default (إعادة المتعيين إلى القيم) (الافتراضية)

• **TV (التلفاز):** (فقط لوضع التلفاز) البحث عن القنوات تلقائياً أو يدوياً.

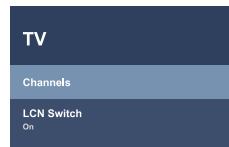

البحث عن القنوات تلقائياً أو يدوياً.	Channels (قنوات)
يتم التشغيل للحصول على رقم القناة تلقائياً من البرنامج. ينماح فقط لوضع التلفاز الرقمي.	LCN Switch (تبديل) (LCN)
تشغيل/إيقاف وظيفة HBBTV. ينماح فقط لبعض البلدان.	HBBTV

• **Setup (الإعداد):** ضبط الإعدادات المرتبطة بالتلفاز أو القناة أو البرنامج.

Parental	Parental
Please enter password	Channel Block Program Block Change Password Clear All





يلزم الدخول كلمة المرور للدخول إلى تأمين النظام. كلمة المرور الافتراضية هي «0000».	Please enter password (إدخال كلمة المرور)
تقييد الوصول غير المصرح به إلى برامج معينة بناءً على اللغة المعروفة. يُنماح هذا الخيار فقط في وضع التلفاز.	Channel Block (حظر قنوات)
تقييد الوصول غير المصرح به إلى برامج معينة بناءً على اللغة المعروفة. يُنماح هذا الخيار فقط في وضع التلفاز.	Program Block (حظر برنامج)

Setup	Setup
Auto Standby	OAD
Fast Boot	Subtitle Language
Screen Mode 16:9	Audio Language
OAD	Teletext
Subtitle Language	HDMI 2.0 Setting
Audio Language	End User Licence Agreement
Teletext	TimeShift Setting
HDMI 2.0 Setting	Reset Default

يتم تشغيل هذه الوظيفة لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً عند وجود إشارات ولكن دون آلة عمليات شغيل لمدة 4 ساعات.	Auto Standby (وضع الاستعداد) (التلقائي)
تشغيل/إيقاف وظيفة التشغيل السريع. إذا كانت هذه الوظيفة قيد تشغيل التلفاز ولكن يطلب النظام قيد التشغيل بشكل مستمر. وفي هذه الحالة، سيسحب الطاقة الكثيرة من الطاقة ولكنه سيسفر وفقاً فسيرياً تشغيل التلفاز مرة أخرى.	Fast Boot (تشغيل سريع)
تحديد وضع الشاشة المطلوب. الخيارات المتاحة هي (الى) 4:3 و 16:9، Panorama، Zoom (تكبير/صغر)، P2P والتي تتيح حسب اختلاف مصادر الإدخال. وينماح هذا الخيار فقط بعد البحث عن القنوات التلفزيونية.	Screen Mode (وضع الشاشة)
تشغيل/إيقاف وظيفة تزيل دليل OAD. ينماح هذا الخيار فقط لبعض البلدان.	OAD
* تحديد لغات الترجمة الرقمية. * حد نوع الترجمة، تستخدم «Hearing Impaired» (ضعف السمع المساعدة المنشدين من ضعف السمع لهم البرنامج والاسماع)، ينماح بعد البحث عن القنوات التلفزيونية.	Subtitle Language (لغة الترجمة)
تحديد لغات الصوت.	Audio Language (لغة الصوت)

• Sound (الصوت): ضبط الإعدادات المرتبطة بتأثير الصوت.

• Picture (الصورة): ضبط الإعدادات المتعلقة بجودة الصورة.

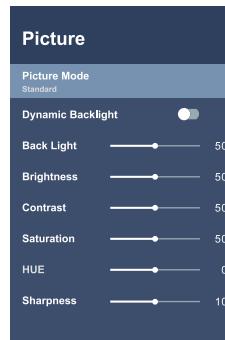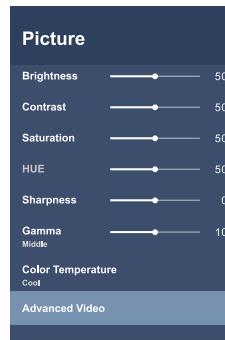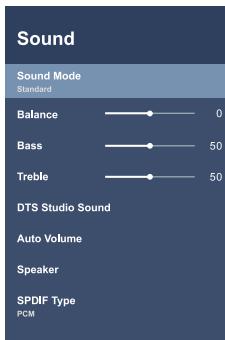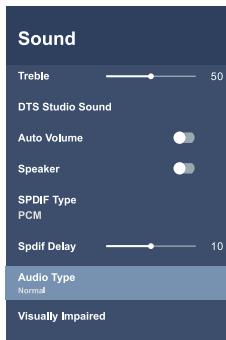

تحديد وضع الصوت، الخيارات المتاحة هي Standard (قياسي)، Music (موسيقى)، Sport (رياضة)، Movie (فيلم).	Sound Mode (وضع الصوت)
التحكم في توازن الصوت بين مكبري الصوت الأيمن واليسار.	Balance (التوازن)
ضبط التردد المنخفض للصوت.	Bass (الجبر)
ضبط التردد الأعلى للصوت.	Treble (الطنين الثلاثي)
.DTS Studio Sound تشغيل أو إيقاف تشغيل نظام صوت	DTS Studio Sound
التشغيل/ضبط مستوى الصوت الذي وفقاً لإشارة الإدخال.	Auto Volume (مستوى الصوت الآلي)
تشغيل/إيقاف مكبر صوت التلفاز.	Speaker (مكبر الصوت)
تحديد نوع خرج الصوت الرقمي، الخيارات المتاحة هي Off (إيقاف)،.PCM، Dolby Digital.	SPDIF Type (SPDIF)
حدد نوع خرج الصوت الرقمي، الاختارات هي Off (إيقاف)، Auto (آلي)،.PCM، Dolby Digital، Pass Through (تغذى)،	SPDIF Delay (SPDIF)
تحديد نوع خرج الصوت، الخيارات المتاحة هي Normal (عادي) و Visually Impaired (ضعيف البصر).	Audio Type (نوع الصوت)
ضبط مكبر الصوت ومستوى الصوت لمساعدة المشاهدين المصابين بالعمى أو ضعف البصر على فهم البرنامج والاستمتاع به، ويتأثر فقط بعد تحديد «Visually Impaired» (ضعف البصر) في «Type» (نوع الصوت).	Visually Impaired (ضعف البصر)

تحدد وضع الصورة، الخيارات المتاحة هي «زاهي» و«قياسي» و«باضاءة» و«مستخلص» و«ألعاب» وما إلى ذلك والتي ربما تختلف حسب مصادر الإدخال.	Picture Mode (وضع الصورة)
قم بتشغيلها لضبط الإضاءة الخلفية للشاشة وفقاً لإشارة الإدخال.	Dynamic Backlight (الإضاءة الخلفية الديناميكية)
ضبط الإضاءة الخلفية للشاشة.	Back Light (الإضاءة الخلفية)
ضبط سطوع الصورة.	Brightness (السطوع)
ضبط الاختلاف بين المناطق المضيئة والمظلمة في الصورة.	Contrast (التبين)
ضبط ثون اللون بالنسبة إلى سطوعه.	Saturation (التشبع)
ضبط اللون الخفيق للصورة.	HUE (ندرج اللون)
ضبط حواف الصورة.	Sharpness (الحدة)
ضبط كلثمة أضاءة الصورة الأصلية، الخيارات المتاحة هي Dark (دائم) و Middle (متوسط) و Bright (سطوع).	Gamma
ضبط درجة اللون الكلية الصورة.	Color Temperature (درجة حرارة اللون)
(قد يختلف بناءً على المعلنقة أو الطراز) * إزالة الضوضاء من إشارة الصورة. * ضبط سطوع الصورة تلقائياً بناءً على إشارة الإدخال. * التحكم في التباين المطلق. * تقليل الضوضاء الناشئة أثناء ضغط أو تحويل إشارة الصورة.MPEG. * معن شوه الصورة للوصول إلى تشغيل مستقر وسلس للصورة الديناميكية.	Advanced Video (فيديو متقدم)

إعدادات القائمة السريعة

- الخطوة 1:** اضغط على زر **MENU** للدخول إلى إعدادات القائمة السريعة.
- الخطوة 2:** اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد أي قائمة فرعية:
- Picture Mode:** (وضع الصورة) أو **Sound Mode** (وضع الصوت) أو **Sleep Timer** (وقت السكون) أو **Source** (المصدر) أو **More** (المزيد).
 - الخطوة 3:** اضغط على زر **OK** للدخول إلى القائمة الفرعية المحددة.
 - الخطوة 4:** اضغط على زر ▲ / ▼ أو ▶ / ◀ أو **OK** (لضبط أو للدخول إلى قائمة الفرعية).
 - الخطوة 5:** اضغط على زر **EXIT** للخروج من إعدادات القائمة السريعة.




- **Picture Mode:** (وضع الصورة): تحديد وضع الصورة.
- **Sound Mode:** (وضع الصوت): تحديد وضع الصوت.
- **Sleep Timer:** (وقت السكون): إعداد موعد السكون لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً.
- **Source:** (المصدر): تحديد مصدر الإدخال.
- **More** (المزيد): الوصول إلى إعدادات القائمة الرئيسية.

ملاحظة:

- (1) الصورة استرشادية فقط.
- (2) ربما تختلف إعدادات القائمة السريعة بناءً على مصادر الإدخال.

إعدادات القائمة الرئيسية


- الخطوة 1:** في إعدادات القائمة السريعة، حدد «**More**» (المزيد) للدخول إلى إعدادات القائمة الرئيسية.
- الخطوة 2:** اضغط على زر ▲ / ▼ / ◀ / ◀ أو **OK** للتحول إلى زر **BACK**.
- الخطوة 3:** اضغط على زر **BACK** للعودة إلى قائمة المستوى الأعلى أو للخروج من إعدادات القائمة الرئيسية.
- الخطوة 4:** اضغط على زر **EXIT** للخروج من إعدادات القائمة الرئيسية.

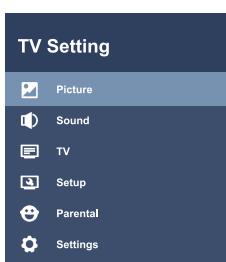

ملاحظة:

- (1) تستخدم الصور كمرجع فقط.
- (2) قد تختلف بعض الإعدادات حسب المنطقة أو الطراز أو مصدر الإدخال.

يقدم مفروه البرامج الدليل الإلكتروني للبرامج ويوفرون المعلومات المتعلقة بالبرامج التي سيتم بثها. ويمكنك الوصول إليه في وضع التلفاز الرقمي بالضغط على زر **GUIDE** من وحدة التحكم عن بعد.

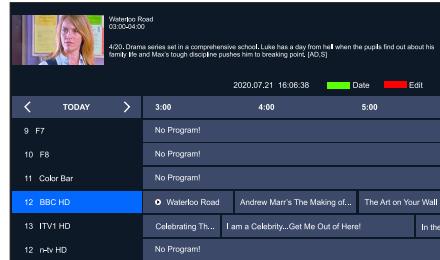

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

- اضغط على الزر الأحمر لتحرير البرنامج المحدد.
- تذكر: إعداد وقت المشاهدة لتذكرة مشاهدة البرنامج المحدد.
- الجدول: عرض قائمة مواعيد المشاهدة.
- اضغط على الزر الآخر لتحريك الموضع الذي يمكنك فيه تغيير التاريخ بالضغط على زر ▶ / ◀.

وظيفة إزاحة الوقت


تستخدم وظيفة إزاحة الوقت تسجيل أي برنامج من برامج التلفاز الرقمي عند انقطاع مشاهدتك له أو عند تأجيله. اضغط على زر **▶** لتفعيل برنامج التلفاز الرقمي مؤقتاً والبدء في تسجيل البرنامج. اضغط على زر **▶** لمعادة تشغيل البرنامج الذي أوقفت فيه تشغيل البرنامج مؤقتاً. اضغط على الزر **▶** لعرض وجه التذكرة، الذي يسألك ما إذا كنت ترغب في إيقاف وظيفة تغيير الوقت أم لا.

ملاحظة:


- (1) قبل إزاحة الوقت، سيمكن من الأفضل تنسيق جهاز USB الخاص بك ضمن مساحة كافية للتسجيل وفقاً لزاحة الوقت.

- (2) سوف تمسح البرنامج المسجل من طريق وظيفة إزاحة الوقت تلقائياً بعد تشغيل البرنامج أو إيقاف وظيفة إزاحة الوقت.
- (3) إذا استمر التسجيل المعتمد على وظيفة إزاحة الوقت لمدة طويلة ولم تتوفر مساحة كافية لتسجيل أي برنامج جديد، سوف يبدأ التلفاز في تشغيل البرنامج الجديد.
- (4) إذا كنت تزيد تغيير الإعدادات الخاصة بوظيفة إزاحة الوقت، فيرجى تغيير **MENU > (القائمة) ← More (المزيد) ← TV Setting** (إعدادات التلفاز) ← (إعدادات إزاحة الوقت) ← TimeShift Settings (Setup).


الخطوة 16: حدد مصدر التلفاز.

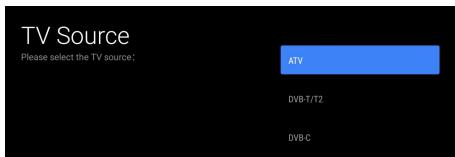

الخطوة 17: حدد نوع البرنامج.

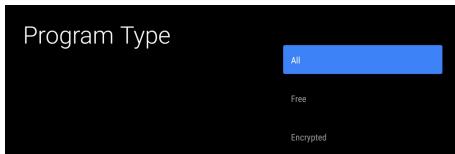

الخطوة 18: حدد ما إذا كنت ستبداً «Channel Scan» (البحث عن القنوات) أم لا.



ملاحظة:

- الصور استرشادية فقط، لذا يرجى الرجوع إلى صور الشاشة الفعلية على تلفاز android الخاص بك أو هناك لمس المصور وتصحيح المحتويات.
- ربما يجري تغيير الإعدادات الأولية دون إشعار، بناءً على متطلبات جوجل.
- وستحتاج إلى إنهاء جميع الإعدادات الأولية وفقاً لما هو موضح على الشاشة.
- (إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإعدادات الأولى بعد المرة الأولى، فيرجى تحديد
- «General Settings» ← «HOME» ← «إعدادات» (General Settings) ← «Device Preferences» ← «عام» (عام) ← «Reset» (تحضيرات الجهاز) ← « إعادة» (التعيين) .

تحديد مصدر الإدخال

- اضغط على زر **SOURCE** للوصول إلى قائمة مصادر الإدخال.
- اضغط على زر ▲▼ لتحديد مصدر الإدخال المطلوب.
- اضغط على زر **OK** للوصول إلى مصدر الإدخال المحدد.



ملاحظة:

- الصورة استرشادية فقط.


- (2) سوف يتاح مصدر **Google Play Movies & TV** فقط إذا قمت بتحديث نظام التلفاز، ثم بتوصيل التلفاز بالشبكة ثم سجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

الخطوة 11: اختر بينة استخدام التلفاز بين «Home» (المنزل) و«Shop» (المتجر).


ملاحظة: يوصى باستخدام وضع «Home» (المنزل) المشاهدة في المنزل، بينما يُستخدم وضع «Shop» (المتجر) لعرض التلفاز في أي متجر وما إلى ذلك.

وسيتيهلك التلفاز الكثير من الطاقة في وضع «Shop» (المتجر).

Choose Home or Shop Mode



الخطوة 12: حدد بذلك.

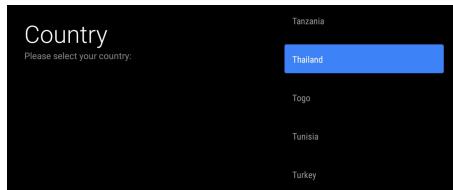


الخطوة 13: قم بتشغيل/إيقاف LCN Switch (تبديل LCN) (رقم القناة المنطقية).




الخطوة 14: أدخل الرمز البريدي المحلي الخاص بك. وهذا الخيار متاح فقط لإندونيسيا.




الخطوة 15: حدد منطقة الدولة. وهذا الخيار متاح فقط لأستراليا.

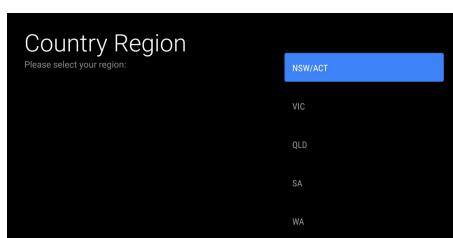


الخطوة 7: حدد ما إذا كنت ستسمح لجوجل بالمساعدة في تحسين تلفاز Android الخاص بك أم لا.

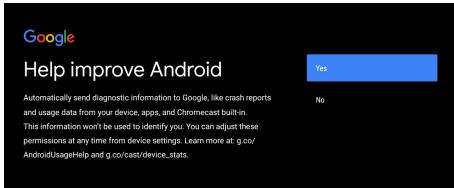


الخطوة 8: مقدمة عن الوظائف الرئيسية لجهاز Android TV الخاص بك.

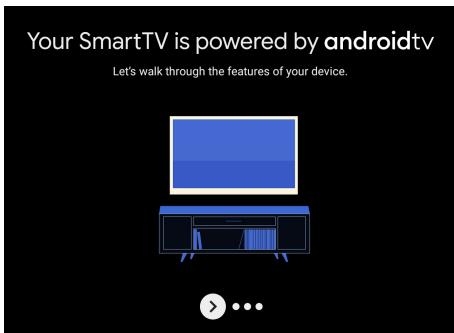

الخطوة 9: حدد التطبيقات الموصى بها وتنبئها من جوجل. وربما لا توفر هذه الخطوة بناء على خدمة جوجل. وتباين التطبيقات الموضحة هنا بناء على اختلاف الطرازات أو المكان.

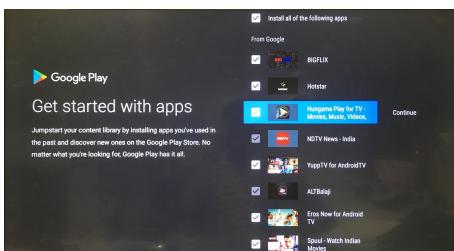


الخطوة 10: أقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

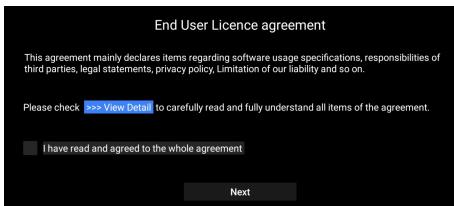


الخطوة 4: حدد ما إذا كنت ترغب في توصيل تلفازك بشبكة لاسلكية أم لا. وإن عرض ذلك إذا لم تقم بتوصيل هذا التلفاز بالشبكة السلكية.




ملاحظة: إذا كنت قد قمت بتوصيل التلفاز بالشبكة اللاسلكية، فسيتحقق من وجود تحديثات مثل تحديثات خدمة جوجل وما إلى ذلك. وبعد ذلك، يرجى تحديد ما إذا كنت تريدين تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك أم لا.

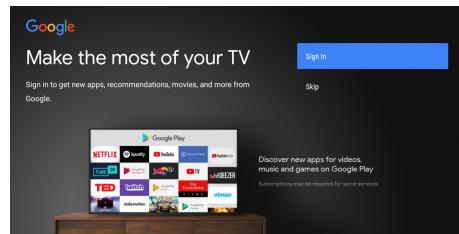

الخطوة 5: أقرأ لقبول شروط خدمة جوجل وسياسة الخصوصية.

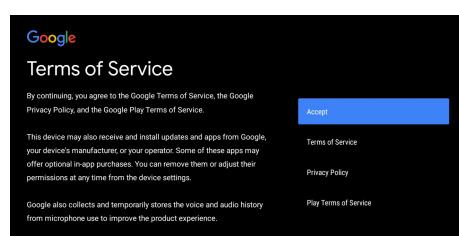

الخطوة 6: حدد ما إذا كنت تريدين السماح لشركة جوجل أو لطرف ثالث باستخدام موقع التلفاز لديك أم لا.

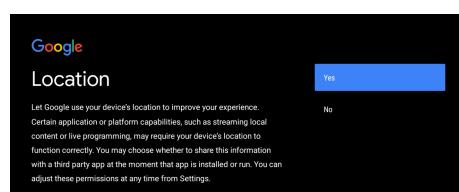

- قم بتنويم هاتفيك بالشبكة اللاسلكية المحددة، ثم اختر حساب جوجل الخاص بك.



Choose an account

Hi, Jim



Connect your device

TP-LINK_289B_5G
Connected

iServer-DQM


iServer-R7K

six

TP-LINK_289B_2.4G

ADSL5FW073_Dong.2.4G

DQM-PVT

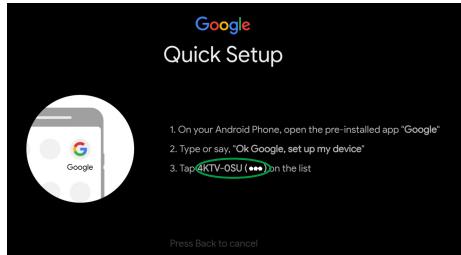

1. On your Android Phone, open the pre-installed app "Google"
2. Type or say, "Ok Google, set up my device"
3. Tap 4KTV-OSU (circled) on the list

Press Back to cancel

- تحقق من أن الرمز المعروض على هاتفك يماثل الرمز المعروض على شاشة التلفاز. بعد ذلك، انقر فوق «Next» (التالي) لتنويم التلفاز بهاتفك.




Copying your account...



Copy to your new device?

Copy your Google Accounts and restore your Google backup, if available

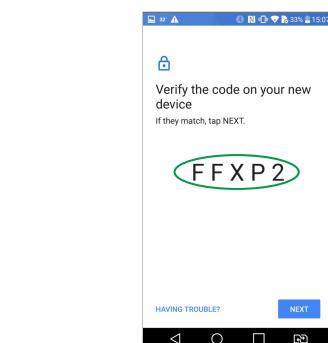

F F X P 2

HAVING TROUBLE?

NEXT



Almost done!
Continue setup on your 4KTV-OSU



Google


Hi, Jim

For security, enter your password to continue setup

Enter your password

SIGN IN


Skip account

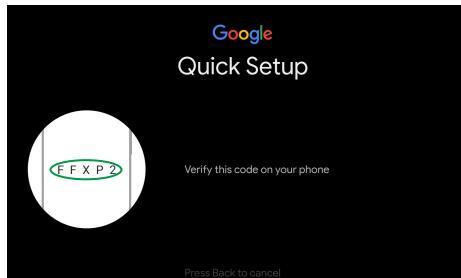

F F X P 2

Verify this code on your phone


Press Back to cancel

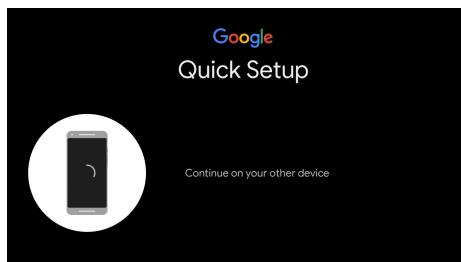


Continue on your other device

الإعدادات الأولى


- انقر فوق رمز «»، ثم قل «Ok Google»، ثم قل «Say 'Ok Google'». (حسناً جوجل، قم بإعداد الجهاز).

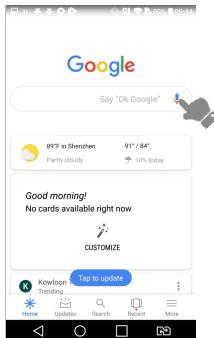

- عند ظهور الرسالة «Getting started» (بدء التشغيل)، يرجى النقر فوق «Next» (التالي) للبحث عن الأجزاء.

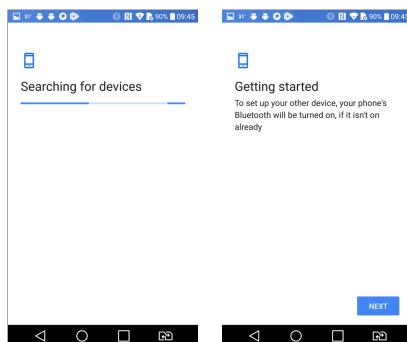


- اختر اسم تلفازك، والذي سيكون هو نفسه الاسم المعروض على شاشة التلفاز. قد يختلف اسم التلفاز بناءً على المنطقة أو المطابع.

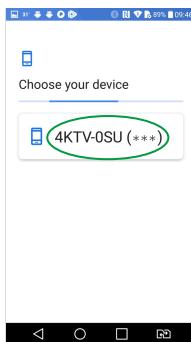

عند تشغيل التلفاز لأول مرة، سيظهر المعالج المخصص لإرشادك حتى إنتهاء الإعدادات الأولية التالية:

الخطوة 1: قم بتنويم وحدة التحكم عن بعد التي تعمل بالبلوتوث. إذا لم يكن لديك وحدة تحكم عن بعد تعمل بالبلوتوث، فيرجى تخطي هذه الخطوة.

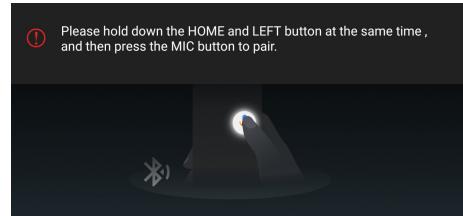

الخطوة 2: حدد لغة القائمة حسب حاجتك.




الخطوة 3: حدد ما إذا كنت ترغب في استخدام هاتف أندرويد لإعداد التلفاز أم لا.



ملاحظة: إذا كنت لا ترغب في استخدام هاتف أندرويد الخاص بك لإعداد التلفاز، في يمكنك التخطي مباشرة إلى الخطوة 4، وإذا كنت ترغب في استخدام هاتف أندرويد الخاص بك لإعداد التلفاز، فيرجى التنشيط وفقاً للتلميحات التالية.

> تعليمات إعداد التلفاز بواسطة هاتف أندرويد الخاص بك

- قم بتشغيل وظائف البلوتوث في هاتف أندرويد الخاص بك، ثم ابحث عن تطبيق «Google» وافتحه على هاتفك.

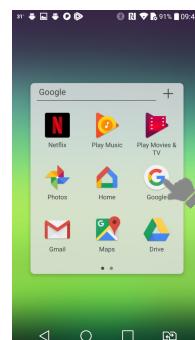

كيفية إقران وحدة التحكم عن بعد التي تعمل بالبلوتوث مع التلفاز


ملاحظة:

(1) الصور استرشادية فقط.

(2) تتعذر وحدة التحكم عن بعد هذه على تقنية البلوتوث. لذا يرجى إقرانها مع التلفاز قبل الاستخدام.

(3) إذا انتظرت أكثر من 2 دقيقة وتتعذر الإقران، فيرجى تكرار الخطوات التالية لإقران مرة أخرى.


الخطوة 5: تتحقق من الاسم واخته، والاسم الافتراضي هو «TV BLE Remote».

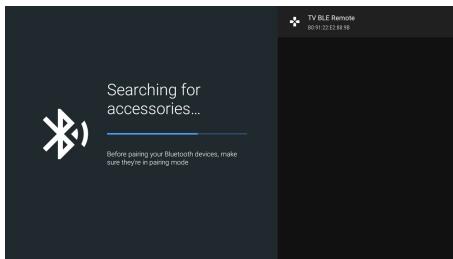

الخطوة 6: أضغط على زر **OK** لبدء إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث. وستعرض الشاشة «...Pairing» (جاري الإقران...).

الخطوة 7: سترعر الشاشة «...Connecting» (جاري الاتصال).

الخطوة 8: سترعر الشاشة «...Paired» (تم الإقران) وسيتوقف مصباح LED الأخضر عن الوميض مؤقتاً إذا تم إقران وحدة التحكم عن بعد بنجاح. وسيتحول إلى اللون الأخضر ويوضع مرة واحدة في كل مرة تضغط فيها على أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد.

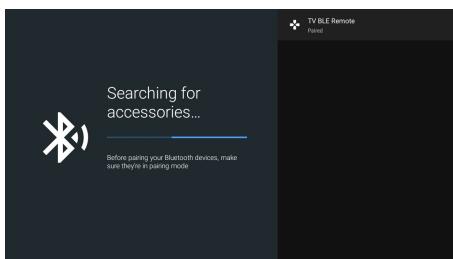

• حالة مصباح LED بوحدة التحكم عن بعد في وضع البلوتوث والأشعة تحت الحمراء.

ويمض مستمر لمصباح LED الأخضر	في وضع إقران البلوتوث، يتحول مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأخضر ويستمر في الوميض بشكل مستمر.
وميضم مرة واحدة لمصباح LED الأخضر	في وضع استخدام البلوتوث بعد نجاح الإقران، يتغير مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأخضر ويوضع مرة واحدة في كل مرة تضغط فيها على أي زر.
وميضم مرة واحدة لمصباح LED الأخضر	في وضع استخدام الأشعة تحت الحمراء، يتغير مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر ويوضع مرة واحدة في كل مرة تضغط فيها على أي زر.


عندما تنتهي من «الإعداد الأولي»، يفترض إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث تلقائياً مع التلفاز، ويرجى التشغيل وفقاً للخطوات 1-3 لتحقق من تشغيلها.

الخطوة 1: أضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية.


الخطوة 2: انقر فوق «Settings» (الإعدادات) من الصفحة الرئيسية.

الخطوة 3: ادخل إلى «Remote & Accessories» (التحكم عن بعد والملحقات) في «General Settings» (الإعدادات العامة).


ويرجى التحقق مما إذا تم توصيل وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث باسم «TV BLE Remote».

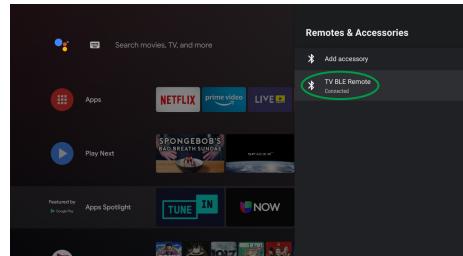

إذا لم تكن متصلة بنجاح في الإعداد الأولي، فستجد واجهة البحث بعد الدخول إلى «Remote & Accessories» (التحكم عن بعد والملحقات). ويرجى التشغيل وفقاً للخطوات 4-8 لإقرانها بذوياً بنفسك.

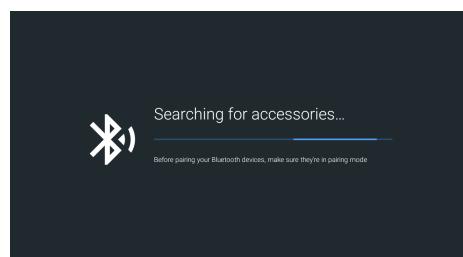



الخطوة 4: أضغط على زر **OK** و ▶ معاً لفترة قصيرة إلى أن يظهر اسم وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث على واجهة البحث في التلفاز. يتغير لون مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأخضر ويبدأ في الوميض بشكل مستمر.

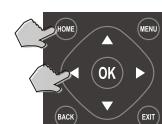

وظيفة الصوت

صوت المجال القريب

صوت المجال البعيد

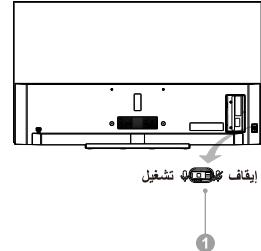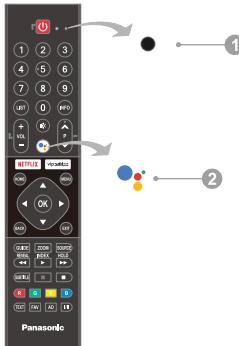


1. ميكروفون المجال القريب

ميكروفون وظيفة صوت المجال القريب. للحصول على أفضل نتيجة يفضل أن تحافظ على بقاء فنك في نطاق 5 سم بعيداً عن ميكروفون المجال القريب أثناء استخدام وظيفة صوت المجال القريب.

2. زر ميكروفون وظيفة صوت المجال القريب

اضغط ليده استخدام وظيفة صوت المجال القريب. يمكنك فقط بعد توصيل التلفاز الشبكة وأقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث مع التلفاز وتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الضغط على زر الميكروفون للبدء في استخدام وظيفة صوت المجال القريب.

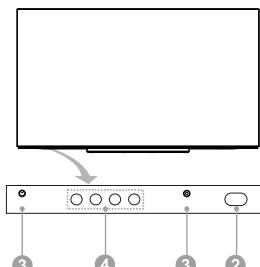

1. تشغيل ميكروفونات المجال البعيد

تشغيل أو إيقاف ميكروفونات وظيفة صوت المجال البعيد. يمكنك فقط بعد تشغيل ميكروفونات المجال البعيد ونجاح اتصال التلفاز بالشبكة وتسجيل الدخول إلى حساب جوجل البدء في استخدام وظيفة صوت المجال البعيد من خلال نطق الكلمة التالية: «Ok Google» أو «Hey Google».

2. موشر الطاقة

الإشارة إلى حالة طاقة التلفاز.

* مضيء باللون الأخضر: وضع العمل.

* مضيء باللون الأحمر: وضع الاستعداد.

* غير مضيء: إيقاف التشغيل.

3. ميكروفونات المجال البعيد

ميكروفونات وظيفة صوت المجال البعيد. للحصول على أفضل نتيجة يفضل أن تتفق في نطاق 3 أمتار بعيداً عن ميكروفونات المجال البعيد أثناء استخدام وظيفة صوت المجال البعيد.

4. موشر المجال البعيد

الإشارة إلى حالة ميكروفونات المجال البعيد وظيفة صوت المجال البعيد.

* مضيء باللون الأبيض: يتم تشغيل ميكروفونات المجال البعيد، مع استخدام وظيفة صوت المجال البعيد.

* غير مضيء: يتم تشغيل ميكروفونات المجال البعيد، مع عدم استخدام وظيفة صوت المجال البعيد.

* مضيء باللون البرتقالي: يتم إيقاف تشغيل ميكروفونات المجال البعيد.

وحدة التحكم عن بعد


ملاحظة:

(1). الصورة استرشادية فقط.

(2). قد تختلف صورة وحدة التحكم عن بُعد أو الأزرار أو الوظائف حسب المنطقة أو الطراز أو التطبيق أو المصدر.

(3). ربما يتغير استخدام الأزرار المرتبطة بالتلفاز الرقمي بسبب عدم توفر إشارة التلفاز الرقمي في بعض المناطق.

1. الطاقة (●): تشغيل التلفاز أو ضبطه على وضع الاستعداد.
2. أزرار الارقام (0~9): اختيار القناة مباشرةً.
3. الوصول إلى قائمة المفاتيح.
4. INFO: الوصول إلى واجهة المعلومات.
5. كتم الصوت (Mute): كتم الصوت أو إعادة تشغيله.
6. تغيير البرنامج لأعلى/أسفل (P ↑/↓): التغيير إلى البرنامج التالي أو السابق.
7. زراعة/خفض مستوى صوت (VOL+/-): زيادة أو خفض مستوى الصوت.
8. الميكروفون (Microphone): بدء التحدث إلى مساعد جوجل الخاص بالتلفاز.
9. أزرار التطبيق: تطبيقات محددة الوصول مباشرةً.
10. MENU: الوصول إلى القائمة الرئيسية.
11. HOME: الدخول إلى الصفحة الرئيسية.
12. أعلى/أسفل/ليسار/يمين (▲ / ▼ / ◀ / ◁): التنقل في القائمة لاختيار ما تريده فيه.
13. OK: تأكيد المحتوى المحدد أو إدخاله، أو الوصول إلى قائمة «الزر الرابع».
14. EXIT: الخروج من العملية الحالية.
15. BACK: العودة إلى قائمة المستوى الأعلى.
16. ZOOM: تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع.
17. GUIDE: الوصول إلى واجهة EPG.
18. SOURCE: تحديد مصدر الإدخال.
19. أزرار قناة المعلومات 23 & 19: الدخول إلى قائمة قناة المعلومات أو الخروج منها.
20. أزرار التحكم في تشغيل USB: تشغيل (▶): بدء التشغيل.
- إيقاف مؤقت (II): ايقاف التشغيل مؤقتاً، أو تمكين وظيفة إزاحة الوقت في وضع التلفاز الرقمي.
- إيقاف (■): ايقاف التشغيل.
- تقديم سريع للخلف (◀◀): الرجوع بما يتم تشغيله للخلف بسرعة.
- تقديم سريع للأمام (▶▶): تقديم ما يتم تشغيله للأمام بسرعة.
21. SUBTITLE: فتح أو إغلاق الترجمة.
22. أزرار الألوان (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق): تنفيذ الوظيفة الفورية في الوضع المحدد.
23. I/II: تحديد اللغة الصوتية بناءً على برنامج البث.
24. FAV: الوصول إلى قائمة البرامج المفضلة.
25. AD: تشغيل أو إيقاف وظيفة الوصف الصوتي.

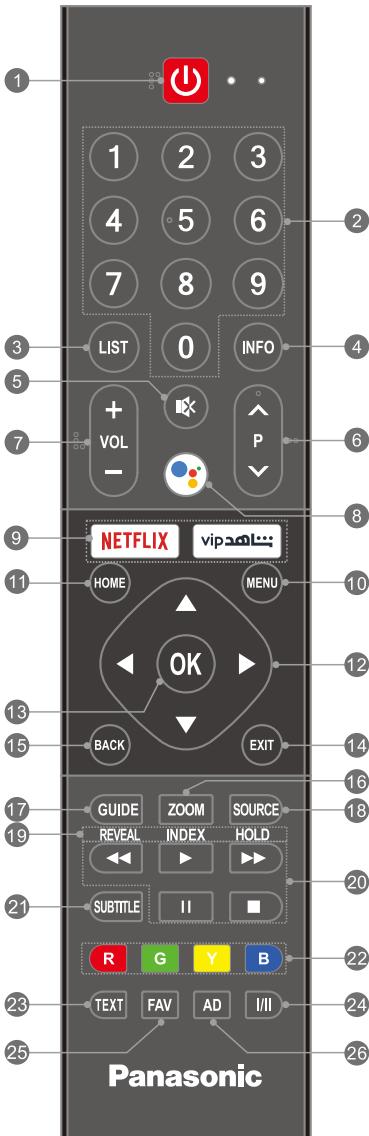


Panasonic

وحدات التحكم في التلفاز

■ زر التحكم في التلفاز

■ وصلة الطاقة

منظور خلفي

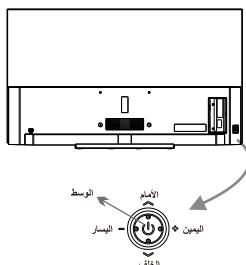

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.



ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

وصل كابل طاقة التلفاز بمأخذ الطاقة (110-240 فولت ~ 60/50 هرتز).

■ تشغيل/إيقاف التلفاز

1. قم بتنويم سلك الطاقة بمقبض الطاقة والتلفاز.


2. في وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة ① لتشغيل التلفاز.

3. في حالة العمل، اضغط على زر الطاقة ② لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.

4. أفصل سلك الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل التلفاز بشكل كامل.

■ مؤشر الطاقة

العرض الأمامي

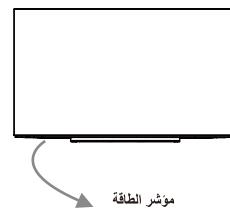

مؤشر الطاقة

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

● الإضاءة باللون الأحمر: وضع الاستعداد.

● الإضاءة باللون الأخضر: حالة العمل.

● غير مضاء: إيقاف التشغيل.

الفصل 2: الميزات الأساسية

أطراف التوصيل بالتلفاز

ملاحظة: HDMI 2 يدعم وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)، ويمكنك توصيل جهاز HDMI 1 به وظيفة ARC مفقطة بالتلفاز باستخدام طرف HDMI 1.

- 1) تستخدم الصور كمرجع فقط.
2) قد تختلف مواضع أطراف التوصيل باختلاف الطرازات.

USB .4


وصل أجهزة USB بالتلفاز.



ملاحظة: لا تقم أبداً بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل التلفاز أثناء استخدام جهاز USB.

ANTENNA IN .5

قم بتوصيل كabel محوري لاستقبال إشارة من الهوائي أو الكابل.



ملاحظة:

- 1) لا تضع كابل RF أسفل التلفاز.
- 2) للحصول على صورة وصوت جودة مثالية، يتطلب توصيل هوائي وكابل مناسب (75 Ω محوري) وقابس طرفي مناسب.
- 3) عند استخدام نظام هوائي مشترك، قد تحتاج إلى كابل توصيل وقابس مناسبين للتوصيل بين مقبس هوائي الحالط والتلفاز.
- 4) قد يتطلب مركز خدمة التلفاز أو الوكيل المحلي لديك من مساعدتك في الحصول على نظام الهوائي المناسب لمنطقة معينة والملحقات المطلوبة.
- 5) تُعد أي أمور متعلقة بتركيب الهوائي، أو ترقية الأنظمة الحالية، أو الملحقات المطلوبة، والتكليف المكتوب كمسؤليتك كمستهلك.


AV IN .6
يستقبل إشارة الصوت والفيديو الواردة من مصدر إشارة مثل جهاز DVD.



VCR



وحدة التحكم بالألعاب

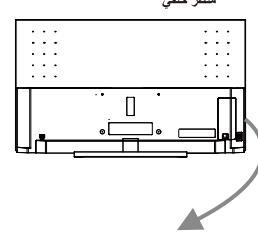

ملحوظة:

- 1) تستخدم الصور كمرجع فقط.

- 2) قد تختلف مواضع أطراف التوصيل باختلاف الطرازات.

LAN .1

منفذ الشبكة السلكية.



DIGITAL AUDIO OUT .2


توصيل أي كبل بصري لإخراج الإشارة الصوتية الرقمية من التلفاز إلى أي جهاز استقبال صوت متافق.



جهاز الصوت الرقمي

HDMI IN .3

استلام إشارة إدخال HDMI من جهاز HDMI المتصل.

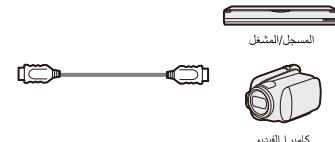

ملاحظة:

- 1) إذا كان الجهاز الخارجي يحتوي على مخرج DVI فقط، فاستخدم كبل مهان HDMI إلى HDMI (DVI) للتوصيل بطرف التوصيل HDMI.

تركيب القاعدة

تحذير !

لا تفك أو تعدل القاعدة.

• وإنما قد يسقط التلفاز ويصبح تالفاً، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.

تحذير !


لا تستخدم أي قاعدة بخلاف القاعدة المرفقة مع هذا التلفاز.

• وإنما قد يسقط التلفاز ويصبح تالفاً، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.


لا تعدل القاعدة أو تستخدمها إذا أصبحت ملتوية أو تالفة.

• إنما استخدمت القاعدة وهي تالفة، يمكن أن ينتج عن ذلك إصابة شخصية.



الصلب بوكليل بايانسونيك المحلي لديك على الغور.

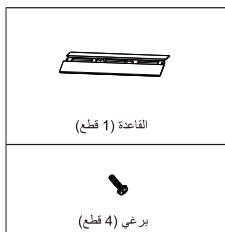

2. أخرج التلفاز ويعنديه ضمه (الشاشة مواجهة للأفل) على طاولة ثابتة ومسطحة مع وضع قطعة قماش ناعمة أو وسادة عليها.

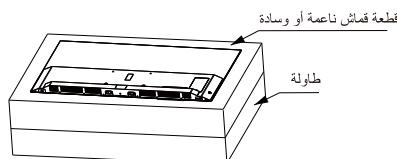

3. وصل التلفاز والقاعدة من خلال وضع البراغي المناسبة وثبتتها في الفتحات.

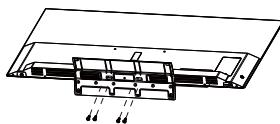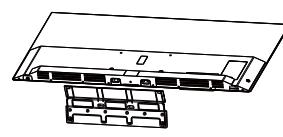

- أثناء تركيب الجهاز، تأكد من أن جميع البراغي محكمة الرابط.
• إنما يتم اتخاذ العناية الكافية لتأكد من ربط البراغي بشكل صحيح أثناء التركيب،
لن تكون القاعدة قوية بشكل كافٍ لتحمل التلفاز، وقد يسقط وتصبح تالفة،
ويمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

تأكد من عدم سقوط التلفاز.

• إنما ارطم التلفاز أو شنق الأطفال فوق القاعدة مع ثبيت التلفاز فرقها،
يمكن أن يسقط التلفاز وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.

يتطلب استخدام شخصين أو أكثر لتركيب التلفاز وإزالته.

• إنما يتم استخدام شخصين أو أكثر، يمكن أن يسقط التلفاز وقد تحدث
إصابة شخصية.

عند إزالة القاعدة عن التلفاز، لا تزل القاعدة بطرق أخرى خلاف الموضحة في
الإجراءات المحددة.

• وإنما قد يسقط التلفاز و/أو القاعدة ويصبح تالفاً، وقد ينتج عن ذلك
إصابة شخصية.

قد يختلف شكل المنتج في الرسومات التوضيحية عن المنتج الفعلي لديك،
وهي مخصصة لأغراض المقارنة فقط.


إزالة القاعدة من التلفاز

تأكد من إزالة القاعدة باستخدام الطريقة التالية عند استخدام حامل التثبيت
على الحالط أو إعادة تغليف التلفاز.

1 أزل براغي التثبيت من التلفاز.

2 أزل القاعدة من التلفاز.

الملحقات القياسية

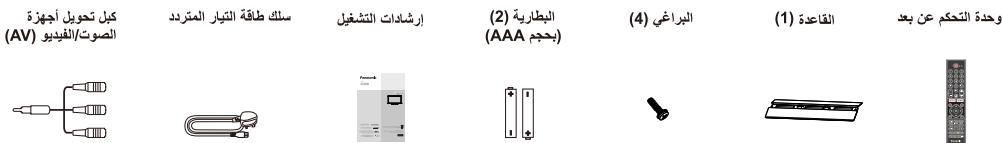

ملاحظة:

- (١) تستخدم الصور كمرجع فقط.
- (٢) قد لا يتم وضع الملحقات مع بعضها البعض. لذا تجنب رميها دون قصد.
- (٣) يحتوي هذا المنتج على أجزاء قد تكون خطيرة (مثل الأكياس البلاستيكية)، التي يمكن أن يستنشقها أو يتبعها الأطفال الصغار عن طريق الخطأ. لذا أبق هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

ملحقات اختيارية

يرجى الاتصال بموزع بانسونيك المحلي لشراء الملحقات الاختيارية الموصى بها. وللحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى قراءة دليل الملحقات الاختيارية.

دعامة الطعن على الحاطن

يرجى الاتصال بموزع بانسونيك المحلي لشراء دعامة التعليق على الحاطن.

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

• مواصفات البراغي

مواصفات البراغي			
65 بوصة	55 بوصة	60 بوصة	
أعلى	أعلى	أعلى	«النظر» (mm)
M6	M6	M6	E
15	15	15	«العقص» D (mm)
13	13	13	«أندبي» (mm)
2	2	2	كمية

VESA •

الحجم	65 بوصة	55 بوصة
(mm) a	300	300
(mm) b	200	200

تحذير !


- عدم استخدام حامل بانسونيك أو اختيار تثبيت الوحدة بنفسك بغيره من فني مؤهل. قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى سقوط الجهاز، مما يتسبب في حدوث إصابة أو تلف المنتج. سيؤدي أي تلف ناتج عن عدم الاستئانتة ب الفني تركيب مؤهل لتركيب جهازك إلى بطلان الضمان.
- عند استخدام أي ملحقات اختيارية أو حوامل تثبيت على الحاطن، تأكد من اتباع الإرشادات المتوفرة بالكامل.
- لا تتركيب الجهاز أسلف أضواء السقف مباشرة (مثل الأضواء الكاشفة أو مصابيح الهالوجين) التي عادة تشع حرارة عالية. قد يؤدي القيام بذلك إلى تشوه أو تلف قطع الهيكل البلاستيكية.
- توخي الحذر عند تثبيت حوامل التثبيت على الحاطن فوق الجهاز المثبت على الحاطن باستخدام قطعة معدنية داخل الحاطن. وتجود كابلات أو أنابيب كهربائية في الحاطن قبل تعليق الحامل.
- لتجنب السقوط والإصابة، أزل التلفاز من وضع تثبيته على الحاطن عندما لا يكون التلفاز مستخدماً.
- بالنسبة لأجهزة التلفاز المزودة بأجهزة طرفية في اتجاه الحاطن، لتوسيع الأجهزة الخارجية، يلزم استخدام مباعد بلاستيكي عالي بارتفاع 30 مم مع استخدام البرغي للتثبيت على الحاطن.

احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد

- استخدم وحدة التحكم عن بعد من خلال توجيهها إلى مستشعر وحدة التحكم عن بعد. ومن شأن الأشياء الموجودة بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها أن تتدخل مع التشغيل المعتاد.
- لا تسمح باهتزاز وحدة التحكم عن بعد بشدة. ولا ترش أي سائل على وحدة التحكم عن بعد ولا تضع وحدة التحكم عن بعد في مكان عالي الرطوبة.
- لا تضع وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر لأن ذلك سوف يسبب تشوه الوحدة بسبب الحرارة.
- عندما يكون مستشعر وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر أو الضوء القوي، لن تعمل وحدة التحكم عن بعد. وفي حالة حدوث ذلك، قم بتنغير الإضاءة أو وضع التلفاز، أو قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد من مسافة أقرب لمستشعر وحدة التحكم عن بعد.

تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد

ضع بطاريتين بحجم AAA في حجرة البطارية الخاصة بوحدة التحكم عن بعد، وتأكد من توافق علامات القطبية داخل حجرة البطارية.

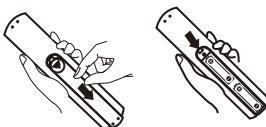

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

تنبيه !

- يمكن لتركيب غير الصحيح أن يتسبب في حدوث تسرب من البطارية والنأكل، مما يؤدي إلى تلف وحدة التحكم عن بعد.
- لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة.
- استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو من نوع معادل. لا تخلط بين نوعين مختلفين من البطاريات (مثل البطاريات القلوية وبطاريات المنجنيز).
- لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن (Ni-Cd).
- لا تحرق البطاريات أو تكسرها.
- لا تعرّض البطاريات للحرارة الزائدة مثل ضوء الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.
- تأكد من التخلص من البطاريات بشكل صحيح.
- تأكد من إعادة البطاريات بشكل صحيح من النوع نفسه أو نوع مكافئ، حيث يمكن أن تتعرض لخطر الانفجار أو نشوب حريق إذا تم عكس البطارية أو إعادة تركيبها بشكل غير صحيح.
- لا تقم بفك وحدة التحكم عن بعد أو تعديلها.

- تدل التوصيات الطرفية التي تحمل الرمز على أنها ربما تكون ذات قدرة كبيرة على تعرّض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية. إذاً تستلزم الأسلاك الخارجية المتصلة بالتوصيات الطرفية قيام شخص مؤهل بعملية التركيب أو استخدام وصلات أو أسلاك جاهزة.

- طرف التوصيل الأرضي المحمي. يجب توصيل الجهاز بمقياس التيار الكهربائي الرئيسي المزود بوصلة أرضية واقية.
 للأجهزة من الفئة الأولى فقط

- إذا كان المنتج يحتوي على الرمز في ملصق تصنيفه وكان لسلك الطاقة سناف، فهذا يعني أن الجهاز من الفئة II أو أنه جهاز كهربائي مزدوج العزل. صمم الجهاز بشكل لا يفتح فيه إلى توصيل أمن بالتأثيريين.

- يوصى بتضمين المعلومات التالية حيثما ينطبق ذلك:

- الإشارة إلى التيار المتردد (AC).
- الإشارة إلى التيار المباشر (DC).
- الإشارة إلى جهاز من الفئة II.
- الإشارة إلى وضع تشغيل الطاقة.
- الإشارة إلى وجود جهد خطير.
- الإشارة إلى جهاز من الفئة I.



- الهدف من الوميض المضبني المصووب برمز رأس سهم داخل مثلث متساوي الساقين هو تحذير رأس سهم داخل مثلث داخل الغلاف الخارجي للمنتج، والذي ربما يكون له قدرة كبيرة على تعرّض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية.
- لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تزلل الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد إجراءات داخلية يمكن للمستخدم إصلاحها. ارجع الأخطاء إلى مسؤول الخدمة المعتمد.
- الهدف من نقطلة التعبّب داخل المثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الدليل المرفق مع الجهاز.

15. العواصف الرعدية — افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية، أو عند استخدامه لفترات طويلة. إلضافة المزيد من الحماية على جهاز التلفاز هذا أثناء حدوث عاصفة رعدية، أو عند تركه بدون عنابة وعدم استخدامه لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحاطن وأفصل الهوائي، حيث يسمع هنا من تعرض الجهاز للتيار نتيجة البرق وارتفاعات الطاقة بالخطوات.


16. حماية اللوحة — لوحه العرض المستخدمة في هذا المنتج مصنوعة من الزجاج، ولذلك، يمكن أن تنكسر عند سقوط المنتج أو تتأثر باي اغراض أخرى. تखذل الحذر من عدم الاصابة من قطع الزجاج المكسورة في حالة كسر لوحة العرض.

17. عيوب البكسل — لوحه العرض هي متنج مزود بقنية عالية للغاية، مما يمنحك صوراً عاليه الدقة. في بعض الأحيان، قد تظهر بعض البكسلات غير نشطة على الشاشة في صورة نقطة ظاهنة باللون الأزرق أو الأخضر أو الأحمر. يرجى ملاحظة أن هذا لا يؤثر على أداء منتجك.

18. لا تنس فتحات التهوية الخلفية

- تُعد التهوية الكافية ضرورية لتجنب تعطل المكونات الإلكترونية.
- لا يجب إغلاق فتحات التهوية من خلال تغطيتها بالأغراض، مثل الهران، أو مفارات الطوابلات، أو السبايدر.
- س على الأقل حول هذا التلفاز حتى عند 10 نوصي بترك مسافة وضعيه داخل الخزانة أو بين الأرفف.
- عند استخدام حامل، اترك مسافة بين قاعدة التلفاز والسطح الذي يتم وضع التلفاز عليه.
- في حالة عدم استخدام حامل، تأكيد من عدم انسداد فتحات التهوية الموجودة أسفل التلفاز.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان ضيق أو داخلي مثل خزانة الكتب أو ما شابه ذلك وحافظ على توفر ظروف تهوية جيدة في الأماكن المفتوحة.

أقل مسافة

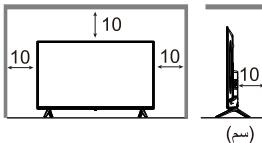

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

19. لا تبتلع البطاريات، خطير التعرض لحرق كيميائي — حافظ على البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن الأطفال. إذا لم يتم إغلاق حبرة البطارية بالحاجم، توقف عن استخدام المنتج وأبقه بعيداً عن الأطفال. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتلاع البطاريات أو وضعت داخل أي جزء من الجسم، اطلب المشورة الطبية على الفور.

20. الاستماع — يمكن أن يتسبب الاستماع إلى الموسيقى بمستويات صوت عالية وعلى طول فترات ممتدة في إحداث ضرر في حالة سمع الشخص. للحد من خطير التعرض لضرر في حالة السمع، يتعين على الفرد خفض مستوى الصوت إلى مستوى مريح وأمن، وتقليل وقت الاستماع إلى الصوت العالي.

c. عند تعرض المنتج للمطر أو الماء.

d. عندما لا يعمل المنتج بشكل صحيح كما هو موصوف في إرشادات التشغيل. لا تنس عناصر التحكم بخلاف تلك الموصوفة في إرشادات التشغيل، يمكن أن يتسبب الضبط غير المناسب لعناصر التحكم غير الموصوفة في إرشادات في حدوث ثلف، وبالتالي ما يتطلب عمل ضبط مختلف من قبل فني مؤهل.

e. إذا سقط المنتج أو تلفت الخزانة باي طريقة.

f. عندما يعرض المنتج حالة غير طبيعية أو تظهر تغيراً جوهرياً في الأداء، أي حالة غير طبيعية ملحوظة في المنتج تشير إلى أن المنتج يحتاج إلى الصيانة. **قطع الغيار** — في حالة تطلب المنتج قطع الغيار، تأكيد من استخدام موظف الخدمة لقطع غيار مخصصة من قبل الشركة المصنعة، أو تلك القطع التي تتميز بالخصائص والأداء نفسه للقطع الأصلية. يمكن أن يتسبب استخدام قطع غيار غير مخصوص باستخدامها في تشويب حريق أو التعرض لأصدمة كهربائية وأو خطأ آخر.

12. عمليات تحقق السلامة — بعد اكتفاء أعمال الصيانة أو الإصلاح، اطلب من الصيانة لإجراء عمليات تتحقق السلامة لتتأكد من أن المنتج في حالة التشغيل الصحيح.

13. الحامل — لا تستخدمن سوي عربية أو حامل ثلاثي أو دعامة أو منضدة أوصى بها الشركة المصنعة أو تأوي مع الجهاز. لا تضع المنتج على عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو منضدة غير مستقرة. حيث يمكن أن يتسبب وضع المنتج على قاعدة غير مستقرة في سقوطه، مما يتسبب عنه إصبات شخصية خطيرة فضلاً عن تلف المنتج. عند تثبيت المنتج على الحاطن تأكيد من اتباع إرشادات الشركة المصنعة. لا تستخدم سوي جهاز التثبيت الذي توصي به الشركة المصنعة.



14. النقل بعناية — عند استخدام عربة، انتبه عند تحريك العربة/الجهاز.

لتتجنب التعرض لإصابة من انقلابه. يمكن أن تتسبب التوقفات المفاجئة والقوة المفروضة والأسطح غير المستوية في سقوط المنتج من فوق العربة. لا تحاول أبداً تحريك التلفاز ما لم يتم فصل سلك التيار المتردد.

بيان الاستخدام

١. أقرأ هذه التعليمات — يجب قراءة جميع تعليمات التشغيل وفهمها قبل تشغيل هذا المنتج.

٢. احتفظ بهذه التعليمات — يجب الاحتفاظ بتعليمات السلامة والتشغيل في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

٣. أقرأ كل التحذيرات — يجب مراعاة جميع التحذيرات الموضحة على المنتج وفي التعليمات عن الكتاب.

٤. اتبع جميع التعليمات — يجب اتباع جميع تعليمات التشغيل.

٥. الملاحقات — لا تستخدم سوى الأجهزة الطرفية/الملاحقات التي تحددها الشركة المصنعة. لا تستخدم الملاحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. يمكن أن يؤدي استخدام ملاحقات غير مناسبة في حدوث حادث.

٦. مصدر الطاقة — هذا الجهاز مُخصص ليعمل من خلال مصدر معين موضح على ملصق التحديد. إذا لم تكن متاكلاً من نوع مصدر الطاقة المزود بها منزلك، فاستشرر بائع المنتج أو شركة الطاقة المحلية. بالإضافة إلى ذلك من الحماية على هذا المنتج إثناء حدوث عاصفة رعدية، أو عند تركه بدون عنابة وعدم استخدامه لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وأفضل الهوائي ونظام الكابل.

لا تحاول تجاهل غرض السلامة الخاص باستخدام قابس مستقطب أو مورض. يحتوي القابس المستقطب على تصلبين مع وجود نصل أكبر من الآخر. يحتوي القابس المورض على تصلبين ومن تاريض ثالث. يتم توفير التصلب العريض أو التصلب الثالث الطوير لسلامتك. إذا لم يتافق المقابس المرفق مع المأخذ الخاص بك، استشر كهربائيًا لاستبدال المأخذ القديم.

٧. حماية سلك الطاقة — حافظ على سلك الطاقة من السير فوقه أو ثنيه وخاصة عند القابس، والمقاييس المناسبة، ونقطة خروج السلك من الجهاز.

٨. الحمل الزائد — لا تزد الحمل بشكل كبير على مأخذ الطائط وأسلاك التفید أو المقاييس المناسبة على جهاز آخر حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض لخطر شوب عرق أو التعرض لصدمة كهربائية.

٩. الصيانة — استعن بموظف خدمة مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة. تكون أعمال الصيانة مطلوبة عند تلف الجهاز بما شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أحسام داخل الجهاز، أو تعرض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يعمل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.

١٠. تلف يتطلب خدمة — في حالة حدوث أي من الحالات التالية، يتعين عليك فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار المتردد وطلب موظف خدمة مؤهل لإجراء عمليات الصيانة.

a. عند تلف سلك الطاقة أو المقابس.

b. عند سكب سائل على المنتج أو سقوط أغراض داخل المنتج.

تحذير: خطير الاستقرار

قد يتعرض التلفاز السقوط أو يتسبب في تعرضاك لإصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. ويمكن تحجيم العديد من الإصابات، التي قد تلحق على نحو خاص بالأطفال، عن طريق اتباعاحتياطات بسيطة مثل:

• استخدام دائمًا خزان أو حامل أو سائل تركيب موصى بها من الشركة المصنعة لجهاز التلفاز.

• استخدام دائمًا أثاث يمكن أن يدعم جهاز التلفاز بشكل آمن.

• تأكيد دائمًا من عدم تعلق جهاز التلفاز على حافة أثاث الدعم.

• تفتق دائمًا الأطفال حول مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى جهاز التلفاز أو أجهزة التحكم به.

• ضع دائمًا الأسلاك والكابلات المتعلقة بجهاز التلفاز حتى لا يتعرّرون بها أو يقعون سجحها أو جنحها.

• لا تضع أبداً جهاز التلفاز في مكان غير ثابت.

• لا تضع أبداً جهاز التلفاز على أثاث مرتفع (على سبيل المثال الدواويب أو خزان التكتن). دون تثبيت كل من الأثاث وجهاز التلفاز بدعاية مناسبة.

• لا تضع أبداً جهاز التلفاز على عقاش أو مواد أخرى يمكن أن توضع بين جهاز التلفاز وأثاث الدعم.

• لا تضع أبداً العناصر التي قد يحاول الأطفال التسلق للوصول إليها، مثل الألعاب ووحدات التحكم عن بعد، فوق التلفاز أو الأثاث الموضع عليه التلفاز.

في حالة الاختناق بجهاز التلفاز الحالي وتغيير مكانه، يجب تطبيق الإعتبارات نفسها الواردة أدلاه.

التنظيف

• لا ترش الماء أو سائل التنظيف مباشرة على شاشة التلفاز من أجل التنظيف. سوف تتسبّب مادة السائل المتسرّب في إلحاق الضرر بالشاشة.



• اتبّع إلى القسطل أو الفنر أو الجوانب الأخرى التي يمكن أن تتبّول على التلفاز (على الجلد الأمامي أو الخلفي). فقد يؤدي هذا إلى تلطّع التلفاز.

• لا تستخدم الأجسام الحادة أو الصلبة (أظافر الأصابع أو السكين وما إلى ذلك) على شاشة التلفاز. قد يلحق هذا الضرر سطح الشاشة.

تعليق جهاز التلفاز على الحائط

• تتحقق ما إذا كانت الحائط يتحمل وزن جهاز التلفاز ومجموعة التثبيت على الحائط.

• اتبع إرشادات التثبيت المتوفرة مع حامل التثبيت على الحائط.

• يجب تثبيت جهاز التلفاز على الحائط بشكل عمودي.

• تأكيد من عدم استخدام سوى البراغي المناسبة لمادة الحائط.

• تأكيد من تركيب كابلات جهاز التلفاز بحيث يتم تجنب أي خطير ناتج عن التثبيت بها.

يجب تطبيق جميع إرشادات الحماية الأخرى المتعلقة بجهاز التلفاز أيضًا هنا.
تحذير: تتطلب هذه العملية شخصين.

لتتأكد من التركيب السليم، اتبع ملاحظات السلامة التالية.

الفصل 1: مقدمة

▲ تحذير

التعامل مع قابس الطاقة والأسلاك

- أدخل قابس الطاقة بالكامل في منفذ مقبس التيار الكهربائي. (إذا كان قابس الطاقة مفكوكاً، فقد يؤدي إلى توليد حرارة وتشبيب في نشوب حريق.)
 تأكيد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة.
 لا تمس قابس الطاقة بأي ميلية. (قد يؤدي ذلك إلى التعرض إلى صدمة كهربائية.)
 لا تستخدم أي أسلاك دائمة بخلاف المتوفرة مع هذا التلفاز. (قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.)
 لا تنسى ضرورة في سلك الطاقة. (قد يؤدي السلك التالف إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.)
 لا تنقل التلفاز وأسلاكه قيد التوصيل في منفذ مقبس التيار الكهربائي.
 لا تضع غرضاً ثقيلاً على السلك أو تضع السلك بالقرب من غرض عال الحرارة.
 لا تقم بيء السلك، أو تنهي أو تمدده بشدة.
 لا تخذل السلك. أමك من جسم قابس الطاقة عند فصل السلك.
 لا تستخدِم قابس طاقة أو منفذ مقبس تيار كهربائي تالف.
 استخدم التلفاز في مناخ معتدل.

فولت ~ 60/50 هرتز



• تختلف أنواع قوابس الطاقة في الدول.

إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي،
أزل قابس الطاقة على الفور!



مصدر الطاقة

- لا تدخل أغراضًا غريبة داخل التلفاز
 لا تسمح بسقوط أي أغراض داخل التلفاز من خلال فتحات التهوية. (قد ينشب حريق أو تتعرض إلى صدمة كهربائية.)

- هذا التلفاز مصمم للتشغيل على:
- فولت ~ 60/50 هرتز
- الاستخدام فوق منضدة / التعليق على الحائط

- لا تضع التلفاز على أسطح متزلقة أو غير ثابتة، وتأكد من أن التلفاز غير عالي على حافة القاعدة
 قد يسقط التلفاز أو ينقلب.

- لا تستخدم جهاز شبيث جهد خارجي مع جهاز التلفاز
- قد يؤدي استخدام جهاز شبيث الجودة المضيئة إلى تلف الجهاز.
- يبطل الضمان في حالة استخدام جهاز شبيث خارجي.

- لا تستخدم أدوات التثبيت / القواعد المخصصة
 قد يجعل استخدام قاعدة أو تجهيزات أخرى غير معتمدة التلفاز غير ثابت، مما يعرضك إلى خطراً الإصابة. تأكيد من طبلة من وكيل باناسونيك المحلي لديك حول تنفيذ عملية الإعداد.
 عند تثبيت المنتج على الحائط أو تعليقه، تأكيد من تثبيت المنتج وفقاً للطريقة التي توصي بها الشركة المصنعة. تُعد هذه ميزة حماية.
 لا تستخدم سوى الملحقات/الأكسسوارات المعدهدة أو التي توفرها الشركة المصنعة (مثل مهابي الطاقة الحصري، والبطارية، وما إلى ذلك).

- لا تزل الأغطية ولا تقم أبداً بإصلاح التلفاز بنفسك
- لا تزل الغطاء الخلفي حيث يمكن الوصول إلى أجزاء التلفاز مباشرة عند إزالته. لا توجه أجزاء بالداخل يمكن منهاها من قبل المستخدم. (قد تؤدي المكونات عالية التension إلى التعرض إلى صدمة كهربائية خطيرة.)
- اطلب فحص التلفاز أو تعديله أو إصلاحه لدى وكيل باناسونيك المحلي.
- يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة علىظهر الغيرة للتعرف على معلومات السلامة والمعلومات الكهربائية قبل تركيب الجهاز أو تشغيله.
- يستخدم القابس الرئيسي كجهاز للفصل، ويمكن أن يظل الجهاز المفصول جاهزاً للتشغيل.

- لا تعرّض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى.
 تجنب تعرّض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى.

- لمنع نشوب حريق، حافظ على بقاء الشموع
 أو مصادر النهب المباشر الأخرى بعيدة عن
 هذا المنتج طيلة الوقت.



لا تعرّض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة

- لتجنب التلف الذي قد يتسبب في التعرض إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق، لا تعرّض هذا التلفاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة. يجب ألا يترعرع هذا التلفاز إلى قطرات الماء أو الليل ولا يجب وضع الأغراض الممتلئة بالماء، مثل الزهريات فوق الجهاز أو أعلاه.

جدول المحتويات

الفصل 1: مقدمة

3	تحذير
4	بيان الاستخدام
4	التنظيم
4	تعليق جهاز التلفاز على الحائط
4	الحضر
6	الرمز
6	احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد
6	تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد
7	الملحقات القياسية
7	ملحقات اختيارية
8	تركيب القاعدة

الفصل 2: الميزات الأساسية

9	أطراف التوصيل بالتلفاز
10	وحدات التحكم في التلفاز
11	وحدة التحكم عن بعد
12	وظيفة الصوت
13	كيفية إقران وحدة التحكم عن بعد التي تعمل ببلوتوث مع التلفاز
14	الإعداد الأولي
17	تحديد مصدر الإدخال
18	الدليل الإلكتروني للبرامج
18	وظيفة إزاحة الوقت
18	إعدادات القائمة السريعة
18	إعدادات القائمة الرئيسية

الفصل 3: الميزات الذكية

22	الصفحة الرئيسية
22	مساعد جوجل
23	Google Play
23	Chromecast Built-In
25	إخلاء المسؤولية حول استخدام نظام Android
25	مشغل الوسائط

الفصل 4: المعلومات الفنية

27	الصيانة
27	استكشاف الأعطال وإصلاحها
28	المواصفات

Panasonic®

الطراز:

TH-55JZ950M

TH-65JZ950M

ارشادات التشغيل
LED
ثفاز



Google Play™, Android TV™, Google™
YouTube™, Chromecast™
أصلية وملحقات علامات تجارية لصالح شركة Google LLC.

androidtv

تمت المطالبة التجارية HDMI™ وواجهة الوسائط المتعددة على النحو
الآتي: الشكك التي يقع ملحقها في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة)
DTS, Inc. أو HDMI™ HDMI™
DTS Licensing Administrator, Inc.
DTS Studio Sound™ DTS™
وشعار DTS™ هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. في الولايات
المتحدة والدول الأخرى. © DTS, Inc. 2020 جميع الحقوق محفوظة.

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts

للاطلاع على براءات الاختراع DTS، يرجى زيارة <http://patents.dts.com>. يرجى زيارة <http://patents.dts.com> للاطلاع على براءات الاختراع DTS، يرجى زيارة <http://patents.dts.com>.
DTS, Inc. الشكك التي يقع ملحقها في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة)
DTS Licensing Limited
DTS Studio Sound™ DTS™
وشعار DTS™ هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. في الولايات
المتحدة والدول الأخرى. © DTS, Inc. 2020 جميع الحقوق محفوظة.

Dolby Atmos®, Dolby Vision® وDolby® هي TRADEMARKS
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
التصنيع بوجب ترخيص من Dolby Laboratories.
حقوق النشر © Dolby Laboratories 2020-2012. جميع الحقوق محفوظة.

Dolby
VISION·ATMOS

لعرض إعادة التدوير لتسهيل عملية استخدام الموارد، يرجى إعادة هذا المنتج إلى مركز تجميع
ممدن بالقرب منه، أو مركز تفكيك مسجل، أو مركز إعادة تدوير، أو مركز خدمة Panasonic في
الشخص من هذا المنتج.



نشكوك على شراء منتج Panasonic في هذ
يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية قبل تشغيل هذا المنتج والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
يستخدم الصور المعروضة في هذا الدليل لأغراض توضيحية فقط.

العربية