

UAE-TRA	OMAN-TRA
حدة واي فاي: ER69559/19	وحدة واي فاي: TRA/TA-R/7089/19
بريشن تلسكوب التحكم عن بعد: ER69560/19	بريشن تلسكوب التحكم عن بعد: TRA/TA-R/7114/19
رقم الوكيل: DA005270B/10	رقم الوكيل: D090281

رقم الطراز	TH-75GX636M/TH-75GX636MF
مصدر الطاقة	240-100 فولت ~ 60/50 هرتز
نفثن الطاقة	290 وات
وضع الاستعداد	0.5 > وات
حجم الشاشة المزمنية	190 سم
النقطة	3840 X 2160
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	1019.9 × 335 × 1677.8 961 × 93.9 × 1677.8
الوزن الصافي	35.9 كجم (مع القاعدة) 35.1 كجم (التلفاز فقط)
الوزن الإجمالي	46.5 كجم
السماعات	6 أورم
خرج الصوت	12 وات + 12 وات
نظام التلفاز	DTV: DVB-T/T2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
AV IN	نوع PIN خاص بـ RCA للصوت الأيسر/الأيمن x 2 نوع PIN خاص بـ RCA للفيديو x 1
ANTENNA IN	موصل الهوائي x 1
HDMI	موصل HDMI 3 x HDMI (يمكن له HDMI1 له HDMI2 أن يدعم أجهزة HDMI 2.0)
USB	موصل USB 2.0 x 1 تيار مستمر 5 فولت، الحد الأقصى 500 ملي أمبير موصل USB 3.0 x 1 تيار مستمر 5 فولت، الحد الأقصى 900 ملي أمبير
DIGITAL AUDIO Out	بصري x 1
LAN	موصل الشبكة x 1

ملاحظة

- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
- تعد الأوزان والأبعاد الموضحة في هذه الوثيقة تقريبية.
- الصور الواردة في هذا الدليل مرجعية فقط.
- ربما يختلف التلفاز الخاص بك قليلاً عن التلفاز الموضح في هذا الدليل.
- يمكن لهذا المنتج أن يعيق التشغيل أو يعود إلى واجهة شاشة العرض الرئيسية أو واجهة مشغل USB أو وضع المصدر السابق في البيانات الجافة بسبب الكهرباء الاستاتيكية وهذا الأمر طبيعي، لذا يمكنك موصلة تشغيل التلفاز.

الصياغة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكن إصلاح معظم المشكلات التي تواجهها مع تلفازك من خلال الرجوع إلى قائمة استكشاف الأخطاء التالية وإصلاحها.

- لا توجد صورة، لا يوجد صوت
- تتحقق ما إذا كان المنصهر يعمل أو وجود قاطع تيار.
- وصل جهاز كهربائي آخر بالمخرج للتأكد من عمله أو تشغيله.
- قابس الطاقة متصل بطارقة غير صحيحة بمأخذ التيار الكهربائي.
- تتحقق من مصدر الإشارة.

لا توجد ألوان
• اضبط مستوى درجة التشبع.

- لا تعمل وحدة التحكم عن بعد
- قم بتغيير البطاريات.
- لم يتم تركيب البطاريات بشكل صحيح.
- لم يتم توصيل مصدر الطاقة الرئيسية.

لا توجد صورة، والصوت طبيعي
• اضبط السطوع والتباين.

- الصورة طبيعية، ولا يوجد صوت
- اضغط على الزر VOL+ لزيادة مستوى الصوت.
- تم تعين مستوى الصوت على كتم الصوت، اضغط على الزر MUTE لاستعادة الصوت.

تداخل تردد الراديو
يتحقق عن هذا التداخل تمواجات متحركة أو شرائط قطرية، وفي بعض الحالات، يتم فقدان تباعين الصورة. ابحث عن مصدر تداخل الراديو وازله.

- يتغير إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث بنجاح
- حاول إقران وحدة التحكم عن بعد لأكثر من مرة.
- قم بتغيير البطاريات.

- يتعذر تسجيل الدخول إلى حساب جوجل
- أحد محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى.
- استخدم جهازاً آخر للتحقق من عدم وجود أي خطأ في الشبكة.
- استخدم جهاز Android آخر للتحقق من عدم وجود أي خطأ في خادم جوجل.

- تتحقق مما إذا تم إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث بنجاح.
- استخدم جهازاً آخر للتحقق من عدم وجود أي خطأ في الشبكة.
- استخدم جهاز Android آخر للتحقق من عدم وجود أي خطأ في خادم جوجل.

أولاً، أزل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

العنابة الدوربة:
امسح برفق سطح لوحة العرض أو الحجيرة أو الحامل باستخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الأوساخ وبصمات الأصابع.

بالنسبة للأواساخ المنصالية:
أولاً امسح العبار الموجود على السطح، قم بترطيب قطع قماش ناعمة باستخدام ماء نظيف أو منظف محاید مُخفف (جزء واحد من المنظف مقابل 100 جزء من الماء).
امصر قطعة القماش وامسح السطح.
أخيراً، امسح الرطوبة.

قابس الطاقة
امسح قابس الطاقة باستخدام قطعة قماش جافة على فترات منتظمة.
قد تؤدي الرطوبة والغبار إلى شوب حريري أو التعرض لصدمة كهربائية.

تحذير

لا تستخدم قماش خشن أو فرك السطح بقوة، وإلا قد يتسبب ذلك في احداثخدوش بالسطح.

• توخىحذر من عدم تعرض سطح التلفاز إلى الماء أو دخول سائل التنظيف إلى داخل التلفاز، حيث قد يؤدي إلى حدوث خلل في المنتج.

• لا تُعرض السطح لطارد حشرات أو منبيب أو مُخفف أو مواد متطايرة أخرى.
قد يقلل هذا من جودة السطح وتسبب في تفشير الدهان.

• سطح لوحة العرض مصنوع بشكل خاص وقد يتلف بسهولة. احرص على لا تخدش السطح باظافرك أو بيفرها من الأجسام الصلبة.

• لا تترك المقصورة والقاعدة تتلامس مع المطاط أو مادة PVC لفترة طويلة.
فقد يقلل ذلك من جودة السطح.

الصوت:

نص:

اسم ملحق الملف	الحاوية	الرقم
.txt	نص	1

ملاحظة

- ربما لا ت العمل بعض الملفات حتى إذا كانت تقى بهذه الشروط.
- ربما يصبح الجهاز غير مستقر مع هذا التلفاز إذا جرى تغيير أسماء الملفات أو المجلدات.

اسم ملحق الملف	ترميز الصوت (نوع الملف)
MP4 (.mp4,.m4v,.mov,.3gp) MKV (.mkv,.mks) MPEG program stream (.DAT ,.VOB ,.MPG ,.MPEG)	MPEG1/2
ASF(.asf ,.asx) MPEG program stream (.DAT ,.VOB ,.MPG)	MPEG4
ASF(.asf ,.asx) MKV (.mkv,.mks) MPEG program stream (.DAT ,.VOB ,.MPG ,.MPEG) Audio ES(.amr ,ape ,ac3 ,ec3 ,mp2 ,mp3 ,wav ,flac ,ogg)	AC3
MKV (.mkv,.mks) MPEG program stream (.DAT ,.VOB ,.MPG ,.MPEG) Audio ES(.amr ,ape ,ac3 ,ec3 ,mp2 ,mp3 ,wav ,flac ,ogg)	EAC3
AVI (.avi) ASF(.asf ,.asx) OGM (.ogm) MPEG program stream (.DAT ,.VOB ,.MPG ,.MPEG)	AAC
Audio ES(.amr ,ape ,ac3 ,ec3 ,mp2 ,mp3 ,wav ,flac ,ogg)	FLAC

الفصل 4: المعلومات الفنية


تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسائط

الفيديو:

ملف التعريف	معدل البث	معدل تحليل SPEC	اسم ملحق الملف	ترميز الفيديو (نوع الملف)
	80Mbps	720*576 @ 30fps	AVI (.avi) ASF (.asf ,.asx) MP4 (.mp4 ,.m4v ,.mov ,.3gp) OGM (.ogm) MKV (.mkv ,.mks) MPEG program stream (.DAT ,.VOB ,.MPG ,.MPEG) TS (.ts ,.m2ts ,.mts ,.mpg)	MPEG1
. Simple Profile Main Profile	80Mbps	1920*1080 @ 60fps	AVI (.avi) ASF (.asf ,.asx) MP4 (.mp4 ,.m4v ,.mov ,.3gp) OGM (.ogm) MKV (.mkv ,.mks) MPEG program stream (.DAT ,.VOB ,.MPG ,.MPEG) TS (.ts ,.m2ts ,.mts ,.mpg)	MPEG2
ASP L5	80Mbps	1920*1080 @ 60fps	AVI (.avi) ASF (.asf ,.asx) MKV (.mkv ,.mks)	MPEG4 (unsupported type:Mpeg4 V3/ Mpeg4 v2)
	80Mbps	1920*1080 @ 60fps	ASF (.asf ,.asx) MP4 (.mp4 ,.m4v ,.mov ,.3gp)	H.263
. Main Profile . High Profile L5.1 L5.2 L4.2	80Mbps	3840x2304 @ 30fps 3840x2304 @ 60fps 1920*1080 @ 60fps	AVI (.avi) ASF (.asf ,.asx) TS (.ts ,.m2ts ,.mts ,.mpg) Video ES (.m1v ,.m2v ,.m4v ,.264 ,.vc1)	H.264
L4.1	80Mbps	1920*1080 @ 60fps	TS (.ts ,.m2ts ,.mts ,.mpg)	MVC
. Advanced Profile @Level 3	80Mbps	1920*1080 @ 60fps	TS (.ts ,.m2ts ,.mts ,.mpg) Video ES (.m1v ,.m2v ,.m4v ,.264 ,.vc1)	VC1
	60Mbps	1920*1080 @ 60fps 3840x2304 @ 30fps 3840x2304 @ 60fps	MKV (.mkv ,.mks)	VP9

الصورة:

ملاحظات	الدقة	المصورة	اسم ملحق الملف	الحاوية
	17000x10000	Base-line	.jpeg	JPEG
	4000x4000	Progressive		
No-limitation(depend on dram size)		static	.gif	GIF
No-limitation(depend on dram size)		animation		
No-limitation(depend on dram size)			.png	PNG
	16383x16383		.bmp	BMP



الوصف	العنصر
تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتاً	تشغيل/إيقاف مؤقت
تحديد وضع التكرار	تكرار
فتح/إغلاق التشغيل الشعاعي	تشغيل شعاعي
اطهار معلومات تفصيلية عن الصوت الحالي	عرض المعلومات
إعداد الشعر الغنائي	خيارات الشعر الغنائي
ضبط إعدادات الصوت	إعدادات الصوت

قائمة النص

اضغط على زر **MENU** أثناء تشغيل النص لعرض قائمة النص، وهي تتألف من العناصر التالية.

الوصف	العنصر
ضبط إعدادات الخط	خط
اطهار معلومات تفصيلية عن النص الحالي	عرض المعلومات

ملاحظة:

1. يتعذر على النظام فك ترميز الملف وتشغيل الملف بشكل طبيعي في ظل الظروف التالية:
 - أن تتجاوز عواملات الملف مثل بيكسل الصورة و معدل ترميز ملف الصوت والفيديو و معدل تحويل ملف الصوت حد النظام؛
 - عدم توافق تنسيق الملف أو تعارض الملف الناتج.
2. التوصيل الغوري: لا تجاوز دعم معدل ترميز هذا النظام 20 ميجا بايت/ثانية. وأن نقل النظام للبيانات اتجاه الحق التلف بالبطالم أو الجهاز.
3. انتبه إلى مصدر طاقة الجهاز عندما تستخدم أي قرنس ثابت تنتقل أو كاميرا رقمية، إذا كان مصدر الطاقة غير كاف أو غير مستقر، فقد تواجه مشكلات أثناء التشغيل أو قد لا يعمل الفرنس الثابت المتعلق بطاقة، وفي هذه الحالة، يرجى إعادة تشغيل الجهاز أو افصل قابس الجهاز واعداده مرة أخرى ولكن من أن مصدر طاقة يعمل بشكل طبيعي.
4. يدعم النظام أجهزة USB2.0 وUSB3.0 وUSB1.1 اقراص القياس مثل اقراص U القياسية أو مشغلات MP3 وMP4 وأقراص الثابتة المتعددة وما إلى ذلك.
5. يحصل على جودة أفضل الصوت والفيديو، نوصي باستخدام الجهاز الخارجي الذي يتوافق مع المعيار **USB2.0**.
6. عند تشغيل ملف فيديو بشريه اضطغاط كبير، تدع بعض الظواهر مثل ثبات الصورة أو استقرار القائمة وقت استجابة أطوال أمراً طبيعياً.
7. بالنسبة لبعض أجهزة **USB** المزودة بمصدر طاقة مثل الأقراص الثابتة كبيرة الحجم أو **MP4** وما إلى ذلك، نوصي باستخدامها مع الطاقة الخاصة بها لتجنب انقطاع الطاقة الكهربائية. - أن تتجاوز عواملات الملف، مثل بيكسل الصورة و معدل ترميز ملف الصوت والفيديو و معدل تحويل ملف الصوت، حد النظام.
8. قد لا يعمل الملف بشكل طبيعي بسبب تجاوز عواملات الخاصة به، مثل يحصل الصورة و معدل ترميز ملف الصوت والفيديو و معدل تحويل ملف الصوت، حد النظام.

الخطوة 1: قم بتوصل جهاز **USB** الخاص بك بالاتفاق.

الخطوة 2: اضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية.

الخطوة 3: اضغط على زر **◀/▶/◀/▶** وزر **OK** للتحديد والدخول إلى "مشغل الوسائط".

الخطوة 4: اضغط على **◀/▶/◀/▶** وزر **OK** للتحديد والدخول إلى نوع الملف: الفيديو أو الصورة أو الصوت أو النص.

الخطوة 5: اضغط على زر **◀/▶/◀/▶** وزر **OK** للتحديد وتشغيل ملف الوسائط المطلوب من نفس نوع الملف الذي حددته في الخطوة 4.

الخطوة 6: اضغط على أزرار التحكم في تشغيل **USB BACK** (◀/▶/◀/▶) التحكم في التشغيل.

الخطوة 7: اضغط على زر **BACK** للخروج من مشغل الوسائط.

قائمة الفيديو

اضغط على زر **MENU** أثناء تشغيل الفيديو لعرض قائمة الفيديو. وهي تتألف من العناصر التالية.

الوصف	العنصر
تشغيل الفيديو أو إيقاف مؤقت	تشغيل/إيقاف مؤقت
تحديد وضع التكرار	تكرار
اطهار معلومات تفصيلية للفيديو الحالي	عرض المعلومات
وضع الصورة	وضع الصورة
تحديد وضع الشاشة	وضع الشاشة
إعادة الصورة	إعادة الصورة
ضبط إعدادات الصورة	ضبط إعدادات الصورة
إعدادات الصوت	إعدادات الصوت
تشغيل/إيقاف وظيفة الذاكرة الأخيرة	ذاكرة الأخيرة
تحديث النوع المناسب لترميز الترجمة لعرض الترجمة بشكل صحيح	ترميز الترجمة

قائمة الصورة

اضغط على زر **MENU** أثناء استعراض الصور لعرض قائمة الصورة. وهي تتألف من العناصر التالية.

الوصف	العنصر
تشغيل الفيديو أو إيقاف مؤقت	تشغيل/إيقاف مؤقت
تحديد وضع التكرار	تكرار
تشغيل شعاعي	تشغيل شعاعي
فتح/إغلاق التشغيل الشعاعي	فتح/إغلاق التشغيل الشعاعي
الدعا (التشغيل)	الدعا (التشغيل)
تحديث تأثير العرض	تحديث تأثير العرض
تدوير الصورة	تدوير الصورة
تكبير/تصغير (الإيقاف المؤقت)	تكبير الصورة
اطهار معلومات تفصيلية عن الصورة الحالية	عرض المعلومات

قائمة الصوت

اضغط على زر **MENU** أثناء تشغيل الصوت لعرض قائمة الصوت. وهي تتألف من العناصر التالية.

ولا توقف تشغيل التلفار أثناء عملية ترقية البرنامج، وإلا ربما لن يعمل التلفار،
وستتحمل العميل المسؤلية عن ذلك.

ربما لا يدعم المستعرض بعض صفحات الويب أو ملفات الفيديو بسبب وجود عطل في الشبكة أو اختلاف المناطق أو انقطاع الخدمة، ولا تُعزى هذه المشكلة إلى الأفلاج.

الاصانع لا يضمن تشغيل
متصفحات الويب الخارجية. تطبيقات الطرف الثالث التي لديها
تم تزويدها وتنبيتها من Google Play
متغير مدوم من قبل الشركة أو المطور الذي
انتجه لهم.

قد لا يدعم المتصفح بعض صفحات الويب أو مقاطع الفيديو بسبب الشبكة أو المنطقية أو التنسيق أو خدمة الانترنت مزدود ، الذي لا علاقة له بالتلفزيون.

تخص كل عالمة تجارية مُشار إليها على هذا التلفاز كل حامل حقوق للعلامة التجارية وبحتفظ أصحاب هذه العلامات التجارية بكل الحقوق.

يستخدم هذا المنتج بعض البرامج مفتوحة المصدر.
الاطلاع على المعلومات القانونية الازمة، يرجى مراجعة صفحة دعم هذا المنتج.
(<http://www.panasonic.com/middleeast/en/support.html>)


مشغل الوسائط

التجهيز

- أدخل جهاز USB الخاص بك في التلفاز لمشاهدة مقاطع الصور والفيديو المترافقه على شاشة التلفاز أو تشغيل الموسيقى المترافقه عبر التلفاز.
 - إذا لم يكن المقرض الثابت USB المتصل اي مصدر طاقة خارجي، فربما يتعرّض للتعرّف عليه. تأكّد من توصيل مصدر الطاقة الخارجي.
 - تلقي قدم البيانات على جهاز USB الخاص بك أو تلقّي، نوصي بعمل نسخة الاحتياطية على كل البيانات الموجولة على جهاز USB الخاص بك.
 - ربما تباين شاشات عرض قانون التحكم في مشغل الوسائط وفقاً لاختلاف المناطق أو الطرازات، اذا، يرجي اختيار التلفاز الخاص بك كمكتنح قياسياً لك.
 - إذا كنت تزيد إخراج جهاز USB الخاص بك، فيرجي الخروج من وضع USB على الألا.
 - للحصول على تعليمات حول استخدام جهاز USB، ارجع الى دليل مالك جهاز USB الخاص بك.
 - لا تقم مطلقاً بإزالة جهاز USB او إيقاف تشغيل التلفاز أثناء استخدام جهاز USB. فقد يؤدي القيام بذلك الى فقد البيانات او تلف جهاز USB او التلفاز.
 - ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة USB مع التلفاز.

تشغيل الوسائط

إذا اخترت "مشغل الوسانط" ثم ضغطت على OK للدخول، يتم عرض الجزء العلوي من شاشة "مشغل الوسانط" على النحو التالي.



ملاحظة: الصورة استثنائية فقط

Android حول استخدام نظام المسوؤلية

تستكم مفروض تطبيقات الشبكة في محظيات تطبيقات الشبكة والخدمات عن طريق شبكات ومنافق النبي الإرسل، والتي تعد عرضة للتغير أو التعطيل المؤقت أو الإزاله أو الاتهام أو الإيقاف أو الوصول غير المallow في أي وقت دون إخطار قبل إثبات مقدار الشركة المصنعة على التحكم بالتغيير المذكور أو عدم خطأها. كما تؤكد الشركة المصنعة على أنها لن تكون مسؤولة عن أي خلل ينبع من استخدام محظيات وخدمات تطبيقات الشبكة يعزى إلى، على سبيل المثال لا الحصر، قفل الأتصال بشبكة أو فشل خطوط الاتصال أو الحديثات أو الاتصالات الوجية أو التعديل أو التعطيل المؤقت أو التوقف أو الاتهام أو التعطيل أو إزالتها إلى أي محظيات أو خدمات من جانب مفروض تطبيقات الشبكة وما إلى ذلك.

اللقطة:

- ربما لا تتوافق بعض أجهزة تخزين USB للعمل بسلامة مع هذا التلفاز.
- أعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في جهاز تخزين USB في حالة وجود أي احتمال لفقد البيانات بسبب أي حادث عرضي.
- لحقن لا تتحمّل أي مسوّدة مالية عن آلة خسائر بسبب عدم سوء الاستخدام أو أي عطل، ويكون سببه الأجهزة التي لا تتوافق مع هذا التلفاز.
- بالنسبة للملفات كبيرة الحجم، ربما تستغرق سرعة التحميل وقتاً أطول قليلاً.
- ربما تعمد سرعة التعرف على جهاز تخزين USB على نوعية كل جهاز.
- عند توصيل جهاز تخزين USB أو قفله اتصالاً، تأكد من أن التلفاز ليس في وضع USB والآن ربما يتعرض جهاز تخزين USB أو تعرّض الملفات المخنة على التلفاز.

- يرجى استخدام جهاز تخزين USB الذي تم تنسيقه بـ نظام ملفات FAT16 أو FAT32 أو NTFS المترافق مع نظام التشغيل Windows، فقد لا يتم التعرف على جهاز التخزين في حالة تنسيقه بـ برنامج مساعد مختلف لا يدعم نظام التشغيل Windows.


- ٣- عند استخدام محرك أفراد ثابت USB يتطلب مصدر طاقة مهربى، تأكيد من أن طاقة المصونة لا تتجاوز التيار الموصى به على الوحدة الترددية USB، وفي حالة ما إذا كانت طاقة الفرنس الثابت USB تتجاوز التيار الموصى، سيسوف ينتحول نظام التلفار إلى وضع الاستعداد ويجب عليك عنده إغلاق الفرنس ثابت USB وإعادة تشغيل نظام التلفار.
- ٤- سبوت يتم عرض رسالة "UnSupported Device" (مفت غير معتمد) إذا كان تنسيق الملف غير مدعوم أو في حالة تلف.
- ٥- تحذير الصورة الكبيرة فاقعة الوخز إلى وقف أطوال في المعالجة، ولا يعزى إلى هذا المطلب التأخير في التحميل والافتراض.

- ر بما ميًّا هذا التأثير بعض مفاهيم الواسط المتعددة التي يتم تغييرها وترقيتها بسبب تغيير الترميز أو الإعدادات المقدمة في الملف الأخرى.
- استخدم جهازًا محمولًا للوصول إلى الملفات لتجنب البرامج عالية المخواص، وألا يمسك بـ USB في مكان الفيديو أثناء التشغيل. أعمل نسخة احتياطية من كل البيانات الموجودة في جهاز تخزين USB.
- في حالة فقد البيانات بسبب أي حادث عرضي، نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن آليات الاستخدام أو أي عطل، فالمسئولة هي المسؤولة عن النسخ الاحتياطي للبيانات.


- إرسال التدفقات المباشرة ومقاطع الفيديو (مثل YouTube)
 - إرسال التدفقات المباشرة ومقاطع الفيديو من هاتفك المحمول إلى التلفاز.
- الخطوة 1:** قم بتنصيب هاتفك والتلفاز بنفس الشبكة اللاسلكية بنجاح.
- الخطوة 2:** حدد تطبيق "YouTube" وادخل إليه من هاتفك.



- إرسال الشاشة/الصوت (مثل الصفحة الرئيسية لجوجل)
 - إرسال شاشة هاتفك المحمول وصوته إلى التلفاز.
- الخطوة 1:** قم بتنصيب هاتفك والتلفاز بنفس الشبكة اللاسلكية بنجاح.
- الخطوة 2:** حدد تطبيق "Home" من هاتفك وادخل إليه ثم انقر فوق "②" للدخول إلى صفحة الحساب.

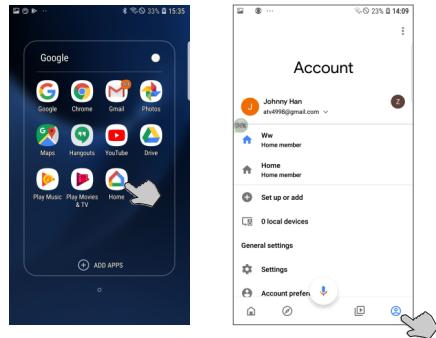

- الخطوة 3:** حدد المحتوى الذي تريده ثم انقر فوق أيقونة الإرسال "④" لإرسال رابط موقع المحتوى إلى التلفاز لتشغيل المحتوى على التلفاز بدلاً من هاتفك، انقر فوق أيقونة الإرسال "⑤" مرة أخرى لإيقاف الإرسال.

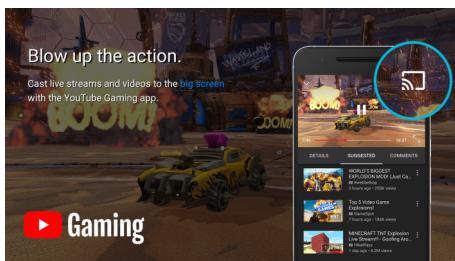


يمكنك استخدام الأزرار أدناه من وحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل ملفات الفيديو:

تشغيل / إيقاف مؤقت	/ ▶
تقديم سريع للخلف / تقديم سريع للأمام	▶▶ / ◀◀
إيقاف الفيديو	■


ملاحظة:

للتنمية بميزة إرسال YouTube المذكورة أعلاه، يجب توصيل كلاً من الهاتف الذكي والتلفاز بنفس الشبكة.

- الخطوة 3:** حدد "Mirror device" (انعكاس الجهاز) وادخل إليه ثم حدد اسم التلفاز لتوصيل التلفاز بهاتفك.

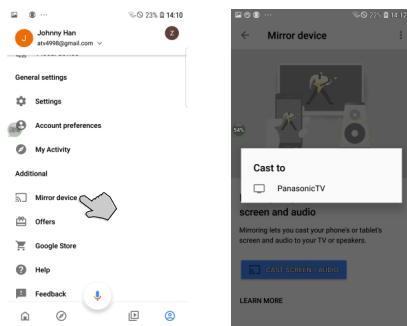

- الخطوة 4:** سيتم إرسال محتويات شاشة هاتفك بشكل كامل على شاشة التلفاز الكبيرة. انقر فوق "DISCONNECT" (قطع الاتصال) لإيقاف الإرسال.

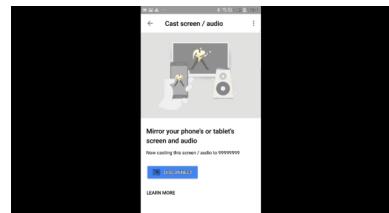

Google Play Games ■


هو مركز تطبيقات الألعاب الذي يمكنك فيه البحث عن تطبيقات الألعاب المجانية أو المدفوعة التي تريدها وتنزيلها.

Google Play Movies & TV ■

"Google Play Movies & TV" هو مركز خدمة يوفر ملفات الفيديو والبرامج التلفزيونية المتاحة للشراء أو الاستئجار.

ملاحظة:

- الصور استرشادية فقط.
- قد تباين وظائف ومح兜يات متجر "Google Play" باختلاف البلدان أو الطرازات، وتحتكم جوجل في متجر "Play store" والتطبيقات ويخضع توافرها حسب المنطقة.
- لاستخدام وظائف "Google Play", يجب عليك توصيل التلفاز بالشبكة وتسجيل الدخول بحساب جوجل الخاص بك.
- وفقاً لظروف موفر المحتوى، ربما يقطع الاتصال بتحديثات التطبيق أو بالتطبيق نفسه.
- يمكن لموقعي الخدمة إجراء أي تغييرات على محتوى التطبيق دون إشعار مسبق.
- الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي شکوى بسبب أي عطل ناتج عن تثبيت تطبيقات الغير.

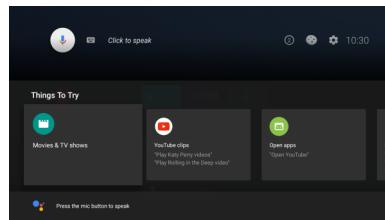

قبل استخدام مساعد جوجل، يرجى التأكد من توصيل التلفاز بالشبكة ومن إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث مع التلفاز بنجاح، وكذلك من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

ملاحظة:

- الصور استرشادية فقط.
- يتيح تطبيق مساعد جوجل فقط بعض اللغات، إذا يرجى التأكد قبل استخدامه من إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث مع التلفاز بنجاح.

Chromecast Built-In




تعريف Chromecast Built-in ■

"Chromecast Built-In" هي تقنية لإرسال طورتها شركة جوجل والتي تمكّن هاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي من بدء تشغيل محتوى الصوت/الفيديو المتدايق عبر الإنترنت على التلفاز والتحكم في هذا التشغيل.

كيفية إرسال المحتوى

تقدم "Chromecast Built-In" طرقتين لإرسال المحتوى: تستخدم الطريقة الأولى تطبيقات الويب والهاتف المحمول التي تدعم تقنية Chromecast Built-In. تسمح الطريقة الثانية بإنكاس المحتوى من مستعرض الويب "Google Chrome" (المزود بامتداد الإرسال) يعمل على الكمبيوتر الشخصي. وبينما التشغيل في كلا الحالتين عبر أيقونة الإرسال [] على الجهاز المرسل.

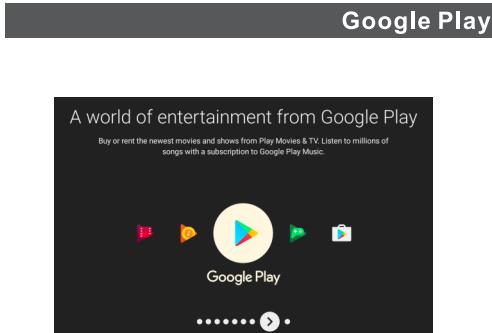

Google Play Store ■

"Google Play Store" هو سوق التطبيقات الرسمي الذي طورته وتديره شركة جوجل. ويمكنك البحث عن التطبيقات المجانية أو المدفوعة التي تريدها وتنزيلها. ما يلي هي فقط لرجمع إليها للبحث وتنزيل منصف الويب:

(1) حدد **HOME** → **Apps** → **Google Play Store** للدخول إلى سوق التطبيقات.

(2) ابحث عن "Web Browser" وقم بتنزيل المتصفح المطلوب.

(3) تثبيته على جهاز التلفزيون الخاص بك ، ثم سبتم عرض الرمز الخاص به في مركز التطبيق.

(4) انقر فوق "Apps" في الصفحة الرئيسية لدخول مركز التطبيق.

(5) حدد المتصفح المثبت واضغط زر موافق لـ "Add to Favorites".

(6) حدد "Add to Favorites" لإضافة المتصفح إلى القائمة من التطبيقات المفضلة على الصفحة الرئيسية.


Google Play Music ■

"Google Play Music" هو مركز موسيقى على الإنترنت يمكنك فيه البحث عن ملفات الموسيقى المجانية أو المدفوعة التي تريدها والاستماع إليها.




الفصل 3: الميزات الذكية

الصفحة الرئيسية

يرجى الضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية للاستماع بالوظائف التالية.

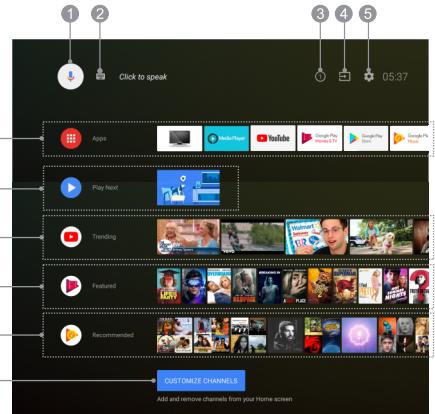

ملحوظة: الصورة استرشادية فقط.

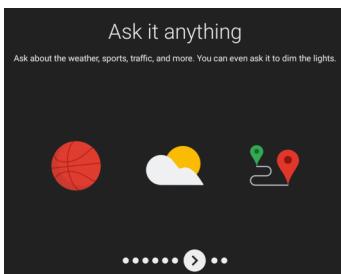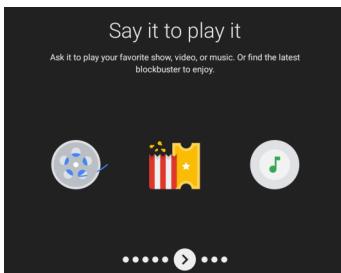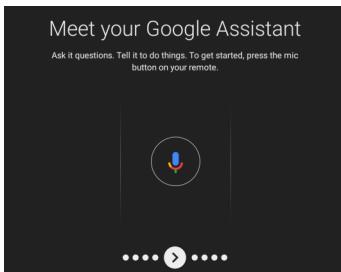

مساعد جوجل

■ يتوفر مساعد جوجل على تلفاز Android الخاص بك كمساعد شخصي ظاهري. اضغط على زر **MIC** من وحدة التحكم عن بعد لبدء التشغيل والاستماع بالتطبيق. تطبيق راين ساير فلين في الفور! ويمكنك ببساطة تطبيق مساعد جوجل الحصول على ما تريده بسهولة وسرعة باستخدام قوة صوتك. وداعاً لكتابة النصوص المملة أو المعقدة، كل ما تحتاج إليه هو التحدث فقط مع التلفاز.

Meet your Google Assistant

Ask it questions. Tell it to do things. To get started, press the mic button on your remote.

..... ➤

Say it to play it

Ask it to play your favorite show, video, or music. Or find the latest blockbuster to enjoy.

..... ➤

Ask it anything

Ask about the weather, sports, traffic, and more. You can even ask it to dim the lights.

..... ➤

■ إذا كنت تريدين معرفة الوظائف القصصية لمساعد جوجل، فيرجي طرح سؤال على مساعد جوجل "What can you do" (ماذا يمكنك أن تفعل؟)، حيث ستظهر قائمة بأنواع الوظائف على الشاشة لتخبرك بما يمكن أن يقدمه لك مساعد جوجل.

١. **Google Assistant:** انقر للتفاعل مع مساعد جوجل الخاص بالتلفاز.
٢. **Text Searching:** انقر لبدء البحث بكلمة النص.
٣. **Notifications:** تذكيرك بالمعلومات الحيوية للنظام، مثل انخفاض مساحة القرص أو تسجيل الدخول إلى جوجل أو أخطاء الحساب أو مشكلات اتصال النبضة، وما إلى ذلك.
٤. **Input:** تحديد مصدر الإدخال.
٥. **Settings:** الوصول إلى إعداد النظام.
٦. **Apps:** إظهار قائمة التطبيقات المفضلة أو الوصول إلى مركز التطبيقات.
٧. **Play Next:** عرض البرنامج الذي تشاهده أو على وشك أن تشاهده، ويمكنك إضافة البرنامج المطلوب عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر **OK**، ثم "Add to Play Next" (إضافة إلى التشغيل التالي).
٨. **Trending:** عرض قائمة محتويات الأكثر مشاهدة على YouTube.
٩. **Featured:** عرض قائمة المحتويات المميزة من Google Play .Movies & TV
١٠. **Recommended:** عرض قائمة المحتويات الموصى بها من Google Play Music
١١. **Customize Channels:** إضافة أو إزالة القناة المحددة كما تريده.

- ملحوظة:
- (1) قد تتباين وظائف ومحفوظات "الصفحة الرئيسية" باختلاف البلدان أو الطرازات.
 - (2) يرجى قبل استخدام وظائف الشبكة في الصفحة الرئيسية مثل تطبيقات الشبكة وما إلى ذلك توصيل التلفاز بالشبكة أولاً.
 - (3) يمكنك مفروض تطبيقات حقوق طبع ونشر الألقونات.

Sticker Demo ■

التشغيل لعرض الميزات الأساسية للتلفاز للعرض في المتاجر.

Fast Boot ■

تشغيل/إيقاف وظيفة التشغيل السريع.

(1) إذا أوقفت تشغيل وظيفة "Fast Boot" (التشغيل السريع) في قائمة "Setup" (الإعداد) وضغطت على زر الطاقة لإيقاف تشغيل التلفاز، فسوف ينطلق كل من التلفاز والطافل بشكل كامل لتوفير الطاقة. وفي هذه الحالة سوف تستغرق عملية تشغيل التلفاز مرة أخرى وقتاً طويلاً.

(2) إذا قمت بتشغيل وظيفة "Fast Boot" (التشغيل السريع) في قائمة "Setup" (الإعداد) وضغطت على زر الطاقة لإيقاف تشغيل التلفاز، فسوف ينطلق التلفاز ، ولكن سيمتبر عمل النظام. وفي هذه الحالة سوف تستغرق عملية تشغيل التلفاز مرة أخرى وقتاً قصيراً.

Screen Mode ■

تحديد وضع الشاشة المطلوب. الخيارات هي آلي وعادى وتكبير/تصغير وLetterbox وPanorama ونقطة نقطة (دون دعم التلفاز الرقمي).

ملاحظة:

- 1) هذه الوظيفة متوفرة فقط إذا كنت تقم بالبحث عن القنوات.
- 2) تعيين الخيارات وفقاً للإشارات الإدخال المختلفة.

Auto Standby ■

فتح لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً إذا لم توجد إشارات و عمليات تشغيل لدقائق قليلة أو إذا كانت توجد إشارات ولكن لا توجد عمليات تشغيل لـ 4 ساعات.

HBBTV Support ■

تشغيل/إيقاف وظيفة دعم HBBTV. يُتاح فقط لبعض البلدان.

Time Setup ■

إعداد وقت التلفاز. الخيارات هي المنطقة الزمنية والوقت وموعد السكون.

Subtitle ■

إعداد وظيفة الترجمة. الخيارات هي الترجمة الرقمية ولغة الترجمة الرقمية ولغة الترجمة الرقمية الثانية ونوع الترجمة.

ملاحظة: يستخدم خيار "Hearing Impaired" (ضعف السمع) في نوع الترجمة لمساعدة المشاهدين المصابين بالصمم أو ضعف السمع على فهم البرنامج والاستماع به.

Teletext ■

إعداد وظيفة قناة المعلومات. الخيارات هي لغة قناة المعلومات الرقمية وفك ترميز لغة الصفحة ومستوى العرض التقديمي TTX.

Single RF Scan • (المصدر التلفاز الرقمي فقط) البحث اليدوي عن قنوات الترددات اللاسلكية. اضغط على زر ▶/◀ لتحديد رقم قناة التردد اللاسلكي. إذا كنت تزيد الغاء البحث، فاضغط على زر BACK ثم اضغط على زر OK لمتابعة البحث.


Analog Manual Scan • (المصدر التلفاز التناهري فقط) البحث اليدوي عن القنوات التناهيرية. اضغط على زر OK للدخول إلىواجهة إدخال تردد البداء. حدد "Scan Up" (بيت لأعلى) للبحث تجاه التردد الأعلى من تردد البداء. حدد "Scan Down" (بيت لأسفل) للبحث تجاه التردد الأدنى من تردد البداء. إذا كنت تزيد الغاء البحث، فاضغط على زر BACK ثم اضغط على زر OK لمتابعة البحث.

Channel Skip/Move/Edit •

Analog Channel Fine Tune • (فقط لمصدر التلفاز التناهري) إذا كان الانقطاع وأضواء، فإن تكون بحاجة إلى التأكيد الدقيق لقناة لأن ذلك يتم تلقائياً أثناء البحث وعملية التخزين. إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بتوليف القناة بدقة دونها. اضغط على زر ▶/◀ لضبط التردد إلى أن تصبح الصورة واضحة.


Clear Channel List • مسح قائمة القنوات.

قائمة الإعداد

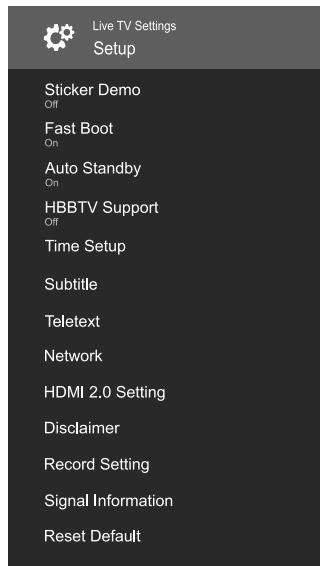


ملاحظة: الصورة استرشادية فقط.

قائمة الصوت

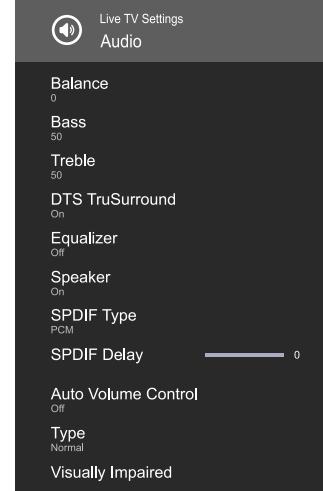

ملاحظة: الصورة استرشادية فقط.

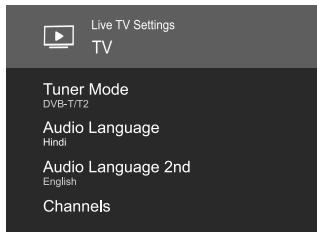

ملاحظة: الصورة استرشادية فقط.

Tuner Mode ■

تحديد وضع الموقف: **DVB-C** أو **DVB-T/T2**. يُتاح فقط لمصدر التلفاز الرقمي.

Audio Language ■


تحديد اللغة الصوتية الأولى. يُتاح فقط لمصدر التلفاز الرقمي.

Audio Language 2nd ■

تحديد اللغة الصوتية الثانوية. يُتاح فقط لمصدر التلفاز الرقمي.

Channels ■

تنفيذ وظيفة البحث عن القناة وتحرير القناة وما إلى ذلك.

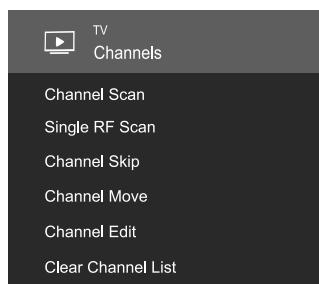

ملاحظة: الصورة استرشادية فقط.

- **Channel Scan :** البحث عن القنوات بدوينا. تحديد مصدر التلفاز المطلوب قبل بدء البحث عن القناة. إذا كنت تزيد إلغاء البحث، فانضغط على زر **BACK** ثم اضغط على **OK** ل Mataching البحث.

Equalizer ■ تحديد وضع الصوت المناسب. الخيارات هي إيقاف و Pop و Rock و Soft و Classic و Techno و Dance .


Speaker ■ تشغيل/إيقاف مكبر صوت التلفاز.

SPDIF Type ■ تحديد نوع SPDIF. الخيارات هي إيقاف و PCM و Dolby Digital .

SPDIF Delay ■ ضبط قيمة تأخير خرج صوت SPDIF (250~0).

Auto Volume Control ■ التشغيل لضبط مستوى الصوت تلقائياً وفقاً لإشارة الإدخال.

Type ■ تحديد نوع الصوت المفضل لأغراض مختلفة. الخيارات هي عادي و ضعاف البصر.

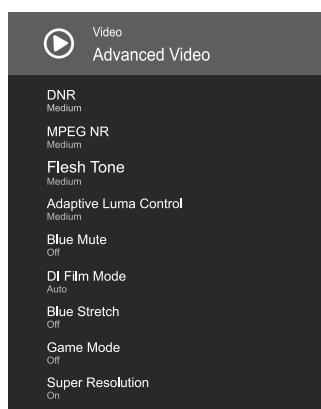

ملاحظة: الصورة استرشادية فقط.

- **DNR:** إزالة الضوضاء من إشارة الفيديو.
- **MPEG NR:** تقليل الضوضاء الناشئة أثناء ضغط أو تحويل إشارة MPEG.

- **Flesh Tone:** ضبط درجة لون الجلد للصورة.

- **Adaptive Luma Control:** ضبط سطوع الصورة تلقائياً بناء على إشارة الإدخال.


- **Blue Mute:** إذا كان الإعداد قيد التشغيل، فسوف تتحول الشاشة إلى اللون الأزرق.

- **DI Film Mode:** منع اهتزاز الصورة للوصول إلى تشغيل مستقر وسلس للصورة الديناميكية.

- **Blue Stretch:** التشغيل يجعل جزء من السطوع العالي والتشبع المنخفض أكثر زرقة.

- **Game Mode:** (فقط للإشارة المتداخلة) التشغيل يجعل الفيديو الذي يعمل أكثر سلاسة عن طريق تحسين تأثير الوقت بين إشارات فيديو الإدخال والإخراج.

- **Super Resolution:** التشغيل لخفض تنسن الصورة.

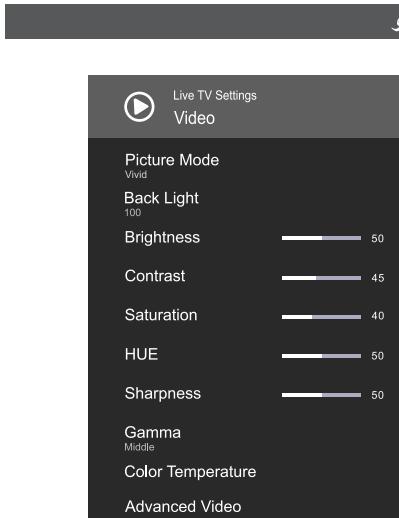

ملاحظة: الصورة استرشادية فقط.

- **Picture Mode:** تحديد وضع الصورة؛ مستخدم أو سينما أو رياضة أو زاهي أو بالغ السطوع.

- **Back Light:** ضبط الإضاءة الخلفية للشاشة (100~0).

- **Brightness:** ضبط الاختلاف بين المناطق المضيئة والمظلمة في الصورة (0~100).

- **Contrast:** ضبط الاختلاف بين المناطق المضيئة والمظلمة في الصورة (0~100).

- **Saturation:** ضبط درجة ثلثون اللون المرتبط بسطوعه الخاص (0~100).

- **HUE:** ضبط اللون الخفي للصورة (0~100).

- **Sharpness:** ضبط حافة الصورة (0~100).


- **Gamma:** ضبط كثافة إضاءة الصورة الأصلية. الخيارات المتاحة هي داكن ومتوسط وواسط.

- **Color Temperature:** ضبط درجة اللون الكلية للصورة. الخيارات المتاحة هي بارد وقياسي ودافئ.

- **Advanced Video:** إجراء تعديلات على الميزات المتقدمة لأداء الفيديو.

الدليل الإلكتروني للبرامج (EPG)

يقدم مفهرو البرامج EPG (الدليل الإلكتروني للبرامج) ويوفرن المعلومات المتعلقة بالبرامج التي ستُبث. ويمكنك الوصول إليه في وضع التلفاز الرقمي بالضغط على زر GUIDE من وحدة التحكم عن بعد.

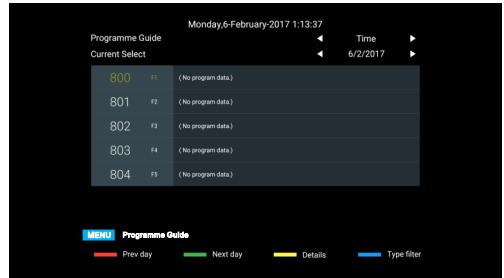

ملاحظة: المقدمة استرشادية فقط.

- 1 بعد الدخول إلى واجهة EPG، سوف يتم تطبيق القناة التي تشاهدتها.
- 2 اضغط على زر MENU لتنطحى خط دليل البرنامج. واضغط على زر ▶/◀ لتحديد "Time (الوقت)" أو "Channel (القناة)".
- 3 إذا حدد الخيار "Channel" (القناة)، فاضغط على زر ▶/◀ في خط "Current Select" (التحديد الحالي) لتحديد القناة. وبعد فترة وجيزة سوف تظهر قائمة البرامج بفترات زمنية مختلفة للقناة المحددة.
- 4 إذا حدد الخيار "Time" (الوقت) (التحديد الحالي) لتحديد التاريخ. وبعد فترة وجيزة سوف تظهر قائمة البرامج ذات الفترات المختلفة للتاريخ المحدد.
- 5 اضغط على زر BACK/EXIT للخروج من قائمة EPG (الدليل الإلكتروني للبرامج).

إعدادات Live TV

الخطوة 1: اضغط على زر MENU للدخول إلى "Live TV Settings" (إعدادات Live TV).

الخطوة 2: اضغط على زر ▲/▼ لتحديد آلة قائمة فرعية: فيديو أو الصوت أو التلفاز أو الإعداد أو أبواب.

الخطوة 3: اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية المحددة.

الخطوة 4: اضغط على زر ▲/▼ لتحديد أي عنصر.

الخطوة 5: اضغط على زر OK للدخول إلى النص المحدد.

الخطوة 6: اضغط على زر ▲/▼ أو ◀/▶ لضبط العنصر.

الخطوة 7: اضغط على زر BACK للعودة إلى قائمة المستوى الأعلى.

الخطوة 8: اضغط على زر EXIT للخروج من "Live TV Settings" (إعدادات Live TV).

ملاحظة: ربما لا تتوفر بعض العناصر لبعض المناطق أو الطرازات أو مصادر الإدخال.

وظيفة إزاحة الوقت

تُستخدم وظيفة إزاحة الوقت لتسجيل أي برنامج من برامج التلفاز الرقمي عند انقطاع مشاهدتك لها أو عند تأجيلها. اضغط على زر ▶/◀ لإيقاف تشغيل برنامج التلفاز الرقمي مؤقتاً والبدء في تسجيل البرنامج. اضغط على زر ▶ ل Matahaya تشغيل البرنامج أو إيقاف وظيفة إزاحة الوقت.

- 1 قبل إزاحة الوقت، سيكون من الأفضل تنسيق جهاز USB الخاص بك لضمان توفر ساحة كافية للتسجيل وفقاً لإزاحة الوقت.
- 2 سوف يمسح البرنامج المسجل عن طريق وظيفة إزاحة الوقت تلقائياً بعد تشغيل البرنامج أو إيقاف وظيفة إزاحة الوقت.
- 3 إذا استمر التسجيل المعتمد على وظيفة إزاحة الوقت لمدة طويلة ولم تتوفر مساحة كافية لتسجيل أي برنامج جديد، فسوف يبدأ التلفاز في تشغيل البرنامج الجديد من بداية التسجيل لتحرير ساحة البرنامج الذي تم تثبيته لتسجيل البرنامج الجديد.

إعدادات إزاحة الوقت

عند استخدام وظيفة إزاحة الوقت لأول مرة، سوف يظهر معالج إعداد إرشادك إلى كيفية إعداد جهاز USB الخاص بك للحصول على أفضل استخدام لوظيفة إزاحة الوقت.

الخطوة 1: حدد مسار USB.

الخطوة 2: حدد وضع الإعداد: أبي أو بدوبي.

0 إذا خدلت الخيار أبي، فسوف ينهي التلفاز الإعدادات ذات الصلة تلقائياً.

من ثم، سوف يقتصر ما تحتاج إليه فقط على انتظار النتيجة.

0 إذا حدد الخيار بدوبي، فيرجى الانتقال إلى الخطوات التالية.

الخطوة 3: حدد ما إذا كنت تستخدم جهاز USB أم لا.

الخطوة 4: حدد حجم الملف لوظيفة إزاحة الوقت. الخيارات هي 512 ميجا بايت و 1.0 جيجا بايت و 1.5 جيجا بايت و 2.0 جيجا بايت و 2.5 جيجا بايت و 3.0 جيجا بايت و 3.5 جيجا بايت و 4.0 جيجا بايت.

الخطوة 5: اختيار سرعة هبارز USB.


الخطوة 6: أظهر النتيجة التي تشير إلى أن جهاز USB يوظف إزاحة الوقت.

ملاحظة:

(1) إذا قمت بإعداد وظيفة إزاحة الوقت، فسوف تتمكن من استخدام وظيفة إزاحة الوقت مباشرة دون الإعداد مرة أخرى.

(2) إذا كنت تزيد تغيير إعدادات وظيفة إزاحة الوقت، فيرجى تحديد "Time-shift Record Setting" (إعدادات "Record Setting" من "Time-shift التسجيل") في قائمة "Setup" (الإعداد).

الخطوة 14: مقدمة عن الوظائف الرئيسية لتلفاز Android الخاص بك.

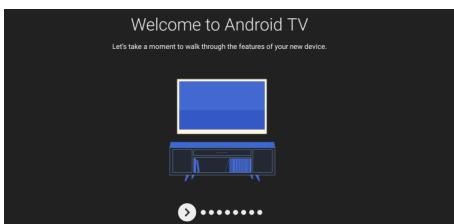


ملاحظة:

- (1) الصور استرشادية فقط، لذا يرجى الرجوع إلى صور الشاشة الفعلية على تلفاز android الخاص بك أو هاتفك لمحس الصور وتصحيح المحتويات.
- (2) س تكون بحاجة إلى إنهاء جميع الإعدادات الأولية وفقاً لما هو موضح على الشاشة.
- (3) إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإعداد الأولى بعد المرة الأولى، فيرجى تحديد **Device** **Settings** **→** **Factory data reset** **→** **(إعادة الضبط إلى بيانات المصنع)** **←** **(التخزين وإعادة الضبط)** **Storage & reset**

تحديد مصدر الإدخال

1. اضغط على زر **SOURCE** للوصول إلى قائمة مصادر الإدخال.
2. اضغط على زر **▼/▲** لتحديد مصدر الإدخال المطلوب.
3. اضغط على زر **OK** للوصول إلى مصدر الإدخال المحدد.

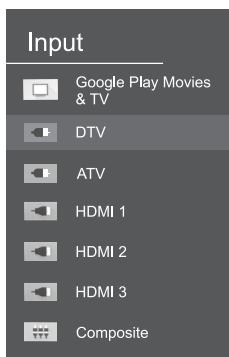

ملاحظة:

- (1) الصورة استرشادية فقط.
- (2) سوف يتباين مصدر **Google Play Movies & TV** فقط إذا قمت بتحديث نظام التلفاز، قم بتوصيل التلفاز بالشبكة ثم سجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.


الخطوة 10: اقرأ إشعار البرنامج.




الخطوة 11: حدد مصدر التلفاز.



الخطوة 12: حدد وضع المواالف.

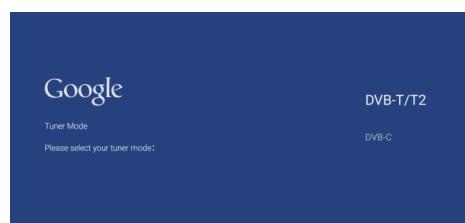


الخطوة 13: حدد ما إذا كنت ستبدأ "Channel Scan" (البحث عن القنوات) أم لا.

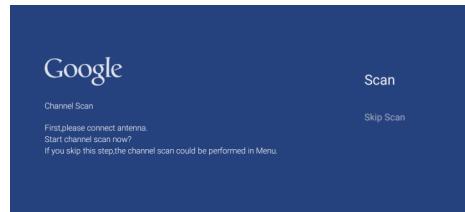

ملاحظة: إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن إجراء بحث عن القنوات في إعداد **Live TV**. يرجى توصيل كبل الإشارة أولاً قبل بدء البحث عن القنوات.


الخطوة 6: حدد ما إذا كنت ستسماح لجوجل بالمساعدة في تحسين تلفاز Android الخاص بك أم لا.

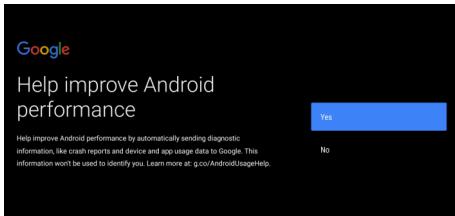


الخطوة 3: حدد ما إذا كنت متصل جهاز التلفاز بشبكة WLAN أم لا.



الخطوة 7: حدد اسمًا للتلفاز أو أعد تسميته حسب رغبتك.

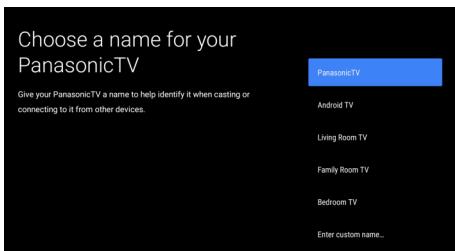


الخطوة 8: حدد البلد.

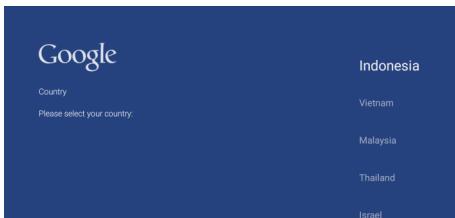


الخطوة 9: (فقط لبعض البلدان) أدخل الرمز البريدي المحلي.




ملاحظة: إذا أوصلت التلفاز بشبكة WLAN، فسوف يتحقق من وجود تحديثات مثل تحديات خدمة جوجل وما إلى ذلك. وبعد ذلك، يرجى تحديد ما إذا كنت تري تسجيل الدخول إلى حساب جوجل أم لا.

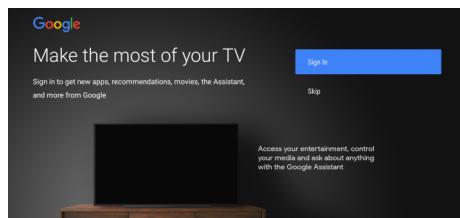

الخطوة 4: اقرأ لفبؤل شروط خدمة جوجل وسياسة الخصوصية.




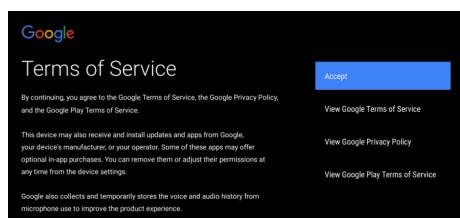


الخطوة 5: حدد ما إذا كنت تري السماح لشركة جوجل أو طرف ثالث باستخدام موقع التلفاز لديك أم لا.




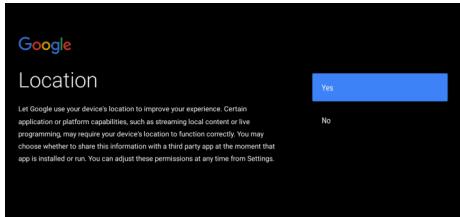


- انسخ حساب جوجل الخاص بك والإنترنت إلى التلفاز.

- تحقق من أن الرمز المعروض على هاتفك يماثل الرمز المعروض على شاشة التلفاز.
بعد ذلك، انقر فوق "Next" (التالي) لتوصيل التلفاز بهاتفك.

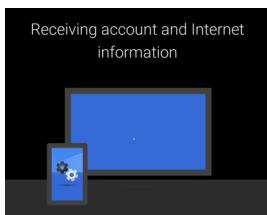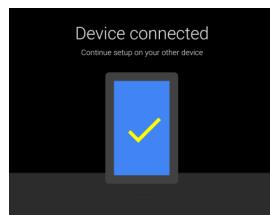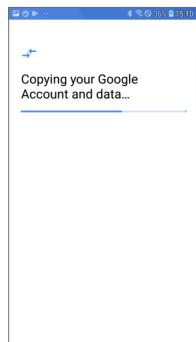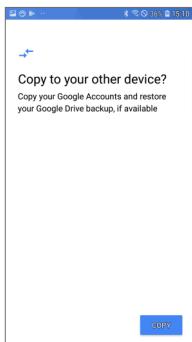


- أدخل كلمة مرورك وأكمل عملية توصيل الإنترنت وحساب جوجل على التلفاز.

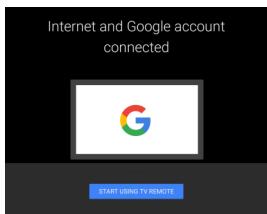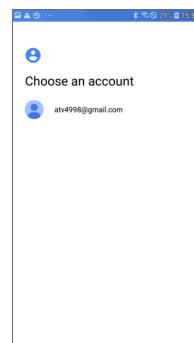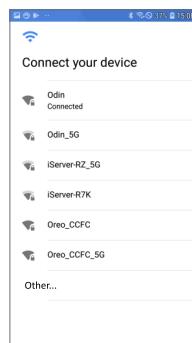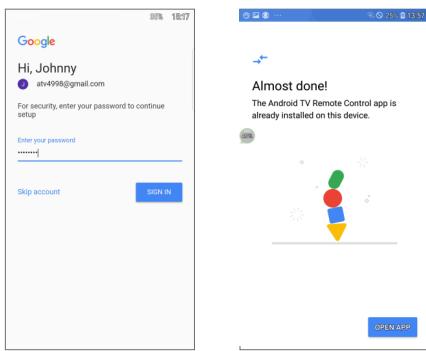

الفصل 2: الميزات الأساسية


الإعداد الأولي

- انقر فوق الأيقونة "Ok Google" ثم قل "Ok Google، قم بإعداد جهازك".
(حسناً جوجل، قم بإعداد جهازك).

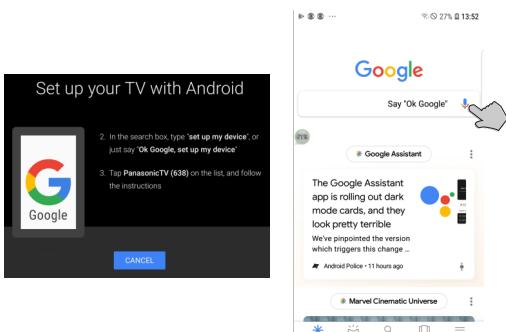


عند تشغيل التلفاز لأول مرة، سوف يظهر معالج لإرشادك حتى إتمام الإعدادات الأولية التالية:

- الخطوة 1: حدد لغة القائمة حسب حاجتك.

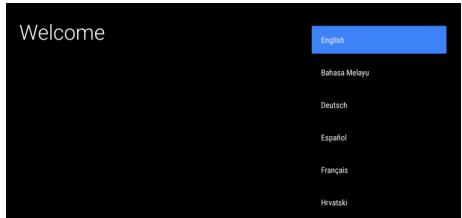


- الخطوة 2: (في بعض البلدان فقط) حدد ما إذا كنت ت تريد استخدام جهاز Android لإعداد التلفاز أم لا.

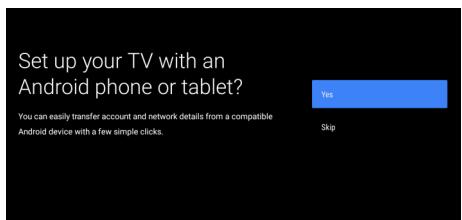


ملاحظة: إذا كنت لا ت تريد استخدام جهاز Android الخاص بك لإعداد التلفاز، فيمكنك التخطي مباشرة إلى الخطوة 3. إذا كنت ت يريد استخدام جهاز Android الخاص بك لإعداد التلفاز، فيرجى التسجيل وفقاً للتلميحات التالية.

- > تعليمات إعداد التلفاز بواسطة هاتف Android الخاص بك <


- قم بتنشئه وظائف البلوتوث بهاتف Android الخاص بك ثم ابحث وافتح تطبيق "Google" على هاتفك.

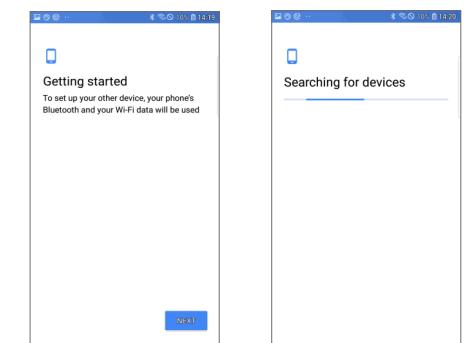

- حدد اسم التلفاز لديك الذي يحمل نفس الاسم المعروض على شاشة التلفاز.

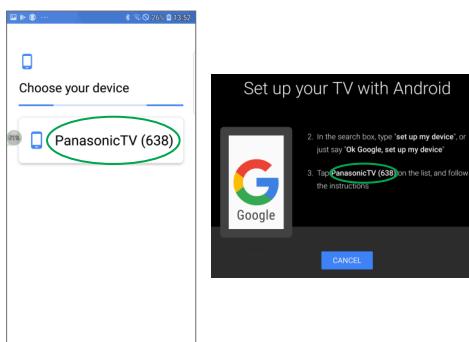

ملاحظة: يجب أن يتوافق رمز الجهاز كي يتم الإقراءان مع الجهاز.

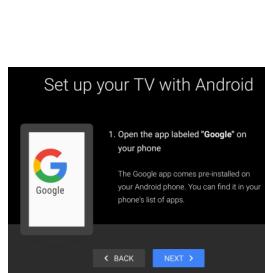


أطراف توصيل التلفاز

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

ANTENNA IN .3

قم بتوصيل كابل محوري لاستقبال إشارة من الهوائي أو الكابل.

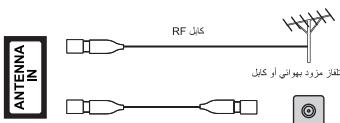

ملاحظة:

- (1) لا تضع كابل RF أسفل التلفاز.
- (2) للحصول على صورة وصوت بجودة مثالية، يتطلب توصيل هوائي وكابل مناسب (75 أوم محوري) وقبس طرفي مناسب.
- (3) عند استخدام نظام هوائي متعدد، قد تحتاج إلى كابل توصيل وقبس مناسبين للتوصيل بين قييس هوائيي المتعدد والتلفاز.
- (4) قد يتمكن مركز خدمة التلفاز أو الوكيل المحلي لديك من مساعدتك في الحصول على نظام هوائي المناسب لمنطقة معينة والملحقات المطلوبة.
- (5) تُعد أي أمور متعلقة بتركيب الهوائي، أو ترقية الأنظمة الحالية، أو الملحقات المطلوبة، والتاليف المذكورة مسؤولة عن كمتهالك.


SERVICE .4

الوحدة الطرفية للخدمة متاحة فقط للمفنيين.



DIGITAL AUDIO OUT .5

استخدم أي كبل يصرى لإخراج إشارة صوت التلفاز لديك إلى أي جهاز استقبال صوت موافق.



Pérophérique audio numérique
LAN .6


منفذ الشبكة



الموجه

AV IN (VIDEO & AUDIO L/R) .7


استلام إشارة صوت وفيديو من جهاز AV المتصل.



وحدة التحكم بالألعاب




منظر خلفي



USB .1

وصل أجهزة USB بالتلفاز.



Note: Nunca remova o dispositivo USB nem desligue a televisão enquanto estiver a utilizar um dispositivo USB.

HDMI IN .2

استلام إشارة إدخال HDMI من جهاز HDMI المتصل.



كاميرا الفيديو

ملاحظة:

- (1) إذا كان الجهاز الخارجي يحتوي على خرج DVI فقط، استخدم كابل محول DVI إلى HDMI للتوصيل بطرف HDMI. وصل كابل الصوت بمقبس صوت دخل الكمبيوتر الموجود على التلفاز.
- (2) لـHDMI Sound Out في استقبال الصوت ، أولاً يجب أن يكون الجهاز الذي يدعم HDMI Sound Out ، ثم توصيله إلى منفذ HDMI. عندما يتم تعيين "إعداد شريط الصوت" على التلفزيون، ستتم كتم صوت مكبرات صوت التلفزيون تلقائياً وسيتم إخراج الصوت على نظام الجهاز الصوتي.

كيفية إقران وحدة التحكم عن بعد مع التلفاز

تعتمد وحدة التحكم عن بعد هذه على تقنية البلوتوث لذا يرجى إقرانها مع التلفاز أو لا قبل استخدامها. الخطوات التالية هي مرجعية للـ:


الخطوة 1: اضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية.

الخطوة 2: اضغط على زر **▼ تحديد "Settings"** ("إعدادات") من الصفحة الرئيسية.

الخطوة 3: دخل إلى **"Settings"** ("إعدادات") لتحديد **& "accessories"** ("ووحدة التحكم عن بعد والملحقات").

الخطوة 4: حدد **"Add accessory"** ("إضافة ملحق") للدخول إلىواجهة **"Searching for accessories"** ("البحث عن الملحقات").

الخطوة 5: اضغط على زر **OK** و **◀** ("لفتة صغيرة") من **HOME** و **▶** ("البحث الخاصة بالتلفاز").

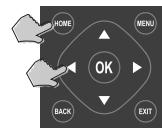

الخطوة 6: تتحقق من الاسم ثم حدد، الاسم الإفتراضي هو **"TV BLE Remote"**.

الخطوة 7: اضغط على زر **OK** لـ إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث.

وسوف تعرض الشاشة **"...Pairing"** ("جاري الإقران").

الخطوة 8: سوف تعرض الشاشة **"Connecting"** ("جاري الاتصال").

الخطوة 9: سوف تعرض الشاشة **"Paired"** ("تم الإقران") وسوف يتوقف مصباح **LED** الأخضر عن الوميض إذا تم إقران وحدة التحكم عن بعد بنجاح.

تشغيل/إيقاف التلفاز

1. قم بتوسيع سلك الطاقة بمقياس الطاقة والتلفاز. عندئذ سوف يصبح التلفاز في وضع الاستعداد.

2. اضغط على زر الطاقة لتشغيل التلفاز.
في حالة العمل، اضغط على زر الطاقة لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.

4. أفصل سلك الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل التلفاز بشكل كامل.

مؤشر الطاقة ■


منظر أمامي



مؤشر الطاقة

- مضيء باللون الأحمر: وضع الاستعداد.
- مضيء باللون الأخضر: حالة العمل.
- غير مضيء: قيد إيقاف التشغيل.

■ زر التلفاز

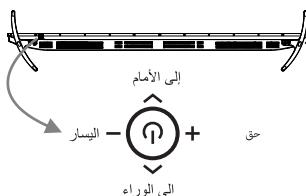

- في وضع الاستعداد، اضغط على زر تشغيل التلفاز.
- عندما يكون التلفاز في التشغيل:

اضغط لفتة قصيرة عليه للوصول إلى قائمة المصدر.
اضغط لفترة قصيرة عليه مرة أخرى لتحديد المصدر المطلوب.
اضغط ضخطة طويلة عليه لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.
ادفع اليسار: خفض مستوى الصوت.


دفع اليمين: زيادة حجم.
ادفع للأمام: قناة لأفقي.
دفع للخلف: قناة لأعلى.

ملاحظة:

- المصورة استرشادية فقط.
- لن يفصل زر التلفاز الطاقة عن التلفاز بشكل كامل لذا يرجى فصل سلك الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي إذا كنت تزيد فصل التيار الكهربائي تماماً عن التلفاز.

تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد

ضع البطاريات بحجم AAA في حجرة البطارية في وحدة التحكم عن بعد، وتأكد من توافق علامات القطبية داخل حجرة البطارية.

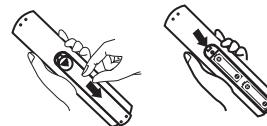

تحذير

- يمكن للتراكيب غير الصحيحة أن تسبب في حدوث تسرب من البطارية والنائل، مما يؤدي إلى تلف وحدة التحكم عن بعد.
- لا تخلط بين البطاريات بأخرى من نفس النوع أو نوع معادل. لا تخلط بين نوعين مختلفين من البطاريات (مثل البطاريات القوية وبطاريات المنجين).
- لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن (Ni-Cd).

وحدة التحكم عن بعد

ملاحظة:

1) الصورة استرشادية فقط.

2) ربما لا تتوفر بعض الأزرار لبعض المناطق أو الطرازات أو المصادر.


3) ربما يتعذر استخدام الأزرار المرتبطة بالتلفاز الرقمي بسبب عدم توفر إشارة التلفاز الرقمي في بعض المناطق.

1. **الطاقة (Power)**: تشغيل التلفاز أو ضبطه على وضع الاستعداد.
 2. **أزرار الأرقام (0~9)**: اختيار القناة مباشرة.
 3. **LIST**: الوصول إلى قائمة القنوات.
 4. **INFO**: الوصول إلى واجهة المعلومات.
 5. **كتم الصوت (Mute)**: كتم الصوت أو إعادة تشغيله.
 6. **تغيير البرنامج لأعلى/أسفل (P/A)**: التغيير إلى البرنامج الثاني أو السابق.
 7. **زيد/خفض مستوى الصوت (VOL+/-)**: زيادة أو خفض مستوى الصوت.
 8. **الميكروفون (Microphone)**: بده التحدث إلى مساعد جوجل الخاص بالتلفاز.
 9. **You Tube**: الوصول إلى تطبيق YouTube.
 10. **MENU**: الوصول إلى القائمة الرئيسية.
 11. **HOME**: الدخول إلى الصفحة الرئيسية.
 12. **أعلى/أسفل/ليسار/يمين (▲/▼/◀/▶)**: التنقل في القائمة الاختيار ما تر غب فيه.
 13. **OK**: تأكيد المحتوى المحدد أو الدخول إليه.
 14. **الخروج من العملية الحالية. EXIT**.
 15. **BACK**: العودة إلى قائمة المستوى الأعلى.
 16. **ZOOM**: تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع.
 17. **GUIDE**: الوصول إلى واجهة EPG.
 18. **SOURCE**: تحديد مصدر الإدخال.
 19. **USB**: أزرار قناة المعلومات على الشاشة بدون تحديثات أو تغيرات.
 20. **تشغيل (▶)**: بدء التشغيل.
 21. **إيقاف موقت (II)**: إيقاف التشغيل مؤقتاً، أو تمكين وظيفة إزاحة الوقت في وضع التلفاز الرقمي.
 22. **إيقاف (■)**: إيقاف التشغيل.
 23. **تقديم سريع للخلف (◀)**: الرجوع بما يتم تشغيله للخلف بسرعة.
 24. **تقديم سريع للأمام (▶▶)**: تقديم ما يتم تشغيله للأمام بسرعة.
 25. **SubTitle**: تحديد اللغة المصوتية بناء على برنامج البث.
 26. **FAV**: الوصول إلى قائمة البرامج المفضلة.
 27. **AD**: تشغيل أو إيقاف وظيفة الوصف الصوتي.
- ملاحظة:** تعمل بعض مفاتيح وحدة التحكم عن بعد فقط في مصدر إشارة التلفاز الرقمي.




تركيب القاعدة

1. يرجى إخراج حقيبة الملحقات من العبوة والتحقق ما إذا كانت جميع القطع موجودة ولا يوجد قطعة مفقودة، إذا لم تكن موجودة، اتصل بوكيلك المحلي.

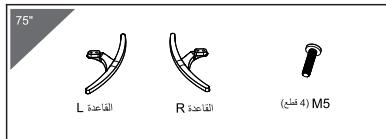



ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

2. أخرج التلفاز وبعديه ضمه (الشاشة مواجهة لأسفل) على طاولة ثابتة ومسطحة مع وضع قطعة قماش ناعمة أو وسادة عليها.

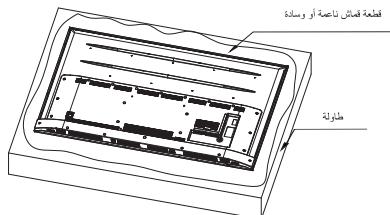

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

3. اربط التلفاز بالقاعدة من خلال وضع البراغي المتوافقة وتثبيتها داخل الفتحات.

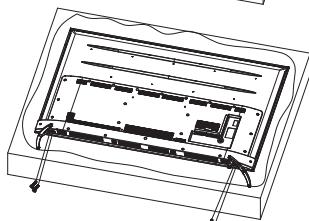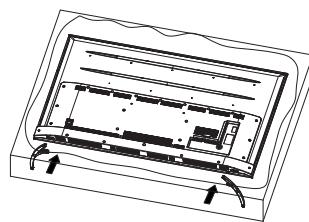

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

تحذير!

لا تفك أو تعدل القاعدة.

• والا قد يسقط التلفاز ويصبح تالفاً، وقد ينبع عن ذلك إصابة شخصية.

تحذير!

لا تستخدم أي قاعدة بخلاف القاعدة المرفقة مع هذا التلفاز.

• والا قد يسقط التلفاز ويصبح تالفاً، وقد ينبع عن ذلك إصابة شخصية.

لا تعدل القاعدة أو تستخدمها إذا أصبحت ملتوية أو تالفة.

• إذا استخدمت القاعدة وهي تالفة، يمكن أن ينبع عن ذلك إصابة شخصية.
انصل بوكيل باناسونيك المحلي لديك على الفور.

إنشاء تركيب الجهاز، تأكد من أن جميع البراغي محكمة الربط.

• إذا لم يتم اتخاذ العناية الكافية للتأكد من ربط البراغي بشكل صحيح أثناء التركيب،
لن تكون القاعدة قوية بشكل كافي لتحمل التلفاز، وقد تسقط وتتصبح تالفة،
ويمكن أن تؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

تأكد من عدم سقوط التلفاز.

• إذا ارتفع التلفاز أو ساق الأطفال فوق القاعدة مع ثبيت التلفاز فوقها،
يمكن أن يسقط التلفاز وقد ينبع عن ذلك إصابة شخصية.

يُطلب استخدام شخصين أو أكثر لتركيب التلفاز وإزالته.

• إذا لم يتم استخدام شخصين أو أكثر، يمكن أن يسقط التلفاز وقد تحدث
إصابة شخصية.

عند إزالة القاعدة عن التلفاز، لا تزل القاعدة بطرق بخلاف الموضحة في
الإجراء المحدد.

• والا قد يسقط التلفاز وأو القاعدة ويصبح تالفاً، وقد ينبع عن ذلك
إصابة شخصية.


قد يختلف شكل المنتج في الرسومات التوضيحية عن المنتج الفعلي لديك، وهي
مخصصة لأغراض مرجعية فقط.

إزالة القاعدة من التلفاز

تأكد من إزالة القاعدة باستخدام الطريقة التالية عند استخدام حامل التثبيت
على الحاطن أو إعادة تغليف التلفاز.

- 1 أزل براغي التجمیع من التلفاز.
- 2 أزل القاعدة من التلفاز.

الملحقات القياسية

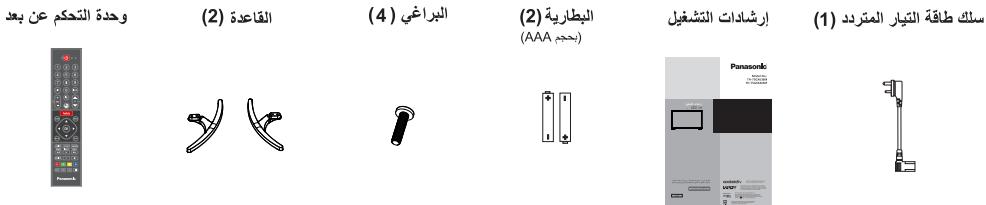


ملاحظة:

- (1) تستخدم الصور كمرجع فقط.
(2) قد لا يتم وضع الملحقات مع بعضها البعض. لذا تجنب ربمها دون قصد.
(3) يحتوي هذا المنتج على أجزاء قد تكون خطيرة (مثل الأكياس البلاستيكية)، التي يمكن أن يستنشقها أو يبتلاها الأطفال الصغار عن طريق الخطأ. لذا أبق هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

ملحقات اختيارية

يرجى الاتصال بوكيل باناسونيك المحلي لديك لشراء الملحقات الاختيارية الموصى بها، وللحصول على مزيد من التفاصيل،
يرجى قراءة دليل الملحقات الاختيارية.

حامل التثبيت على الحائط
يرجى الاتصال بوكيل باناسونيك المحلي لديك لشراء حامل التثبيت على الحائط الموصى به.
مواصفات البراغي

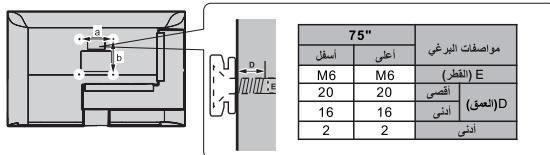

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

تحذير!

- عدم استخدام حامل باناسونيك أو اختيار تثبيت الوحدة بنفسك سيعرض المستهلك إلى الخطر. تأكد دائمًا من طلب إجراء عملية التركيب من فني مؤهل. قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى سقوط الجهاز، مما يتسبب في حدوث إصابة أو ثلث المنتج. سيؤدي أي ثلث ناتج عن عدم الاستعانة بفني تركيب مؤهل لتركيب جهازك إلى بطلان الضمان.
- عد استخدام أي ملحقات اختيارية أو حوامل تثبيت على الحائط، تأكد من اتباع الإرشادات المتوفرة بالكامل.
- لا تترك الجهاز أسفل أضواء السقف مباشرة (مثل الأضواء الكاشفة أو مصابيح الهالوجين) التي عادة تشع حرارة عالية. قد يؤدي القيام بذلك إلى شهوده أو ثلث قطعه البلاستيكية.
- توخ الحذر عند تثبيت حامل التثبيت على الحائط فوق الحائط. لا يجب تأريض الجهاز المثبت على الحائط باستخدام قطعة معدنية داخل الحائط. وتأكد دائمًا من عدم وجود كابلات أو أنابيب كهربائية في الحائط قبل تعليق الحامل.
- لتتجنب السقوط والإصابة، أزل التلفاز من وضع تثبيته على الحائط عندما لا يكون التلفاز مستخدماً.

احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد

- استخدم وحدة التحكم عن بعد من خلال توجيهها إلى مستشعر وحدة التحكم عن بعد، ومن شأن الأنبياء الموجة بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها أن تتدخل مع التشغيل المعتاد.
- لا تسمح باهتزاز وحدة التحكم عن بعد بشدة، ولا ترش أي سائل على وحدة التحكم عن بعد، ولا تضع وحدة التحكم عن بعد في مكان عالي الرطوبة.
- لا تضع وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر لأن ذلك سوف يسبب تشوه الوحدة بسبب الحرارة.
- عندما يكون مستشعر وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر أو الضوء القوي، لن تعمل وحدة التحكم عن بعد، وفي حالة حدوث ذلك، قم بتغيير الإضاءة أو وضع التلفاز، أو قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد بالقرب من المستشعر الخاص بها.

● تدل التوصيات الطرفية التي تحمل الرمز "⚡" على أنها ربما تكون ذات قدرة كبيرة بحيث يتعرض الأشخاص للصدمات الكهربائية. لذا، تسلّم الأسلاك الخارجية المتعلقة بالتوصيات الطرفية قيام شخص مؤهل بعملية التركيب أو استخدام وصلات أو أسلاك جاهزة.

● طرف التوصيل الأرضي المحي. يجب توصيل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي الرئيسي المزود بوصلة أرضية وأقية.

● إذا كان الجهاز لا يحتوي على الرمز [] في ملصق تصنيفي وكان لديك الطاقة ثلاثة سوون، فيما يعني أن هناك حاجة لوصلة أرضية وأقية. يجب توصيل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي الرئيسي المزود بوصلة أرضية وأقية.

● يوصى بتضمين المعلومات التالية متى أمكن ذلك وأينما أمكن ذلك:

~~ الإشارة إلى التيار المباشر (AC).

___ الإشارة إلى التيار المتردد (DC).

[] الإشارة إلى الجهاز من الفئة ٢.

(+) الإشارة إلى وضع الاستعداد.

| الإشارة إلى تشغيل الطاقة.

⚡ الإشارة إلى وجود جهد خطير.



● الهدف من الوضيم المضيء المصحوب برمز رأس سهم داخل مثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود "جهد خطير" غير مزبور داخل الغلاف الخارجي للمنتج، والذي ربما يمكن له قدرة كبيرة كافية لتجريضك لصدمة كهربائية.

● لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تزلع الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم إصلاحها. ارجع الأعطال إلى مسؤول الخدمة المعتمد.


● الهدف من نقطة النعجم داخل المثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الدليل المرفق مع الجهاز.

16. حماية اللوحة --- لوحة العرض المستخدمة في هذا المنتج مصنوعة من الزجاج، ولذلك، يمكن أن تنكسر عند سقوط المنتج أو تتأثر بأي أغراض أخرى، تؤدي إلى الخدش من عدم الإصابة من قطع الزجاج المكسورة في حالة كسر لوحة العرض.

17. عيوب البكسل --- لوحة العرض هي منتج مزود بتقنية عالية للغاية، مما يمكّن صورًا عالية الدقة التفاصيل. في بعض الأحيان، قد تظهر بعض البكسلات غير شفافة على الشاشة في صورة نقطة ثانية باللون الأزرق أو الأبيض أو الأحمر، يرجى ملاحظة أن هذا لا يؤثر على أداء المنتج.

18. لا تسد فتحات التهوية الخلفية

- تُعد التهوية الكافية ضرورية لتجنب تعطل المكونات الإلكترونية.
- لا يجب إغلاق فتحات التهوية من خلال تغطيتها بالأغراض، مثل الجرائد، أو مفاسير الطاولات، أو السبايدر.
- نوصي بترك مسافة 10 سم على الأقل حول هذا التلفاز حتى عند وضعه داخل الخزانة أو بين الأرفف.
- عند استخدام جهاز، اترك مسافة بين قاعدة التلفاز والسطح الذي يتم وضع التلفاز عليه.
- في حالة عدم استخدام جهاز، تأكيد من عدم اندساس فتحات التهوية الموجودة أسفل التلفاز.
- لا تضع هذا الجهاز في مكان ضيق أو داخل أي ملء خزانة الكتب أو ما شابه ذلك وحافظ على توفر ظروف تهوية جيدة في الأماكن المفتوحة، أقل مسافة.

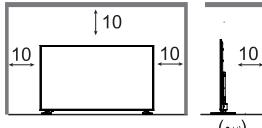

ملحوظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

19. لا تبتلي البطارية، كي لا تتعرض لحرق كيميائي --- احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن الأطفال. إذا لم تتحقق حرارة البطارية بالحكم، فتوقف عن استخدام المنتج واحفظه بعيدًا عن الأطفال. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتلاع البطاريات أو وضعها داخل أي جزء من الجسم، اطلب المشورة الطبية على الفور.

20. الاستماع --- يمكن أن يتسبب الاستماع إلى الموسيقى بمستويات صوت عالية وعلى طول فترات ممتدة في إحداث ضرر في حاسة سمع الشخص، للحد من خطر التعرض لضرر في حاسة السمع، يتعين على الفرد حفظ مستوى الصوت إلى مستوى مريح وأمن، وتقليل وقت الاستماع إلى الصوت العالي.

c. عند تعرّض المنتج للمطر أو الماء.

d. عندما لا يعدل المنتج بشكل صحيح كما هو موصوف في إرشادات التشغيل.

لا تنس عناصر الحكم بخلاف تلك الموصوفة في إرشادات التشغيل.

يمكن أن يتسبّب الضبط غير المناسب لعناصر الحكم غير الموصوفة في الإرشادات في حدوث ثلل، وبالتالي ما يتطلّب عمل ضبط مكافٍ من قبل فني مؤهل.

e. إذا سقط المنتج أو تلف الخزانة بأي طريقة.

f. عندما يعرض المنتج حالة غير طبيعية أو يُظهر تغييرًا جوهريًا في الأداء، أي حالة غير طبيعية ملحوظة في المنتج تشير إلى أن المنتج يحتاج إلى الصيانة.

11. قطع الغيار --- في حالة تطلب المنتج قطع غيار، تأكيد من استخدام

موظّف الخدمةقطع غيار مخصصة من قبل الشركة المصنعة، أو تلك القطع التي تتغير بالشخصان والأداء نفسه لقطع غيار.

يمكن أن يتسبّب استخدام قطع غيار غير مخصص باستخدامها في نشوء حريق أو التعرض لصمة كهربائية وأو خطأ آخر.

12. عمليات تحقق السلامة --- بعد اكتمال أعمال الصيانة أو الإصلاح، اطلب في الصيانة لإجراء عمليات تتحقق السلامة للتأكد من أن المنتج في حالة التشغيل الصحيحة.

13. الحامل --- لا تستخدم سوى عربية أو حامل ثلاثي أو دعامة أو منضدة أو صندوق أوصت بها الشركة المصنعة أو تباع مع الجهاز. لا تضع المنتج على عربية أو حامل أو حامل ثلاثي أو منضدة غير مستقرة. حيث يمكن أن يتسبّب وضع المنتج على قاعدة غير مستقرة في سقوطه، مما يتّبع عنه إصابات شخصية خطيرة، فضلًا عن ثلل المنتج. عند تثبيت المنتج على الحاطن، تأكيد من اتباع إرشادات الشركة المصنعة. لا تستخدم سوى جهاز التثبيت الذي توصي به الشركة المصنعة.



501254

14. النقل بعنابة --- عند استخدام عربة، انتبه عند تحريك العربة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من اقلاله. يمكن أن يتسبّب التوقفات المفاجئة والقوة المفروضة والأسطح غير المستوية في سقوط المنتج من فوق العربة. لا تحاول أبداً تحريك التلفاز ما لم يتم قصل سلك التيار المتردد.

15. العواصف الرعدية --- أفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية،

أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة. إغلاق المزيد من الحماية على جهاز التلفاز هذا أثناء حدوث عاصفة رعدية، أو عند تركه بدون عملية وعدم استخدامه لفترات طويلة، أفصله عن مأخذ الماء واقفال الهوائي. حيث يسمّع هذا من تعرّض الجهاز للتلف نتيجة البرق، وارتفاعات الطاقة بالخطوط.

بيان الاستخدام

تحذير

لا ينصح التلفاز مطلقاً في موقع غير مستقر، فقد يتعرض التلفاز للسقوط أو يتسبب في تعرض إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة، ويمكن تجنب العديد من الإصابات، التي قد تلحق على نحو خاص بالأطفال، عن طريق اتباع احتياطات بسيطة مثل:

- استخدم الغزانات أو الحوامل التي توصي بها الشركة المصنعة للتلفاز.

- استخدم فقط الأثاث الذي يمكن أن يدعم التلفاز بأمان.

- تأكد من عدم بروز الأثاث الذي يواجه الأثاث الدائم له.

• لا تضع التلفاز على أثاث مترافق (على سبيل المثال الغزانات أو غزانات الكتب) دون تثبيت كلًا من الأثاث والتلفاز بدعاية مناسبة.

• عدم وضع التلفاز على الملابس أو المواد الأخرى التي يمكن أن توضع بين التلفاز والأثاث الدائم.

• أعلم الأطفال بالخطار السهل على الأثاث للوصول إلى التلفاز أو مقاييس التحكم فيه.

إذا تم الاحتفاظ بالتلفاز الحالي أو عند تغيير موقعه، فيجب الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه.
(فقط لأجهزة التلفاز التي يتجاوز وزنها 7 كيلو جرام)

التنظيف

- لا ترش الماء أو سائل التنظيف مباشرة على شاشة التلفاز من أجل التنظيف.
- سوف تتسبب مادة السائل المتسرب في إلحاق الضرر بالتلفاز.

- انته إلى القبط أو الفنار أو الحيوانات الأخرى التي يمكن أن تتبول على التلفاز على الجزء الأمامي أو الخلفي. فقد يؤدي هذا إلى تعطل التلفاز.

- لا تستخدم الأسماء الحادة أو الصلبة (أظافر الأصابع أو السكين وما إلى ذلك) على شاشة التلفاز. فقد يلحق هذا الضرر بسطح الشاشة.

تعليق جهاز التلفاز على الحائط

- تحقق مما إذا كانت الحائط يتحمل وزن جهاز التلفاز ومجموعة التثبيت على الحائط.

- ابuy ارشادات التثبيت المتوفرة مع حامل التثبيت على الحائط.

- يجب تثبيت جهاز التلفاز على الحائط بشكل عمودي.

- تأكد من عدم استخدام سوي البراغي المناسبة لمادة الحائط.

- تأكد من تركيب كابلات جهاز التلفاز بحيث يتم تجنب أي خط ناتج عن التعلق بها.

يجب تطبيق جميع ارشادات الحماية الأخرى المتعلقة بأجهزة التلفاز أيضًا هنا.

تحذير: تطلب هذه العملية شخصين.

للتأكد من التركيب السليم، اتبع ملاحظات السلامة التالية.

تحذير

- 1. أقرأ هذه التعليمات --- يجب قراءة جميع تعليمات التشغيل وفهمها قبل تشغيل هذا المنتج.

- 2. احتفظ بهذه التعليمات --- يجب الاحتفاظ بتعليمات السلامة والتشغيل في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

- 3. أقرأ كل التحذيرات --- يجب مراعاة جميع التحذيرات الموضحة على المنتج وفي التعليمات عن كثب.

التعامل مع قابس الطاقة والأسلاك

ادخل قابس الطاقة بالكامل في منفذ مقياس التيار الكهربائي. (إذا كان قابس الطاقة مفكوكاً، فقد يؤدي إلى توليد حرارة وتسبب في تشوب حريق.) تأكيد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة.

لا تلمس قابس الطاقة بأيدٍ مبللة. (قد يؤدي ذلك إلى التعرض إلى صدمة كهربائية.)

لا تستخدم أي أسلاك طاقة يخالف المتوفرة مع هذا التلفاز. (قد يؤدي ذلك إلى تشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.) لا تسبّب ضرراً في سلك الطاقة. (قد يؤدي ذلك إلى تشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.)

- لا تنقل التلفاز والسلك قيد التوصيل في منفذ مقياس التيار الكهربائي.


- لا تضع غرضًا تقليديًا على السلك أو تضع السلك بالقرب من غرض عال الحرارة.

- لا تقم بطي السلك، أو ثنيه أو تمديده بشدة.

- لا تجذب السلك، أنسكه من جسم قابس الطاقة عند فصل السلك.

- لا تستخدم قابس طاقة أو منفذ مقياس تيار كهربائي تالف.

فولت ~ 60/50 هرتز 240-100



• تختلف أنواع قوابس الطاقة في الدول.

إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي،
ازل قابس الطاقة على الفور!



مصدر الطاقة

• هذا التلفاز مصمم للتشغيل على:

• 60/50 هرتز ~ 240-100 فولت ~

• الاستخدام فوق منضدة / التعليق على الحائط

لا تدخل أغراضًا غريبة داخل التلفاز

• لا تسمح بسقوط أي أغراض داخل التلفاز من خلال فتحات التهوية.
(قد يتشتب حريق أو تتعرض إلى صدمة كهربائية.)

• لا تضع التلفاز على سطح منزليقة أو غير ثابتة، وتأكد من أن التلفاز غير عالق على حافة القاعدة

• قد يسقط التلفاز أو ينقلب.

لا تستخدم جهاز تثبيت جهد خارجي مع جهاز التلفاز

• قد يؤدي استخدام جهاز تثبيت الجودة الضعيفة إلى تلف الجهاز.

• ببطل الضمان في حالة استخدام جهاز تثبيت خارجي.

لا تستخدم إلا أدوات التثبيت / القواعد المخصصة

• قد يجعل استخدام قاعدة أو تجهيزات أخرى غير معتمدة التلفاز غير ثابت، مما يعرضك إلى خطير الإصابة. تأكيد من طلبك من وكل بيتasonik المحلي لديك حول لتنفذ عملية الإعداد.

• عند تثبيت المنتج على الحائط أو تعليقه، تأكيد من تثبيت المنتج وفقاً للطريقة التي توصي بها الشركة المصنعة. تُعد هذه ميزة حماية.

• لا تستخدم سوى الملحقات/الاكتسوارات المحددة أو التي توفرها الشركة المصنعة (مثل مهابي الطاقة الحصري، والبطارية، وما إلى ذلك).

لا تعرض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى

• تحجب تعریض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى.

• لمنع تشوب حريق، حافظ على بقاء الشموع أو مصادر اللهب المباشرة الأخرى بعيدة عن هذا المنتج طيلة الوقت



لا تزل الأخطية ولا تقم أبداً بإصلاح التلفاز بنفسك

• لا تزل الغطاء الخلفي حيث يمكن الوصول إلى أجزاء التلفاز مباشرة عند إزالته. لا توجد أجزاء بالداخل يمكن معيانتها من قبل المستخدم.

• (قد يؤدي المكونات عالية الجهد إلى التعرض إلى صدمة كهربائية خطيرة.)

• اطلب فحص التلفاز أو تعديله أو إصلاحه لدى وكل بيتasonik المحلي.

• يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على ظهر العبوة للتعرف على معلومات السلامة والمعلومات الكهربائية قبل تركيب الجهاز أو تشغيله.

• يُستخدم القابس الرئيسي كجهاز لفصل، ويمكن أن يظل الجهاز المفصول جاهزاً للتشغيل.

لا تعرض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة

• لتجنب التلف الذي قد يتسبب في التعرض إلى صدمة كهربائية أو

تشوب حريق، لا تعرض هذا التلفاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة.

يجب ألا يتعريض هذا التلفاز إلى قطرات الماء أو الليل ولا يجب وضع الأغراض الممتنة بالماء، مثل الزهريات فوق الجهاز أو

أعلاه.

الفصل 1: مقدمة	
3	احتياطات السلامة.....
4	بيئة الاستخدام.....
4	التنظيم.....
4	تعليق جهاز التلفاز على الحائط
4	تحذير.....
6	الرمز.....
6	احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد.....
7	الملاحق الفاسية
7	ملحقات اختبارية.....
8	تركيب القاعدة.....
9	وحدة التحكم عن بعد.....
10	كيفية إقران وحدة التحكم عن بعد مع التلفاز
10	تشغيل/إيقاف التلفاز
10	تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد.....
11	اطراف توصيل التلفاز.....
الفصل 2: مشاهدة التلفاز	
12	الإعداد الأولي.....
15	تحديد مصدر الإدخال.....
16	(EPG) الدليل الإلكتروني للبرامج
16	وظيفة إزاحة الوقت
16	إعدادات إزاحة الوقت
16	إعدادات Live TV
17	قائمة الفيديو
18	قائمة الصوت
18	قائمة التلفاز
19	قائمة الإعداد.....
20	قائمة التوجيه الأبوى
الفصل 3: الميزات الذكية	
21	الصفحة الرئيسية.....
21	مساعد جوجل
22	Google Play
22	Chromecast Built-In
24	اخلاص المسؤولية حول استخدام نظام Android
24	مشغل الوسائط
الفصل 4: المعلومات الفنية	
26	تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسائط
28	الصيانة
28	استكشاف الأخطاء واصلاحها
29	المواصفات

ملاحظة:

1. تستخدم الرسومات الموجودة في هذا الدليل كمرجع فقط.
2. قد يكون تلفازك مختلف قليلاً عن المعروض في هذا الدليل.
3. التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
4. في البيئة الحادة، نتيجة للكهرباء الاستثنائية، قد يتم إعادة تشغيل المنتج والرجوع إلى واجهة العرض الرئيسية، أو واجهة مشغل USB، أو وضع المصدر السابق. وهذا أمر طبيعي ويرجى المتابعة لتشغيل التلفاز.


50.0 mm

7.596 mm

Panasonic®

Model No.:
TH-75GX636M
TH-75GX636MF

إرشادات التشغيل
تلفزيون LED

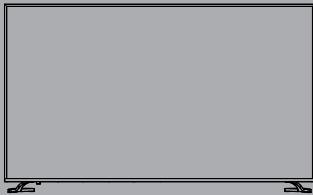

نشكرك على شراء منتج باناسونيك هذا. يرجى قراءة هذه الإرشادات
بعنوية قبل تشغيل هذا المنتج والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

لا يتم النقل إلا في وضع رأسي

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast and
Youtube are trademarks of Google LLC.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator,
Inc. in the United States and other countries.

DTS TruSurround™



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.

Manufactured under license from DTS Licensing Limited,
DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are
registered trademarks, and DTS TruSurround is a trademark
of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

العربية