

## تعليمات التشغيل

### تلفزيون LED

رقم الموديل

**TH-65GX800M**

العربية



لمزيد من التعليمات المفصلة، يرجى الرجوع إلى [المساعدة الإلكترونية] (تعليمات التشغيل المضمّنة).

• كيفية استعمال [المساعدة الإلكترونية] ◀ (صفحة 18)

eHELP

شكرا على شراء هذا المنتج من Panasonic.

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة و حذر قبل تشغيل هذا المنتج وبعد ذلك احفظ هذا الكتيب في مكان آمن للرجوع إليه عند الحاجة في المستقبل.

يرجى قراءة « احتياطات الأمان » المتوفرة بكتيب التعليمات هذا بعناية قبل استعمال الجهاز.

الصور المبينة في هذا الكتيب هي لأغراض توضيحية فقط.



TQB4GD0225

تعد مصطلحات HDMI وواجهات الوسائط المتعددة ذات التحليل العالي HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد الأخرى.

إن Dolby و Dolby Vision و Dolby Atoms و Dolby Audio ورمز حرف D المزود هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. مصمَّع بموجب ترخيص من مختبرات دولبي.

أعمال غير منشورة سرية. حقوق النشر © لأعوام 2015-2013 محفوظة لشركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.

برنامج تمييز الكلام الذي أنتجته شركة Dragon

جميع الحقوق محفوظة لصالح شركة نيوانس كومينيكشنز المحدودة بدأ من عام 2002 إلى 2019.

علامة العبارة Bluetooth® والشعارات هي علامات تجارية مسجلة تمتلكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذه العبارات من قبل شركة Panasonic Corporation يكون تحت ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي خاصة بمالكيها.

تُعدّ x.v.Colour™ علامة تجارية.

RealMedia و RealVideo و RealAudio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة RealNetworks, Inc.

هذه البيانات صادرة بموجب اتفاقية ترخيص مع شركة RealNetworks, Inc.

4.4.2.1 تحظر شروط الاستخدام على المستخدم إجراء أي تعديل أو ترجمة أو هندسة عكسية أو فك أو تفكيك للمنتج أو استخدام وسائل أخرى لاكتشاف الرمز الأصلي أو نسخ وظيفة رمز العميل. إلا في الحدود التي يُمنع معها هذا القيد من قبل القانون المعمول به صراحة.

4.4.2.2 تُخلى شروط الاستخدام بشكل فعال. بالنيابة عن Real، مسؤوليتها عن الضمانات والشروط غير المحددة في هذه الاتفاقية، سواء كانت صريحة أو مُتضمنة، بما في ذلك الضمانات أو الشروط المُتضمنة الخاصة بالقابلية للتسويق والملاءمة لأغراض خاصة لهذا الجهاز، كما تخلى جميع المسؤولين عن أي تلف مباشر أو خاص أو عرضي أو لاحق، ويشمل ولا يقتصر على خسائر الأرباح أو أنظمة الاستبدال.

 DOLBY ATMOS





• للاطلاع على معلومات حول العلامات التجارية، ارجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < اقرأ أولاً > قبل الاستخدام < الترخيص).

## المحتويات

### تأكد من قراءة وفهم ما يلي

3	ملاحظة مهمة
4	احتياطات الأمان
7	الملحقات
7	تثبيت التلفزيون
8	تركيب كتيبة التعليق على الحائط
9	الوصلات
15	التعرف على وحدات التحكم
17	الإعداد التلقائي لأول مرة
18	مشاهدة التلفزيون
18	كيفية استعمال المساعدة الإلكترونية
20	أسئلة متكررة
21	الصيانة
21	المواصفات

## ملاحظة حول وظائف البث الأرضي الرقمي

- سوف تعمل الوظائف المتعلقة بالبث الرقمي في المناطق التي يتم فيها استقبال خدمات البث الأرضي الرقمي. استشر وكيل Panasonic المحلي مع المناطق المغطاة.
- ليست جميع الميزات متوفرة اعتماداً على البلد. المنطقة. البث ومرونة الخدمة.
- يمتلك هذا التلفزيون القدرة لمواصفات البث الرقمي. لكن لا يمكن ضمان خدمات البث الرقمي المستقبلية.

تقدم تطبيقات الإنترنت من خلال موفري الخدمات المعيّنين. وقد تتغير أو تنقطع أو يتوقف في أي وقت.

لا تقدم شركة Panasonic أي ضمان حول توافر أو استمرارية الخدمات.

شركة Panasonic لا تضمن تشغيل وتأدية الأجهزة الخارجية المصنعة من قبل المصنعين الآخرين؛ ولا تتحمل أية مسؤولية قانونية أو ضرر ينتج عن التشغيل و/أو التأدية من استعمال مثل هذه الأجهزة الخارجية المصنعة من قبل المصنعين الآخرين.

## التعامل مع معلومات العملاء

ستُجمع بعض المعلومات عن العميل. مثل عنوان IP الخاص بواجهة شبكة جهازك (هذا التلفزيون) بمجرد توصيلك تلفزيون Panasonic الرقمي الخاص بك (هذا التلفزيون) أو أي أجهزة أخرى بالإنترنت (مفتّس من سياسة الخصوصية الخاصة بك). نعمل ذلك لحماية عملائنا وسلامة لخدمتنا. وكذلك لحماية حقوق شركة Panasonic أو ممتلكاتها. إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد عن معالجة معلوماتك في هذا السياق، يُرجى الرجوع إلى النص الكامل لسياسة خصوصيتنا الموضح في [المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < شبكة > إعدادات الشبكة < شروط الخدمات والإعدادات).

عند استخدام وظيفة التوصيل بالإنترنت في هذا التلفزيون. بعد الموافقة على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية من Panasonic (المشار إليها فيما يلي باسم الشروط والأحكام وما إلى ذلك). قد يتم تجميع معلومات العملاء الخاصة بهذه الوحدة أو استخدامها وفقاً للشروط والأحكام الخ.

للتعرف على تفاصيل شروط وأحكام الخدمة وسياسة الخصوصية يرجى الرجوع إلى [المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < شبكة > إعدادات الشبكة < شروط الخدمات والإعدادات).

قد يتم تسجيل معلومات العميل الشخصية على هذا التلفزيون من قبل جهة البث أو موفر التطبيق. قبل إصلاح أو نقل أو التخلص من هذا التلفزيون. احرص على مسح جميع المعلومات المسجلة عليه حسب الإجراء التالي.

[المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < الوظائف < حالة الشحن).

قد يتم جمع معلومات العملاء من قبل الموفر عبر التطبيق المقدم من قبل أطراف ثالثة في هذا التلفزيون أو الموقع. يرجى التأكد من شروط وأحكام الخ الموفر مقدماً.

- لا تتحمل Panasonic مسؤولية جمع واستخدام معلومات العملاء من خلال تطبيق مقدم من قبل طرف ثالث في هذا التلفزيون أو الموقع.
- عند إدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك والاسم وما إلى ذلك. يرجى إيلاء اهتماماً خاصاً بمستوى الثقة في الموفر.
- قد يتم تسجيل المعلومات المسجلة في خادم الموفر الخ. قبل إصلاح أو نقل أو التخلص من هذا التلفزيون. تأكد من مسح المعلومات حسب شروط وأحكام الخ الموفر.

قد يتطلب تسجيل وتشغيل المحتوى على هذا الجهاز أو أي جهاز آخر الحصول على تصريح من مالك حق النشر أو غيرها من الحقوق في هذا المحتوى. ولا تملك شركة Panasonic السلطة لمنحك هذا التصريح ولا تمنحك إياه وتتنازل صراحةً عن أي حق أو مسؤولية أو نية في الحصول على هذا التصريح نيابةً عنك. وأنت المسؤول عن ضمان توافر استخدامك لهذا الجهاز أو غيره من الأجهزة مع تشريعات حقوق النشر المعمول بها في بلدك. يرجى الرجوع إلى تلك التشريعات للحصول على مزيد من المعلومات عن القوانين والتشريعات ذات الصلة أو يمكنك الاتصال بمالك الحقوق في المحتوى الذي ترغب في تسجيله أو تشغيله.

هذا المنتج مرخص بموجب رخصة مسجلة AVC للاستعمال الشخصي وغير التجاري للمستهلك (i) لتشغيل الفيديو مع الالتزام بمعيار ("AVC Video") و/أو (ii) لفك تشفير الفيديو AV1 المنشق من قبل المستهلك المرتبط بنشاط شخصي وغير تجاري و/أو حصل عليه من مزود الفيديو المرخص لتزويد فيديو AVC. لا تمنح الرخصة أو تفهم ضمناً لأي استعمال آخر.

يمكن الحصول على المعلومات الإضافية من مؤسسة MPEG LA, LLC

انظر الموقع <http://www.mpegla.com>


# احتياطات الأمان

للمساعدة بتجنب خطر الصدمة الكهربائية أو الضرر أو الجروح، يرجى اتباع التحذيرات والتنبيهات بالأسفل:

## ■ قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي والسلك

### تحذير

إذا اكتشفت أي شيء غير طبيعي، فقم فوراً بنزع قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي.



### ملاحظة

- تختلف أنواع قابس مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي بحسب الموويل والدول.

- هذا التلفزيون مصمم للتشغيل على تيار متردد AC ~ 110 - 240 تلقائي فولت، 60 / 50 هرتز.
- أدخل قابس مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي بصورة كاملة داخل مقبس مأخذ الطاقة الكهربائية.
- لايقاف تشغيل الجهاز تماماً، يجب نزع قابس مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي من مأخذ مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي. وبالتالي، يجب أن يكون قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي في المتناول بسهولة طوال الوقت.
- افصل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي عند تنظيف التلفزيون.
- لا تلمس قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي بأيدي مبللة.
- لا تلتف سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي.
- لا تضع أجسام ثقيلة على السلك.
- لا تضع السلك بالقرب من أجسام ذات درجة حرارة عالية.
- لا تسحب سلك الطاقة الكهربائية. امسك جسم قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي عند فصل القابس.
- لا تحرك التلفزيون عندما يكون سلك مصدر الطاقة الكهربائية داخل مقبس مأخذ مصدر الطاقة الكهربائية.
- لا توجع، ولا تثن سلك الطاقة الكهربائية بصورة مفرطة ولا تشده بصورة مفرطة.
- لا تستعمل قابس مصدر طاقة كهربائية ولا مقبس مأخذ طاقة كهربائية تالفين.
- تأكد من أن التلفزيون لا يسحق سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي.
- لا تستعمل أي سلك طاقة كهربائية رئيسي غير المزودة مع هذا التلفزيون.

## ■ خذ الحذر

### تحذير



- لا تزعج الأغشية ولا تعدّل التلفزيون بنفسك لأنك قد تلامس أجزاء يسري بها التيار وقد يعرضك نزعها لصدمة كهربائية. لا توجد أجزاء في الداخل يمكن صيانتها من قبل الشخص المستعمل.

لا تقدم شركة Panasonic والشركات التابعة لها أية تعهدات أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بأجهزة USB وأداء الاتصال بين أجهزة USB ومنفذ USB في منتجات Panasonic. وتخلى الشركة مسؤوليبتها صراحةً عن جميع الضمانات، سواءً كانت صريحة أم ضمنية أم غيرها. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان ضمني يتعلق بالملائمة لغرض معين وفقدان البيانات وأية ضمانات ضمنية ناشئة عن التعامل أو مسار أداء بيانات الاتصال بين أجهزة USB ومنفذ USB في منتجات Panasonic.

انقل التلفزيون بوضع عمودي فقط.



تشير هذه العلامة إلى أن المنتج يعمل بجهد تيار متردد.



تشير هذه العلامة إلى جهاز كهربائي من الدرجة 2 أو جهاز مزدوج العزل حيث لا تتطلب توصيل سلامة بطرف أرضي كهربائي (أرضي).



## لمنع انتشار الحريق، ابعِد الشموع المشتعلة أو مصادر اللهب المفتوحة الأخرى عن هذا المنتج في جميع الأوقات

### ■ خطر الاختناق / الخنق

#### تحذير

- ربما تتسبب مواد تغليف هذا المنتج في حدوث اختناق، وبعض الأجزاء صغيرة وربما تعرّض الأطفال الصغار لخطر الخنق. ابعِد هذه الأجزاء عن الأطفال الصغار.

### ■ الشاشة

#### تنبيه

- تجنب رش ماء أو منظف مباشرةً على شاشة التلفزيون بغرض التنظيف. فقد يتسبب تسرب مادة سائلة في حدوث تلف للتلفزيون.

- توجّب الحذر من القطط أو الفئران أو غيرها من الحيوانات التي قد تتبول على التلفزيون (المقدمة والجزء الخلفي). فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل بالتلفزيون.

- تجنب استخدام أجسام حادة أو صلبة (أظافر الأصابع أو سكين أو غير ذلك) على شاشة التلفزيون. فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف لسطح الشاشة.

### ■ القاعدة الدوارة

#### تحذير

- لا تفكّك أو تعدل القاعدة الدوارة.

#### تنبيه

- لا تستعمل أية قاعدة دوارة غير القاعدة الدوارة المزودة مع هذا التلفزيون.
- لا تستعمل القاعدة الدوارة إذا أصبحت ملتوية أو متضررة. إذا حدث هذا، فاتصل بأقرب وكيل لشركة Panasonic حلالاً.
- أثناء الإعداد، تأكد من أن كل البراغي مشدودة بشكل آمن.
- تأكد من أن التلفزيون لن يتعرض للاصطدام أثناء تركيب القاعدة الدوارة.
- تأكد من أن الأطفال لا يتسلقون على القاعدة الدوارة.
- ركّب أو ائزغ التلفزيون عن القاعدة الدوارة بواسطة شخصين على الأقل.
- ركّب أو ائزغ التلفزيون وفقاً للإجراء المحدد.

### ■ امواج الراديو

#### تحذير

- لا تستعمل التلفزيون داخل أية مؤسسات طبية أو أماكن موجود فيها أجهزة طبية، يمكن أن تتداخل موجات الراديو مع الأجهزة الطبية وتسبب حوادث بسبب عطل بالتنشغيل.



- لا تعرض التلفزيون للمطر أو الرطوبة المفرطة. يجب عدم تعريض هذا التلفزيون إلى رشق أو رشق السوائل ويجب عدم وضع أوعية مملوءة بالسوائل، مثل مزهريات الورود، فوق التلفزيون.

- لا تدخل اجسام غريبة داخل التلفزيون من خلال فتحات التهوية.
- إذا تم استخدام التلفزيون في منطقة قد يسهل فيها دخول الحشرات للتلفزيون.

- من الممكن أن تدخل الحشرات، مثل الذباب الصغير والعناكب والنمل، إلخ، التلفزيون، مما قد يُلحق التلف بالتلفزيون أو أن تُحاصر في منطقة مريئة على التلفزيون، مثل داخل الشاشة.

- لا تستعمل قاعدة دوارة/معدات تركيب غير معتمدة. تأكد من سؤال وكيل Panasonic المحلي لديك للقيام بالجراء الإعداد أو تركيب أفواس التعليق بالحائط المعتمدة.

- لا تضغط بقوة على لوحة الشاشة ولا تعرضها لصددمات قوية.
- تأكد من منع الأطفال من تسلق التلفزيون.


- لا تضع التلفزيون على أسطح مائلة أو غير مستقرة، وتأكد من عدم تعليق التلفزيون على حافة القاعدة.

#### تحذير

لا نعدم إلى وضع التلفزيون في مكان غير مستقر، فقد يسقط التلفزيون مما قد ينجم عنه التعرض لإصابة جسدية خطيرة أو الموت. يمكن تفادي العديد من الإصابات، خاصة تلك التي قد تلحق بالأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- استخدام خزانات أو حوامل موصى بها من قبل الشركة المصنعة للتلفاز.
- استخدام قطعة الأثاث التي تدعم التلفزيون بشكل آمن دون غيرها.
- التأكد من أن التلفزيون غير متدلٍ على حافة قطعة الأثاث الداعمة.
- عدم وضع التلفزيون على قطعة أثاث عالية (مثل الخزائن أو خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بداعم مناسب.
- عدم وضع التلفزيون على ملابس أو مواد أخرى قد توجد بين التلفزيون وقطعة الأثاث الداعمة.
- إحاطة الأطفال علماً بمخاطر التعلق بقطعة الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم خاصته.
- إذا كان هناك تلفزيون موجود بالفعل في مكان ما وكنت تريد تغيير مكانه، فيجب تطبيق نفس الاعتبارات سالفة الذكر.

- هذا التلفزيون مصمم للاستعمال فوق-الطاولة.




- لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة الأخرى.

## ■ نقل التلفزيون

### تنبيه

قبل نقل التلفزيون أو تحريكه، افصل كل الكبلات.

- يلزم وجود شخصين على الأقل لنقل التلفزيون. اسند التلفزيون كما هو موضح أدناه لمنع التعرض لإصابة ناتجة عن انزلاق التلفزيون أو سقوطه

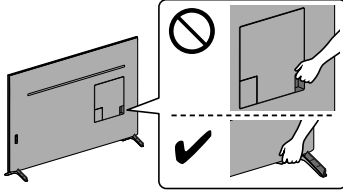

## ■ عند عدم الاستعمال لوقت طويل

### تنبيه

- سيظل التلفزيون يستهلك قدرًا من الطاقة حتى إذا كان في وضع إيقاف التشغيل. طالما لا يزال قابس مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي موصولًا بمقبس مأخذ طاقة كهربائية رئيسي متصل بالتيار.
- انزع قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي من مقبس الحائط عند عدم استعمال التلفزيون لفترة طويلة من الزمن.

## ■ ظروف الاستعمال

### تنبيه

- هذا التلفزيون مخصص للاستعمال في المناخات الاستوائية.

## ■ ارتفاع الصوت بشكل مفرط

### تنبيه

- لا تعرض أذنك إلى صوت عالي من سماعات الرأس. يمكن أن يحصل ضرر دائم لسمعك.



- إذا سمعت صوت نقر من السماعة، فاخفض مستوى الصوت أو أوقف تشغيل الصوت مؤقتًا باستخدام السماعة.

## ■ بطارية لوحدة التحكم عن بعد

### تنبيه

- التركيب غير الصحيح يمكن أن يسبب تسرب البطارية وتآكلها وانفجارها.
- استبدل فقط بنفس النوع أو نوع مساو.
- لا ترمز البطاريات القديمة مع الجديدة.
- لا ترمز بطاريات من أنواع مختلفة مع بعض (مثل بطاريات قلوية مع بطاريات منغنيزية).
- لا تستعمل بطاريات قابلة لإعادة الشحن (Ni-Cd، إلخ.).
- لا تحرق أو تكسر البطاريات.
- لا تعرض البطاريات إلى الحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس، النار أو ما شابه ذلك.
- تأكد من التخلص من البطاريات بصورة صحيحة.
- أخرج البطارية من الوحدة في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية طويلة لمنع تسرب البطارية وتآكلها وانفجارها.

- لا تستعمل التلفزيون بالقرب من أي جهاز تحكم أوتوماتيكي مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحريق. ربما تتداخل موجات الراديو مع جهاز التحكم التلقائي وتسبب حوادث بسبب عطل بالتشغيل.

- حافظ على ترك مسافة 15 سم على الأقل بعيدًا عن التلفزيون إذا كان لديك جهاز ضبط نبضات القلب. يمكن أن تتداخل أمواج الراديو مع تشغيل جهاز ضبط نبضات القلب.

- لا تفكك التلفزيون أو تقم بتعديله بأية طريقة.

## ■ شبكة LAN اللاسلكية الداخلية

### تنبيه

- تستعمل شبكة LAN اللاسلكية الداخلية للتوصيل مع أية شبكة (WiFi) لاسلكية لا تمتلك حقوق استعمال لها. مثل هذه الشبكات يمكن أن تكون مدرجة كنتيجة للبحث. مع ذلك، استعمالها يمكن أن يعتبر وصول غير قانوني.
- WiFi هو اسم لتعريف شبكة لاسلكية معينة للإرسال.
- لا تعرض شبكة LAN اللاسلكية الداخلية لدرجات الحرارة العالية. أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.
- المعلومات المرسله والمستقبله عبر أمواج الراديو يمكن أن يتم اعتراضها ومراقبتها.
- يستعمل شبكة LAN اللاسلكية الداخلية أمواج بتردد 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز. لتجنب حدوث عطل بالتشغيل أو بطء الاستجابة نتيجة تداخل موجات الراديو عند استخدام شبكة LAN اللاسلكية الداخلية، ينبغي حفظ التلفزيون بعيدًا عن الأجهزة الأخرى التي تستعمل إشارات 2.4 و 5 جيجاهرتز. مثل أجهزة LAN اللاسلكية الأخرى وأفران الميكروويف والهواتف المحمولة.

- عند حدوث مشكلات بسبب الكهرباء الساكنة وما إلى ذلك، قد يتوقف التلفزيون عن العمل لحماية نفسه. وفي هذه الحالة، أوقف تشغيل التلفزيون بواسطة مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي، ثم شغله مرة أخرى.

## ■ تقنية Bluetooth® اللاسلكية


### تنبيه

- يستخدم هذا التلفزيون نطاق ISM بتردد راديو 2.4 جيجاهرتز (Bluetooth®). لتجنب العطل بالتشغيل أو الاستجابة البطيئة التي يسببها تداخل موجة الراديو، احتفظ بالتلفزيون بعيدًا عن الأجهزة مثل أجهزة LAN اللاسلكية الأخرى، وأجهزة Bluetooth الأخرى، وأجهزة المايكروويف والهواتف المحمولة والأجهزة التي تستعمل إشارات 2.4 جيجاهرتز.

## ■ التهوية

### تنبيه

- اترك فراغا كافيًا (10 سم على الأقل) حول التلفزيون للمساعدة على منع ارتفاع الحرارة، التي يمكن أن تؤدي إلى إخفاق بعض المكونات الإلكترونية بشكل مبكر.



- يجب عدم إعاقة التهوية بواسطة تغطية فتحات التهوية بمواد مثل ورق الصحف أو أغشية الطاولة أو الستائر.
- سواء أكنت تستعمل قاعدة دوارة أو لا تستعمل، تأكد دائمًا من عدم إعاقة فتحات التهوية في أسفل التلفزيون وتوفير مساحة كافية لتوفير تهوية كافية.



## تجميع / فصل القاعدة الدوارة

### التحضير




أخرج القاعدة الدوارة والتلفزيون من صندوق التغليف وضع التلفزيون على سطح شغل مغطى بقطعة قماش نظيفة وناعمة بحيث تكون لوحة الشاشة باتجاه الأسفل (بطانية الخ.).

- استعمل طاولة مسطحة وثابتة أكبر من التلفزيون.
- لا تمسك قسم لوحة الشاشة.
- تأكد من عدم خدش أو كسر التلفزيون.

### تجميع القاعدة الدوارة

- حدد طريقة لتجميع القاعدة الدوارة من الأنماط التالية.
- لا تقم بتجميع القاعدة الدوارة بأي طريقة غير الطرق المحددة أدناه.


■ <النمط 1>

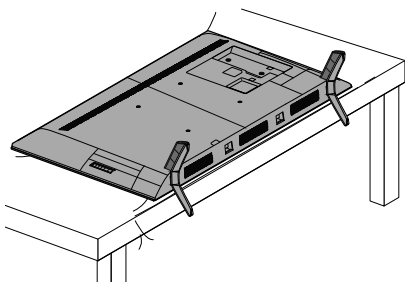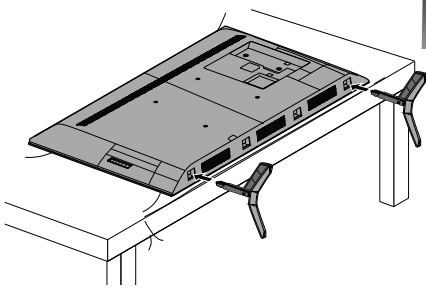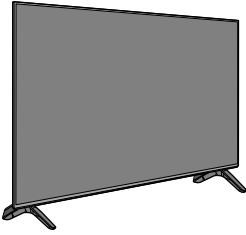

## الملحقات القياسية



التحكم عن بعد  
N2QAYB001189  
(صفحة 15) ◀

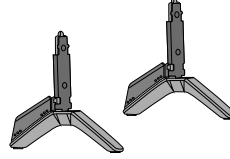

القاعدة الدوارة  
(صفحة 7 و 8) ◀



بطاريات (2)  
R6  
(صفحة 16) ◀



رباط تثبيت (2)  
(صفحة 13) ◀

## تعليمات التشغيل

- يمكن أن لا توضع الملحقات جميعها مع بعض. احذر من رميها بصورة غير مقصودة.

### ملاحظة

- قد تختلف الرسوم التوضيحية المعروضة أعلاه حسب الموديلات والبلاد.

# تركيب كيفية التعليق على الحائط


## ■ عند استخدام قوس التركيب على الجدار

يرجى الاتصال بوكيل Panasonic المحلي من أجل شراء قوس التركيب على الجدار الموصى به.

- قم بعمل ثقب لتركييب قوس التركيب على الجدار

### خلفية التلفزيون

a: 400 مم  
b: 300 مم

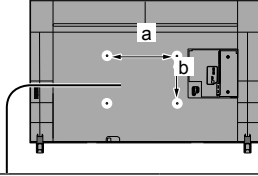

(منظر من الجانب)

عمق البرغي

الحد الأدنى: 9 مم


الحد الأقصى: 22 مم

القطر: M6


برغي تثبييت التلفزيون على قوس التركيب على الجدار  
(غير مدمج مع التلفزيون)

### تحذير


- يمكن أن يؤدي استعمال كتفيات أخرى للتركيب - على الجدار، أو تركيب كتفيه التركيب - على الجدار بنفسك إلى حصول جروح شخصية وضرر للمنتج. من اجل المحافظة على أداء وأمان الوحدة، اطلب من عميلك أو المقاول المرخص تثبيت كتفيات التركيب - على الجدار. أي ضرر يمكن أن يحصل بسبب التركيب من قبل شخص غير مؤهل سوف يبطل ضمانك.
- اقرأ التعليمات المرفقة مع الملحقات الاختيارية بعناية، واحرص تمامًا على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع سقوط التلفزيون.
- تعامل مع التلفزيون بحرص أثناء التركيب فقد يؤدي تعرض التلفزيون لأي تأثير أو قوى أخرى إلى إتلافه.
- انتبه عند تثبيت كتفيات الجدار على الجدار، دائمًا تأكد من عدم وجود أسلاك كهربائية أو أنابيب في الجدار قبل تركيب الكتفية.
- لمنع السقوط وحصول جروح، انزع التلفزيون من مكان التثبيت على الجدار في حالة عدم استعمال التلفزيون.

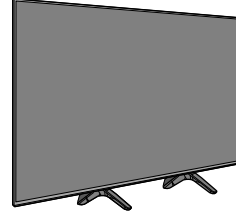

1

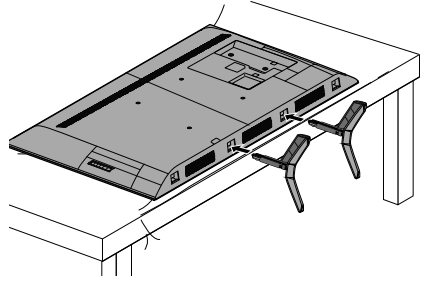

2

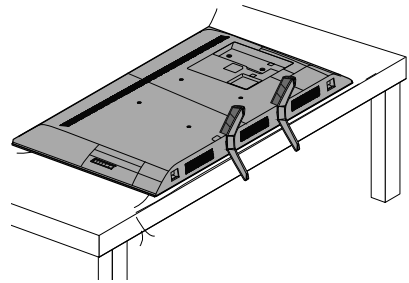

### نزع القاعدة الدوارة من التلفزيون


تأكد من نزع القاعدة الدوارة بالطريقة التالية عند استعمال قوس التركيب على الجدار أو إعادة التلفزيون إلى كرتونة التخزين.

1 ضع التلفزيون على سطح شغل مغطى بقطعة قماش نظيفة وناعمة بحيث تكون لوحة الشاشة باتجاه الاسفل.

2 اسحب الغطاء للخارج.

3 اسحب للخارج القاعدة الدوارة من التلفزيون.



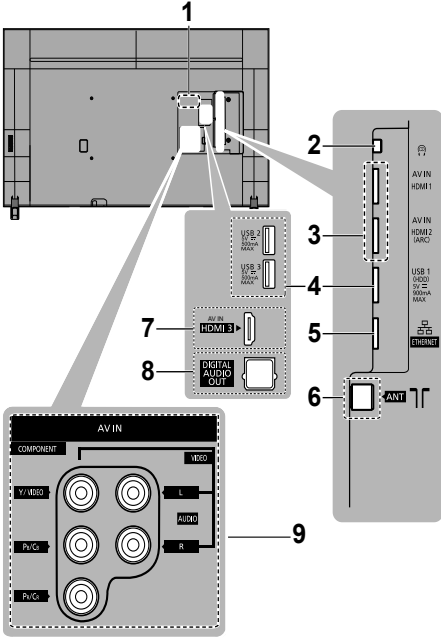


- 1 لوحة اسم الموديل
  - 2 مقبس سماعة رأس (صفحة 12) ◀
  - 3 HDMI1 - (صفحة 10 - 12) ◀
  - 4 منفذ USB 1 - 3
  - === يشير هذا الرمز إلى تشغيل تيار مباشر
  - 5 طرف ETHERNET (صفحة 11) ◀
  - 6 طرف الهوائي (صفحة 10) ◀
  - 7 HDMI 3
  - 8 DIGITAL AUDIO OUT
  - 9 AV IN (VIDEO / COMPONENT) (صفحة 11) ◀
- لمشاهدة المحتوى في تنسيق 4K. استخدم طرف HDMI.
  - ◀ (صفحة 11)

- هذا التلفزيون غير مزود بالجهاز الخارجي والأسلاك الموضحة في الصورة.
- يرجى التأكد من أن الوحدة مفضولة عن مقبس مأخذ الطاقة الكهربائية الرئيسي قبل توصيل أو فصل أية كبلات.
- تحقق من أن نوع الأطراف و مقابس الكبلات مناسب للتوصيل.
- استعمل كبل HDMI سلكي ويستجيب بصورة كاملة.
- احفظ التلفزيون بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية (مثل أجهزة الفيديو الخ) أو الأجهزة التي بها مستشعر للأشعة تحت الحمراء. خلاف ذلك، يمكن أن يحدث تشويش للصورة / للصوت أو قد يتأثر تشغيل الأجهزة الأخرى.
- يرجى أيضاً قراءة كتيب تعليمات تشغيل الجهاز المتوصل.


### إزالة غطاء الكابلات من التلفزيون / غطاء أطراف التوصيل من التلفزيون

- تأكد من إزالة غطاء الكابلات / غطاء أطراف التوصيل قبل توصيل الكابلات أو فصلها.
- بعد اكتمال التوصيلات، قم بتركيب غطاء الكابلات / غطاء أطراف التوصيل. ◀ (صفحة 14)

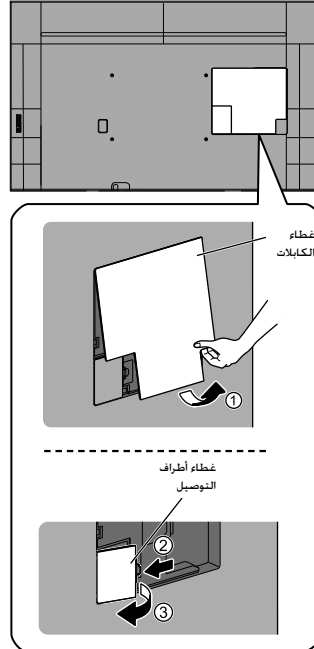

## التوصيل الرئيسي

### ■ سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي

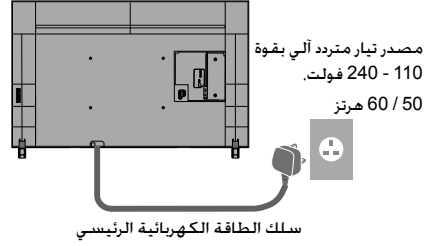


### ■ الهوائي

#### ملاحظات خصوصية لخدمات الاستقبال الأرضية الرقمية

- في حالة أنك تستلم إشارات تلفزيون تناظري و رقمية من خلال هوائيين منفصلين. استعمل مازج ترددات راديو RF لمزج هذه الإشارات.

تلفزيون

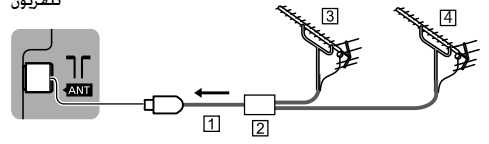

1 كبل RF

2 مازج ترددات راديو RF

3 الهوائي (تلفزيون تناظري)


4 الهوائي (تلفزيون رقمي)

- في حالة استلام إشارات تلفزيون تناظري من خلال شبكة تلفزيون كابل مطلوب هوائي لاستقبال إشارات تلفزيون رقمي.

في هذه الحالة، لا يوصى باستخدام مازج ترددات راديو RF لأن إشارات التلفزيون تتداخل مع بعضها البعض.

- منتخب ترددات راديو RF متوفر لتحويل إشارات التلفزيون المتناظرة و الرقمية.

تلفزيون

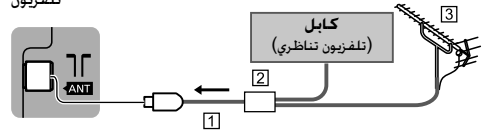


1 كبل RF

2 منتخب ترددات راديو RF

3 الهوائي (تلفزيون رقمي)

تلفزيون

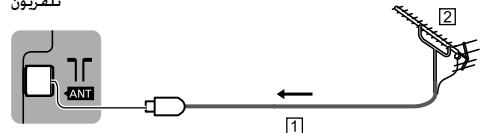

1 كبل RF

2 الهوائي

- تلفزيون رقمي، وتلفزيون تناظري

- اترك مسافة بين التلفزيون و كابل RF وذلك لمنع حصول صورة مشوشة.

- لا تضع كبل RF بقرب سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي وذلك لتجنب الضجيج.

- لا تضع كبل RF تحت التلفزيون.

- يلزم استخدام هوائي وكبل مناسب (75 أوم متحد المحور) وطرف توصيل مناسب للحصول على جودة أفضل للصورة والصوت.



- في حالة استعمال نظام هوائي مشترك، يمكن أن يستدعي الأمر تركيب كبل توصيل و قابس صحيحين بين مقبس الهوائي الموجود في الجدار وجهاز التلفزيون.

- يمكن أن يساعدك مركز خدمات التلفزيون أو الوكيل في منطقتك في الحصول على نظام الهوائي الصحيح الخاص بمنطقتك و الملحقات المطلوبة.

- أية أمور تتعلق بتركيب الهوائي وتحديث الأنظمة الموجودة أو الملحقات المطلوبة والتكاليف اللازمة هي على مسؤوليتك أنت، العميل.

- للحصول على صورة بأفضل ما يمكن، اختر إما الهوائي أو شبكة تلفزيون الكابل.


- قد يؤدي وضع الهوائي في مكان خاطئ، إلى حدوث تشويش.

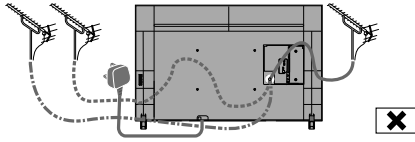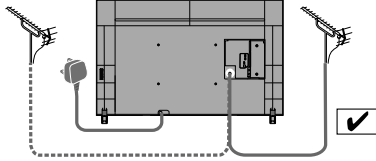

## أجهزة الصوت والصورة AV

### ■ مسجل DVD / مسجل Blu-ray، غير ذلك.

تلفزيون

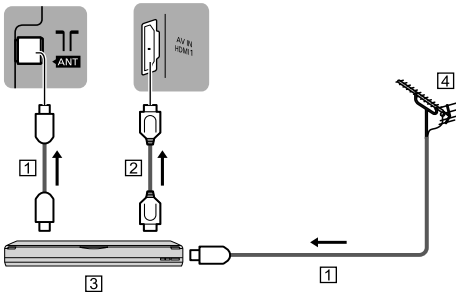


1 كبل RF

2 كبل HDMI

3 مسجل DVD / مسجل Blu-ray، غير ذلك.

4 الهوائي

## ■ جهاز تحويل الإشارات

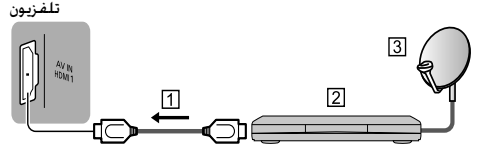

1 كبل HDMI

2 جهاز تحويل الإشارات

3 طبق القمر الصناعي

● لمشاهدة الصور 4K عالية الوضوح بدقة أكثر أو محتوى HDR، قم بتوصيل أجهزة متوافقة مع عرض صور 4K بطرف توصيل HDMI1 أو طرف التوصيل 2.

● قم بتوصيل الجهاز المتوافق مع 4K بطرف HDMI باستخدام كابل متوافق مع 4K ويمكنك مشاهدة المحتويات بتنسيق 4K.

● لا يزيد دعم HDR من إمكانيات أقصى سطوع للوحة التلفزيون.

## ■ [تهيئة HDMI التلقائية] (قائمة الإعداد)

بعد تكوين الصورة بدقة أكبر باستخدام سلسلة الألوان الموسعة عند توصيل جهاز 4K المتوافق. حدد الوضع تبعًا للجهاز:

[نمط 1]:

للحصول على توافق أفضل: اضبط على [نمط 1] عند عدم تشغيل الصورة أو الصوت في دخل HDMI بشكل صحيح.

[نمط 2]:

بالنسبة للأجهزة المتوافقة مع 4K المزودة بوظيفة إخراج الصورة بدقة بسلسلة الألوان الموسعة

● تغيير الوضع

1. حدد وضع دخل HDMI المتصل بالجهاز.

2. اعرض القائمة وحدد [تهيئة HDMI التلقائية] (قائمة الإعداد).

● للاطلاع على معلومات حول التنسيق الصحيح، ارجع إلى

[المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < مشاهدة > دقة 4K بكسل < تهيئة HDMI التلقائية).


## شبكة

يُشترط توفير بيئة شبكة واسعة النطاق للتمكن من استخدام خدمات الإنترنت.

- وإذا كنت لا تمتلك أي من خدمات شبكة الإنترنت ذات النطاق الواسع، فيرجى استشارة موزع خدمة الإنترنت من أجل المساعدة.
- جَهِّز بيئة الإنترنت للتوصيل السلكي أو اللاسلكي.
- سيبدأ إعداد توصيل الإنترنت عند استعمال التلفزيون أولاً.

◀ (صفحة 17)

## ■ توصيل سلكي



1 كبل LAN (محمي)

● استعمال كابلات LAN نثائياً مجدولاً معزولاً (STP).

## ■ توصيل لاسلكي



1 شبكة LAN اللاسلكية الداخلية


2 نقطة وصول

## التوصيلات الأخرى

### ■ مشغل DVD

(جهاز COMPONENT)

تلفزيون

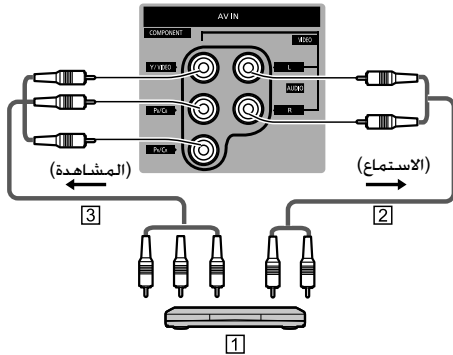


1 مشغل DVD

2 كبل الصوت (محمي)

3 كبل فيديو للمكون (محمي)

## التوصيلات الخاصة بالأجهزة المتوافقة مع 4K / HDR

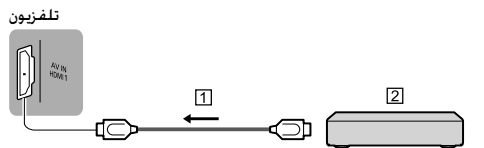


1 كبل HDMI

2 أجهزة متوافقة مع 4K / HDR

## ■ كاميرا الفيديو / جهاز الألعاب

(جهاز VIDEO)

تلفزيون

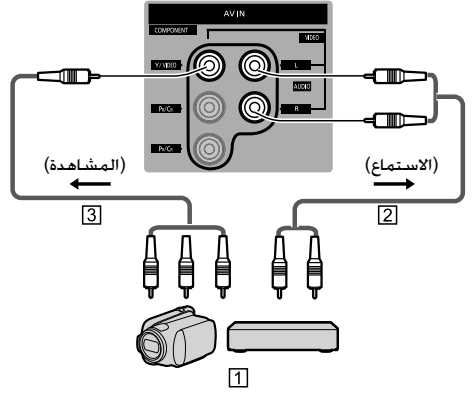

1 كاميرا الفيديو / جهاز الألعاب


2 كبل الصوت (محمي)

3 كبل الفيديو المركب (محمي)

## ■ مضخم الصوت (الاستماع باستخدام سماعات خارجية)

- للاستمتاع بصوت متعددة قنوات من جهاز خارجي (مثال نظام Dolby Digital 5.1ch). أوصل الجهاز بمضخم الصوت. لمعرفة حول التوصيلات. اقرأ الكتيبات الخاصة بالجهاز ومضخم الصوت.

تلفزيون

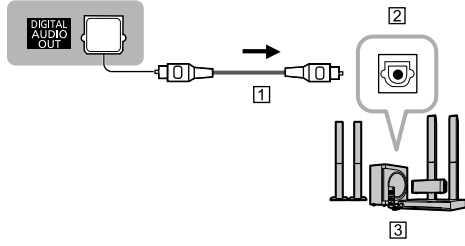

1 الكبل البصري

2 DIGITAL AUDIO IN

3 مثل مضخم الصوت بنظام مكبر الصوت


### ملاحظة

- وظيفة ARC لا تكون مدعومة أثناء إجراء النسخ المتطابق على جهاز التلفزيون.

## ■ سماعات الرأس

- للاطلاع على معلومات حول إعدادات مستوى الصوت. ارجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < الإعدادات > الصوت).

تلفزيون



(مقبس ستريو صغير 3.5 ملم)


## ■ محرك الأقراص الصلبة المزود بفتحة USB (للتسجيل)

- استعمل منفذ USB 1 لتوصيل محرك الأقراص الصلبة المزود بفتحة USB.
- للاطلاع على التفاصيل. ارجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < التسجيل).

## ■ وظيفة VIERA Link

- استعمل 3 - HDMI1 لتوصيل VIERA Link.
- للاطلاع على التفاصيل. ارجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < الوظائف > "VIERA Link "HDAVI Control™").

تلفزيون

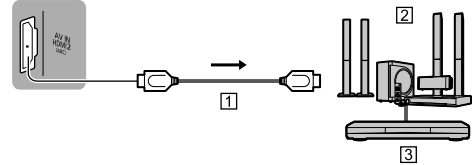

1 كبل HDMI

2 مضخم الصوت بنظام مكبر الصوت


3 الأجهزة الخارجية (مشغل DVD، إلخ.)

- استخدم طرف HDMI2 لتوصيل التلفزيون بمضخم صوت مزود بوظيفة قناة إرجاع الصوت (ARC). وفي حالة التوصيل بمضخم صوت غير مزود بوظيفة ARC. استخدم DIGITAL AUDIO OUT.


بتثبيت الكبلات باستخدام غطاء القاعدة الدوارة.

الجانب الأيمن من غطاء القاعدة الدوارة


الجانب الأيسر من غطاء القاعدة الدوارة

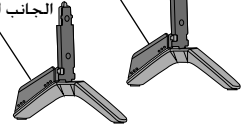

1 لإزالة غطاء القاعدة الدوارة، اضغط على منطقة العقدة (A-A و B-B).

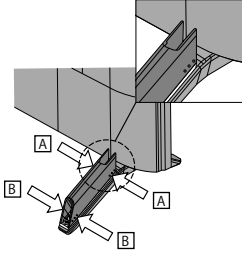


2 قم بتثبيت ضمادة الكابل بالقاعدة الدوارة ثم أغلق غطاء الكابلات. الرجاء التحقق من تثبيت غطاء الكابلات تمامًا.

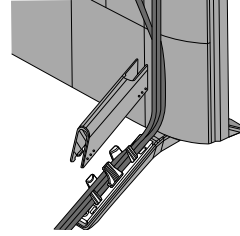


استخدام مشابك الكابلات (مرفق). اضغط الكابل.

1 انزع الشريط مزدوج الجانبين وركب المشابك بالجانب الخلفي للتلفزيون.


الشريط مزدوج الجانبين

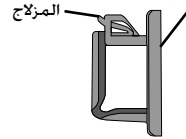


2 افتح المرزاج واضبط الكابل بالمشابك.

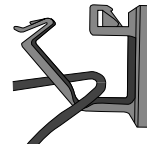


3 أغلق المرزاج عن طريق تثبيته بالمشبك مرة أخرى.

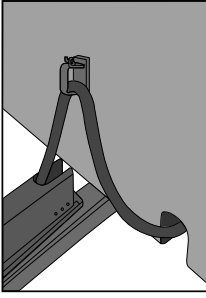

4 اضغط الجانبين الأيمن والأيسر لضمادة الكابل كما هو موضح أدناه:

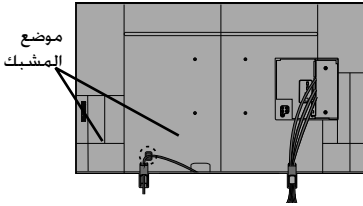

النوع 1 (خارج القاعدة الدوارة)

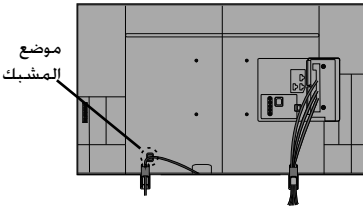



النوع 2 (داخل القاعدة الدوارة)

#### ملاحظة


- قم بتثبيت الكابلات كما تتطلب الضرورة.
- اتبع التعليمات الواردة في دليل التركيب لتثبيت الكابلات.

## تركيب غطاء الكابلات/غطاء أطراف التوصيل


- لا تضع حمولة على غطاء الكابلات/غطاء أطراف التوصيل.
- احرص على عدم قص الكابلات بين التلفزيون وغطاء الكابلات/غطاء أطراف التوصيل.
- عند استخدام منفذ USB 2 أو منفذ USB 3 أو طرف توصيل HDMI3، لا يمكنك تركيب غطاء الكابلات. احتفظ بغطاء الكابلات بعد فكه لاستخدامه في المستقبل.
- عند استخدام طرف توصيل AV (الصوت والفيديو) أو طرف توصيل ETHERNET، لا يمكنك تركيب الغطاء الطرفي. احتفظ بغطاء أطراف التوصيل بعد فكه لاستخدامه في المستقبل.

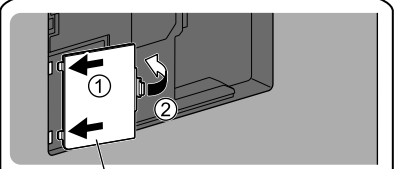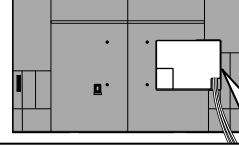

غطاء أطراف  
التوصيل

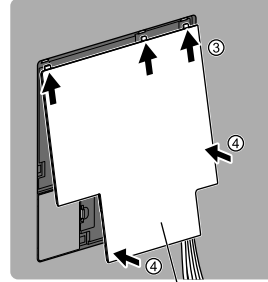

غطاء  
الكابلات

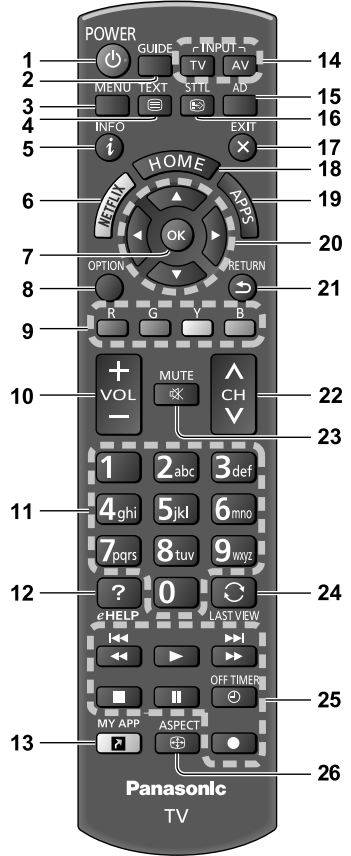

1 (⏻): تشغيل التلفزيون أو إيقافه (الاستعداد)

2 دليل التلفزيون

3 القائمة الرئيسية

• اضغط للوصول إلى قوائم الصورة والصوت والشبكة والمؤقت والإعداد والمساعدة وما إلى ذلك.

4 زر التيلتكست

5 زر المعلومات

• يعرض معلومات القناة والبرنامج.

Netflix 6

• للوصول إلى خدمة NETFLIX مباشرة.

• لا بد من وجود بيئة شبكة نطاق واسع حتى يمكن استخدام هذه الوظيفة بشكل كامل.

• هذه الخدمة عرضة للإيقاف أو التغيير دون إخطار.

## OK 7

• يؤكد الاختيارات والخيارات.

• اضغط عليه بعد اختيار أماكن القنوات لتغيير القناة بسرعة.

• يعرض قائمة القنوات.

## 8 [قائمة الخيارات]

• الضبط الاختياري السهل للمشاهدة أو سماع الصوت. الخ.

## 9 الأزرار الملونة

(أحمر-أخضر-أصفر-أزرق)

• تستخدم هذه الأزرار للاختيار والبحث وتشغيل الوظائف المختلفة.

## 10 زر رفع / خفض الصوت

## 11 أزرار الأرقام

• تغيّر القناة وصفحات نصوص المعلومات.

• تضبط الحروف.

• لتشغيل التلفزيون عندما يكون في وضع الاستعداد.

## 12 [المساعدة الإلكترونية]

• يعرض [المساعدة الإلكترونية] (تعليمات التشغيل المدمجة).

## 13 [تطبيقات]

• لتعيين أحد تطبيقاتك المفضلة. لتشغيل التطبيق بسهولة عن طريق الضغط على هذا الزر بعد التعيين.

• للاطلاع على التفاصيل. ارجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < المنزل > التطبيقات).

## 14 زر اختيار وضع المدخل

• TV - للتحويل إلى تلفزيون رقمي / تلفزيون تناظري.

• AV - ينتقل إلى وضع مدخل AV من قائمة اختيار المدخل.

## 15 البيان الصوتي

• يعرض [وصف الصوت].

## 16 العنوان الفرعي

• لعرض [قائمة ترجمة الحوار].

## 17 خروج

• يرجع إلى شاشة المشاهدة العادية.

## HOME 18

• يعرض [المنزل].

• للاطلاع على التفاصيل. ارجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < اقرأ أولاً > الميزات).

## APPS 19

• يعرض [التطبيقات] (قائمة التطبيقات).

## 20 أزرار المؤشر

• تحدد الخيارات والضغط.

## 21 رجوع

• يعود إلى القائمة / الصفحة السابقة.

## 22 زر الانتقال قناة لأعلى / لأسفل

## 23 تشغيل / إيقاف كتم الصوت

## 24 المشاهدة الأخيرة



• ينتقل إلى القناة المعروضة أخيراً أو وضع المدخل.

## 25 عمليات تشغيل أو الجهاز الموصل. الخ.

## 26 العرض إلى الارتفاع

• يغيّر نسبة العرض إلى الارتفاع.

## ■ تركيب / نزع البطاريات

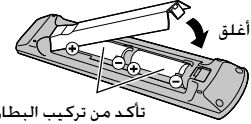

تأكد من تركيب البطاريات باستخدام القطبية الصحيحة (+ أو -)

## 5 زر الانتقال قناة لأعلى / لأسفل

• الانتقال بالمؤشر لأعلى / لأسفل (عندما تكون في نظام القائمة)

## 6 زر رفع / خفض الصوت

• المؤشر للييسار / للييمين (عندما تكون في نظام القائمة)

## 7 مفتاح توصيل / فصل الطاقة الكهربائية الرئيسي


• استخدم هذا المفتاح لتوصيل أو فصل الطاقة الكهربائية الرئيسية.

• لإيقاف تشغيل الجهاز تمامًا، يجب نزع قابس مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي من مأخذ مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي.

• [⏻/⏻]: استعداد / تشغيل

## المؤشر / لوحة التحكم

• عند ضغط الأزرار 4، 5، 6 يظهر دليل لوحة التحكم على الجانب الأيمن من الشاشة لمدة 3 ثوانٍ لتمييز الزر الذي تم الضغط عليه.

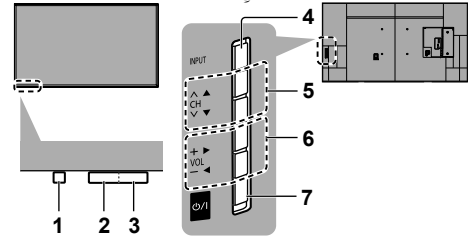

الجانب الخلفي للتلفزيون

### ملاحظة

• قد يختلف مكان المؤشرات حسب الموديل.

### 1 ضوء LED

أحمر: استعداد

أخضر: تشغيل

• حسب درجة سطوع البيئة المحيطة يقوم بضبط سطوع LED إلى مستويات سهلة العرض تلقائيًا.

• برتقالي: تنشيط وضع الاستعداد لبعض الوظائف (التسجيل وما إلى ذلك)

• يومض الضوء LED عندما يستقبل التلفزيون أمرًا من وحدة التحكم عن بعد.

### 2 مستشعر البيئة المحيطة

• يتحسس السطوع لضبط جودة الصورة عندما تكون وظيفة [مستشعر البيئة المحيطة] في قائمة الصورة مضبوطة على وضع [تشغيل].

### 3 مستقبل إشارة التحكم عن بعد

• لا تضع أية أجسام بين مستقبل إشارة التحكم عن بعد الموجود في التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد.

### 4 زر اختيار وضع المدخل

• اضغط بالتتابع لغاية أن تصل إلى الوضع المطلوب.

### [القائمة الرئيسية]

• اضغط باستمرار لمدة حوالي 3 ثوانٍ لعرض القائمة الرئيسية.

OK (عندما تكون في نظام القائمة)



# الإعدادات التلقائي لأول مرة

ضع علامة على وضع إشارة التلفزيون للتوليف. ثم حدد  
[بدء المwalفة التلقائية]

الضبط (ابحث عن القنوات المتوفرة)

تخطى الضبط

- إذا استعملت منتخب ترددات راديو RF. حوّل المنتخب على وضع إشارة لتلفزيون رقمي قبل بدء التوليف التلقائي. بعد الانتهاء من مسح لتلفزيون رقمي. حوّل المنتخب على وضع إشارة لتلفزيون تناظري لتوليف القنوات المتناظرة. إذا لم يتم توليف بعض القنوات بشكل صحيح. يمكن أن تحاول توليف هذه المحطات بواسطة [الإعدادات التلقائية] في [الإعدادات].

■ عند تحديد إشارة لتلفزيون تناظري. اختر منطقتك.

- عند اختيار [الكبيل التلفزيوني/آخر]. اضغط على الزر OK (موافق). وبعد ذلك اختر نظام القناة من خدمة CATV في الهند أو جنوب إفريقيا أو النظام الأمريكي أو خدمة CATV الأمريكية أو خدمة CATV اليابانية.

## اكتملت المwalفة التلقائية الآن وأصبح التلفزيون جاهزاً للمشاهدة.

إذا تعطلت المwalفة. فافحص كبل RF وتوصيل الشبكة. ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

### ملاحظة

- سينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد في حالة عدم إجراء أي عملية تشغيل لمدة 4 ساعات إذا تم ضبط الاختيار [وضع الانتظار التلقائي] في قائمة المؤقت على [تشغيل].
- ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد في حالة عدم استقبال إشارة أو عدم إجراء أي عملية تشغيل لمدة 10 دقائق إذا تم ضبط الاختيار [لا توجد إشارة لإيقاف تشغيل التيار] في قائمة المؤقت على [تشغيل].
- لإعادة توليف كل القنوات
- ◀ [الإعدادات التلقائية] في [قائمة المwalفة] [قائمة الإعدادات]
- لإضافة وضع إشارة التلفزيون المتوفرة لاحقاً
- ◀ [إضافة إشارة لتلفزيون] في [قائمة المwalفة] [قائمة الإعدادات]
- لإعادة ضبط كل الضبوطات
- ◀ [حالة الشحن] في [قائمة النظام] [قائمة الإعدادات]

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى. يبحث تلقائياً عن قنوات التلفزيون المتوفرة ويعرض خيارات إعداد التلفزيون.

- هذه الخطوات غير ضرورية إذا قام الوكيل المحلي بضبط الجهاز.
- يرجى استكمال التوصيلات (الصفحات من 9 إلى 14) والإعدادات (إذ لم الأمر) الخاصة بالجهاز الموصّل قبل بدء عملية المwalفة التلقائية. للاطلاع على معلومات حول إعدادات الجهاز الموصّل. يرجى قراءة الكتيب الخاص بالجهاز.

## 1 أدخل قابس مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي للتلفزيون في مأخذ الطاقة الكهربائية الرئيسي نشط ثم شغل الطاقة الكهربائية

POWER • يستغرق الأمر عدة ثوان كي يتم تشغيل الجهاز.






## 2 اختر العناصر التالية

اضبط كل عنصر من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الشاشة.

مثال:



■ كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد



اختر اللغة

اختر [المنزل]

حدد [المنزل] للاستخدام في بيئة المشاهدة في منزلك.

- [المتجر] للعرض في المتجر.
- لتغيير بيئة المشاهدة فيما بعد. سيتعين إعادة ضبط كل الإعدادات من خلال الوصول إلى حالة الشحن.

اضبط توصيل الشبكة

اختر دولتك

## 1 قم بتشغيل الجهاز

أو (تلفزيون)

أو  
POWER



(التحكم عن بعد)

- يجب أن يكون مفتاح تشغيل / فصل الطاقة الكهربائية الرئيسي على الوضع تشغيل. (صفحة 16) ←

## 2 اختر تلفزيون رقمي أو تلفزيون تناظري

TV

- إذا كنت تستخدم محدد ترددات الراديو (RF). فقم بتحويله كلما تريد التحويل بين وضع تلفزيون رقمي و تلفزيون تناظري.

## 3 اختر القناة

الانتقال لأعلى  
CH  
الانتقال لأسفل



- لاختيار موضع قناة ذات عددين أو أكثر. مثال 399



# كيفية استعمال المساعدة الإلكترونية

[المساعدة الإلكترونية] هي تعليمات تشغيل مفصلة مضمّنة داخل التلفزيون. كما تقدم بشرحاً أكثر تفصيلاً للمساعدة على الحصول على فهم أفضل لتشغيل كل ميزة.

## 1 لتشغيل [المساعدة الإلكترونية]



أو




[مساعدة]



[المساعدة الإلكترونية]

- في حالة الوصول إلى [المساعدة الإلكترونية] مسبقاً منذ تشغيل التلفزيون. تعرض شاشة التأكيد للاختيار بين الذهاب إلى [الصفحة الأولى] أو إلى [آخر صفحة معروضة].

## 2 اختر القائمة



- للوصول إلى [كيفية الاستخدام] (أخضر)

### [البحث بكلمة أساسية]:

البحث عن محتوى المساعدة الإلكترونية بالكلمة الأساسية.

### [البحث بحسب الغرض]:

البحث عن محتوى المساعدة الإلكترونية لكل بند.

### [الدعم]:

الوصول إلى معلومات الدعم (الأسئلة المتكررة وما إلى ذلك).

## 3 اختر البند

مثال:



• للعودة إلى الشاشة / الحقل السابق


RETURN



• للانتقال في الوصف (إذا كان أكثر من صفحة)

أثناء تحديد الوصف



• لفتح شاشة المراجع ( →  )



• لعرض القائمة المتعلقة بالوصف (فقط لبعض المواصفات)

R

(أحمر) 

• لفحص ميزات هذا التلفزيون

البحث بحسب الغرض < اقرأ أولاً > الميزات

الصور أو الصوت من الجهاز الخارجي غير طبيعية عندما يتم توصيل الجهاز عبر HDMI

- اضبط [تهيئة HDMI التلقائية] (قائمة الإعداد) إلى [نمط 1] (صفحة 11) ←

سخونة أجزاء من التلفزيون

- ربما تصبح بعض أجزاء التلفزيون ساخنة. لا تشكل حالات ارتفاع درجة الحرارة هذه مشكلة تضرّ بالأداء أو الجودة.

عند الضغط على لوحة الشاشة بواسطة الأصبع، تتحرك لوحة الشاشة قليلاً وتحدث ضوضاء

- يوجد بعض الفراغ حول اللوحة لمنع تضررها، ولا يعد هذا عطلاً.

نبذة عن الاستعلام

- يرجى الاتصال بموزع Panasonic للحصول على المساعدة. إذا قصت بالاستعلام من مكان لا يوجد به هذا التلفزيون فلن تتمكن من إجابة الأسئلة التي تتطلب تأكيداً بصرياً للتوصيلات والظواهر المرئية، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتلفزيون نفسه.

قبل استدعاء خدمة التصليح أو طلب المساعدة، يرجى اتباع هذه الإرشادات المبسطة التالية لحل المشكلة.

- للاطلاع على التفاصيل، راجع إلى [المساعدة الإلكترونية] (الدعم < الأسئلة المتكررة).

التلفزيون لا يعمل

- تحقق من أن توصيل سلك مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي بالتلفزيون وماخذ مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

- تم تنشيط وظيفة الاستعداد للتشغيل تلقائياً.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل أو تعمل بشكل متقطع

- هل البطاريات مركبة على نحو صحيح؟ ← (صفحة 16)

هل تم تشغيل التلفزيون؟

- قد يكون شحن البطاريات ضعيفاً. استبدلها ببطاريات جديدة.
- وجه وحدة التحكم عن بعد مباشرة نحو مستقبل إشارات جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون (في نطاق حوالي 7 متر و بزواوية 30 درجة من مستقبل الإشارة).
- ضع التلفزيون بعيداً عن أشعة الشمس أو المصادر الأخرى ذات الإضاءة الساطعة حتى لا تسطع إضاءة هذه المصادر على مستقبل إشارة التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لا يتم عرض أي صور

- تأكد من تشغيل التلفزيون.
- تحقق من أن توصيل سلك مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي بالتلفزيون وماخذ مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي.
- تأكد من اختيار وضع الإدخال الصحيح.
- افحص ضبط [AV] / [COMPONENT] / [VIDEO] ضمن [اختيار الدخول] لمطابقة الإشارة الخارجة بواسطة الجهاز الخارجي.
- هل صُبطت [مستوى الإضاءة] أو [التباين] أو [السطوع] أو [الألوان] في قائمة الصورة على الحد الأدنى؟
- تأكد من توصيل جميع الكبلات والتوصيلات المطلوبة في أماكنها بإحكام.

تعرض صورة غير طبيعية

- يحتوي هذا التلفزيون على اختبار ذاتي مضمّن. لتشخيص مشاكل الصورة أو الصوت.

← [الاختبار الذاتي للتلفزيون] (قائمة المساعدة)

- أوقف تشغيل التلفزيون من مفتاح تشغيل / إيقاف الطاقة الكهربائية الرئيسي، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- إذا استمرت المشكلة، أعد تهيئة جميع الإعدادات.

← [حالة الشحن] في [قائمة النظام] (قائمة الإعداد)

أولاً، انزع قابس مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي من مأخذ مصدر الطاقة الكهربائية الرئيسي.

## لوحة الشاشة والكابينة وحامل التلفزيون

### العناية المنتظمة:

امسح سطح لوحة الشاشة أو الخزانة أو الحامل بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة لإزالة الأتربة أو بصمات الأصابع.

### بالنسبة للأوساخ صعبة الإزالة:

- (1) نظّف الغبار عن السطح أولاً.
- (2) ثم رطب قطعة قماش ناعمة بالماء أو بمنظف متعادل مخفف (بمقدار 1 جزء من المنظف إلى 100 جزء ماء).
- (3) اعصر قطعة القماش جيداً. (يرجى الملاحظة. يحظر السماح بتسرب السوائل إلى الأجزاء الداخلية بالتلفزيون لأن ذلك قد يؤدي لتعطل المنتج.)
- (4) نظّف الأوساخ الصعبة بعناية باستخدام قطعة قماش رطبة.
- (5) وأخيراً، امسح كل الرطوبة.

### تنبيه

- لا تستعمل قطعة قماش خشنة ولا تفرك السطح بقوة. وإلا يمكن أن يسبب هذا خدوشاً على السطح.
- احذر من أن تعرّض أسطح التلفزيون إلى المبيدات الطاردة للحشرات أو المواد المذيبة أو مادة الثينر أو المواد المتطايرة الأخرى. فقد يتسبب ذلك في رداءة جودة الأسطح أو تقشير الدهان.
- لقد تم معالجة سطح لوحة الشاشة خصباً ويمكن أن تتلف بسهولة. ولذا احذر من أن تضعط على السطح أو تخدشه بأظافر أصابعك أو أية أجسام صلبة أخرى.
- لا تسمح للكابينة والحامل أن يلامسا المطاط أو مادة PVC لفترة طويلة. فقد يتسبب هذا في رداءة جودة السطح.

## قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي

امسح قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي بقطعة قماش جافة على فترات منتظمة. فقد يؤدي دخول الرطوبة والغبار إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

### ■ تلفزيون

#### رقم الموديل

TH-65GX800M

#### الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

1,454 مم × 915 مم × 325 مم (مع القاعدة الدوارة)

1,454 مم × 840 مم × 45 مم (التلفزيون فقط)

#### الكتلة

30.0 كجم صافي (مع القاعدة الدوارة)

29.0 كجم صافي (التلفزيون فقط)

#### مصدر الطاقة الكهربائية

مصدر تيار متردد آلي بقوة 110 - 240 فولت. 60 / 50 هرتز

#### استهلاك الطاقة المقدر

XX واط

#### استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

0.50 وات

#### حجم الشاشة المرئي (قطري)

164 سم

#### دقة العرض

3,840 (عرض) × 2,160 (ارتفاع)

#### الشاشة

شاشة عرض كريستالية سائلة ذو إضاءة خلفية LED

#### الصوت

##### خرج السماعات

20 واط (10 واط + 10 واط)

##### سماعات الرأس

مقبس صغير ستيريو 3.5 مم × 1

**حزمة VHF**

- (PAL/SECAM B, K1) 2-12  
 (PAL B أستراليا) 0-12  
 (PAL B N.Z.) 1-9  
 (PAL/SECAM D) 1-12  
 (PAL NTSC M اليابان) 1-12  
 (PAL NTSC M الولايات المتحدة الأمريكية) 2-13

**حزمة UHF**

- (PAL G, H, I/SECAM G, K, K1) 21-69  
 (PAL B أستراليا) 28-69  
 (PAL D, K) 13-57  
 (PAL NTSC M اليابان) 13-62  
 (PAL NTSC M الولايات المتحدة الأمريكية) 14-69

**التلفزيون السلكي CATV**

- (أوسكار) S1-S20  
 1-125 (التلفزيون السلكي الأمريكي)  
 (اليابان) C13-C49  
 (زيادة) S21-S41  
 (الصين) Z1-Z37  
 (أستراليا) 5A, 9A

**دخل الهوائي**

UHF / VHF

**ظروف التشغيل**

درجة الحرارة

من 0 إلى 40 درجة مئوية

الرطوبة

نسبة الرطوبة من 20% إلى 80% (بدون تكاثف)

**(VIDEO / COMPONENT) AV IN**

**VIDEO**

مقيس دبوس x 1  
 0.1 فولت [p-p] (75 أوم)

**AUDIO L - R**

مقيس دبوس x 2  
 0.5 فولت [rms]

**Y**

1.0 فولت [p-p] (متضمن التزامن)

**Pr/Cr. Pb/Cb**

±0.35 فولت [p-p]

**دخول HDMI 1 / 2 / 3**

موصلات نوع A

:HDMI1 / 3

4K نوع المحتوى. لون عميق. x.v.Colour™

:HDMI2

4K نوع المحتوى. قناة عودة الصوت.

لون عميق. x.v.Colour™

• يدعم هذا التلفزيون وظيفة "HDAVI Control 5".

**ETHERNET**

100BASE-TX / 10BASE-T

**USB 1 / 2 / 3**

USB 1: تيار مستمر --- 5 فولت. بحد أقصى 900 مللي أمبير  
 [USB 3.0] فائق السرعة

USB 2 / 3: تيار مستمر --- 5 فولت. بحد أقصى 500 مللي أمبير  
 [USB 2.0] عالي السرعة

**DIGITAL AUDIO OUT**

نظام PCM / دولبي الرقمي. نظام الألياف الضوئية

**أنظمة الاستقبال / اسم النطاق**

الوظيفة	نظام 7	
استقبال إرسال البث والعرض من شريط الفيديو كاسيت	PAL B, G, H	1
	PAL I	2
	PAL D, K	3
	SECAM B, G	4
	SECAM D, K	5
	SECAM K1	6
	NTSC M	7
	4.5/3.58 ميغا هرتز	

**تلفزيون رقمي**

استقبال بث تلفزيون مجاني 7 ميغا هرتز VHF / 8 ميغا هرتز UHF

## شبكة LAN اللاسلكية الداخلية

المطابقة للمقاييس ونطاق التردد<sup>1\*</sup>

IEEE802.11a/n

5.15 جيجا هرتز - 5.35 جيجا هرتز، 5.47 جيجا هرتز - 5.85 جيجا هرتز

IEEE802.11b/g/n

2.400 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز

الأمان

(TKIP/AES) WPA2-PSK

(TKIP/AES) WPA-PSK

(64 بت/128 بت) WEP

تقنية Bluetooth اللاسلكية<sup>2\*</sup>

مطابقة قياسية

Bluetooth 3.0

مدى التردد

2.402 جيجا هرتز - 2.480 جيجا هرتز

<sup>1\*</sup>: يختلف التردد والقناة حسب البلد.

<sup>2\*</sup>: لا تتوفر جميع أجهزة Bluetooth المتوافقة مع هذا التلفزيون. يمكن استعمال ما يصل إلى 5 أجهزة معاً بنفس الوقت.

### ملاحظة

- التصميم والمواصفات معرضة للتغيير دون إشعار. الكتلة والأبعاد المبينة تقريبية.
- للاطلاع على معلومات حول البرامج مفتوحة المصدر، ارجع الى [المساعدة الإلكترونية] (البحث بحسب الغرض < اقرأ أولاً < قبل الاستخدام < الترخيص).

**UAE-TRA**

REGISTERED No:  
ER42566/15  
DEALER No:  
DA0052708/10

**UAE-TRA**

REGISTERED No:  
ER51440/17  
DEALER No:  
DA0052708/10

نيجيريا

**Connection and use of this communications  
equipment is permitted by the Nigerian  
Communications Commission**

**سجل العميل**

يمكن العثور على رقم الموديل والرقم المسلسل الخاصين بهذا المنتج على لوحة اسم الموديل وملصق الرقم المسلسل الموجودين على اللوحة الخلفية (أثناء عدم تركيب الغطاء الطرقي). وينبغي عليك تسجيل رقم الموديل والرقم المسلسل في المساحة المخصصة في الأسفل والاحتفاظ بهذا الكتيب مع فاتورة الشراء كدليل دائم على الشراء وذلك للمساعدة في التعرف عليه في حالة السرقة أو الضياع. ولأغراض خدمة الضمان.

الرقم المسلسل

رقم الموديل

Panasonic Corporation

العربية

طبع في ماليزيا  
موقع الويب: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2019

05-2019