

UAE-TRA	OMAN-TRA
Wi-Fi Module: ER74690/19	Wi-Fi Module: TRA/TA-R/8478/19
BT Remote control: ER74652/19	BT Remote control: TRA/TA-R/8471/19
Dealer No: DA0052708/10	Dealer No: D090281

TH-43GS655M	TH-32GS655M	رقم الطراز
240-110 فولت ~ 60/50 هرتز	240-110 فولت ~ 60/50 هرتز	مصدر الطاقة
74 وات	60 وات	تقنين الطاقة
> 0.5 وات	> 0.5 وات	وضع الاستعداد
109 سم	81 سم	حجم الشاشة المرئية
1920 X 1080	1366 X 768	الدقة
60.8 X 22.6 X 95.8 سم 55.6 X 8.9 X 95.8 سم	47.2 X 18.8 X 72.0 سم 42.1 X 8.4 X 72.0 سم	مع القاعدة التلفاز فقط
6.7 كجم (مع القاعدة) 6.5 كجم (التلفاز فقط)	3.86 كجم (مع القاعدة) 3.81 كجم (التلفاز فقط)	الوزن الصافي
9.4 كجم	5.3 كجم	الوزن الإجمالي
6 أوم	6 أوم	السماعات
8 وات + 8 وات	8 وات + 8 وات	خرج الصوت
	DVB-T/T2/C :DTV	نظام التلفاز
	PAL BG/DK/I :ATV	
	موصل AV صغير 1 x (يحتاج إلى كبل تحويل AV)	COMPOSITE
	موصل هوائي 1 x	ANTENNA IN
	موصل HDMI 2 x	HDMI
	موصل USB 2.0 x 2، التيار المباشر 5 فولت، الحد الأقصى 500 مللي أمبير	USB
	بصري 1 x	DIGITAL AUDIO OUT
	موصل شبكة 1 x	LAN IN

ملاحظة

1. التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
2. تعد الأوزان والأبعاد الموضحة في هذه الوثيقة تقريبية.
3. الصور الواردة في هذا الدليل مرجعية فقط.
4. ربما يختلف التلفاز الخاص بك قليلاً عن التلفاز الموضح في هذا الدليل.
5. يمكن لهذا المنتج أن يعيد التشغيل أو يعود إلى واجهة شاشة العرض الرئيسية أو واجهة مشغل USB أو وضع المصدر السابق في البيانات الجافة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. وهذا الأمر طبيعي، لذا يمكنك مواصلة تشغيل التلفاز.

الصيانة

أولاً، أزل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

العناية الدورية:

امسح برفق سطح لوحة العرض أو الحجييرة أو الحامل باستخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الأوساخ وبصمات الأصابع.

للتخلص من الأوساخ المستعصية:

نظف أولاً الأثرية من السطح. بلل قطعة قماش ناعمة بماء نظيف أو سائل تنظيف مخفف (بنسبة 1 جزء من سائل التنظيف إلى 100 جزء من الماء).

اعصر قطعة القماش وامسح السطح.

في نهاية المطاف، امسح كل آثار الرطوبة من السطح.

قابس الطاقة

لا تستخدم قماش خشن أو فرك السطح بقوة، وإلا قد يتسبب ذلك في إحداث

خدوش بالسطح.

قد تؤدي الرطوبة والغبار إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

تحذير

لا تستخدم قماش خشن أو فرك السطح بقوة، وإلا قد يتسبب ذلك في إحداث خدوش بالسطح.

• توخ الحذر من عدم تعرض سطح التلفاز إلى الماء أو دخول سائل التنظيف إلى داخل التلفاز، حيث قد يؤدي إلى حدوث خلل في المنتج.

• لا تُعرض السطح لطارد حشرات أو مذيّب أو مُخفف أو مواد متطايرة أخرى. قد يقلل هذا من جودة السطح ويتسبب في تقشير الدهان.

• سطح لوحة العرض مصنوع بشكل خاص وقد يتلف بسهولة. احرص على ألا تخدش السطح بأظفارك أو بغيرها من الأجسام الصلبة.

• لا تترك المقصورة والقاعدة تتلامس مع المطاط أو مادة PVC لفترة طويلة. فقد يقلل ذلك من جودة السطح.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

يمكن تصحيح معظم المشكلات التي تواجهها عند تعاملك مع التلفاز بالرجوع إلى قائمة استكشاف الأعطال وإصلاحها التالية.

لا توجد صورة، لا يوجد صوت

- تحقق من عمل المصير أو قاطع الدائرة.
- أدخل جهازاً كهربياً آخر في مصدر التيار الكهربائي للتأكد من أنه يعمل أو قم بتشغيل الجهاز.
- يوجد اتصال رديء بين قابس الطاقة ومصدر التيار الكهربائي.
- تحقق من مصدر الإشارة.

لا توجد ألوان

- اضبط درجة تشبع اللون.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل

- قم بتغيير البطاريات.
- البطاريات غير مركبة بشكل صحيح.
- لم يتم توصيل الطاقة الرئيسية.

لا توجد صورة، صوت طبيعي

- اضبط السطوع والتباين.

صورة طبيعية، لا يوجد صوت

- اضغط على زر Vol+ لزيادة مستوى الصوت.
- تم كتم الصوت، اضغط على زر كتم الصوت لاستعادة الصوت.

تداخل التردد اللاسلكي

يتسبب هذا التداخل في ظهور تموجات أو خطوط فطرية، وفي بعض الحالات، فقد التباين في الصورة. ومن ثم، ابحث عن مصدر التداخل اللاسلكي وأزله.

لا يمكن إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث بنجاح

- حاول إقران وحدة التحكم عن بعد عدة مرات.
- قم بتغيير البطاريات.

يتعذر تسجيل الدخول إلى حساب Google

- أعد محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى.
- استخدم جهازاً آخر للتحقق من عدم وجود أي خطأ في الشبكة.
- استخدم جهاز Android آخر للتحقق من عدم وجود أية مشكلة في التعامل مع خادم Google.

يتعذر استخدام مساعد جوجل

- تحقق مما إذا تم إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث بنجاح.
- استخدم جهازاً آخر للتحقق من عدم وجود أي خطأ في الشبكة.
- استخدم جهاز Android آخر للتحقق من عدم وجود أية مشكلة في التعامل مع خادم Google.

الصوت:

محل البت	اسم امتداد الملف	ترميز الصوت (نوع الملف)	الحاوية
32 كيلو بت في الثانية - 448 كيلو بت في الثانية (معدل البت) 16 كيلو هرتز - 48 كيلو هرتز (معدل التمثيل)	.MP3	MPEG1/2 Layer1	MP3
8 كيلو بت في الثانية - 384 كيلو بت في الثانية (معدل البت) 16 كيلو هرتز - 48 كيلو هرتز (معدل التمثيل)	.MP3	MPEG1/2 Layer2	
8 كيلو بت في الثانية - 320 كيلو بت في الثانية (معدل البت) 8 كيلو هرتز - 48 كيلو هرتز (معدل التمثيل)	.MP3	MPEG1/2/2.5 Layer3	MP3
معدل البت: 32 كيلو بت في الثانية - 384 كيلو بت في الثانية معدل التمثيل: 8 كيلو هرتز - 48 كيلو هرتز	(العمل مع ملفات الفيديو فقط)	IMA-ADPCM/MS-ADPCM	
معدل البت: 64 كيلو بت في الثانية - 1.5 ميجا بت في الثانية معدل التمثيل: 8 كيلو هرتز - 48 كيلو هرتز	(العمل مع ملفات الفيديو فقط)	LPCM	
12 كيلو بت في الثانية - 576 كيلو بت في الثانية (معدل البت) 6 كيلو بت في الثانية - 288 كيلو بت في الثانية (معدل البت) 3 كيلو بت في الثانية - 144 كيلو بت في الثانية (معدل البت) معدل التمثيل: 8 كيلو هرتز - 48 كيلو هرتز (معدل التمثيل)	.m4a.aac	AAC, HEAAC	AAC/MP4
معدل التمثيل حتى 48 كيلو هرتز	.m4a.ogg	VORBIS	MP4/OGG
معدل البت: 32 كيلو بت في الثانية - 640 كيلو بت في الثانية معدل التمثيل: 32 كيلو بت في الثانية، 44.1 كيلو بت في الثانية، 48 كيلو بت في الثانية	.ac3.m4a	AC3	AC3/MP4
معدل البت: 32 كيلو بت في الثانية - 6 ميجا بت في الثانية معدل التمثيل: 32 كيلو بت في الثانية، 44.1 كيلو بت في الثانية، 48 كيلو بت في الثانية	.ec3.m4a	EAC3	EAC3/MP4

الصورة:

بايت	حجم ذاكرة DRAM (المطلوب (ميجابايت))	الدقة	الصورة	اسم امتداد الملف	الحاوية
414720	3,96	15360x8640 (1920X8 1080X8)	خط الأساس	.jpeg	JPEG
6291456	6,00	1024x768	متنالي		
414720	3,96	15360x8640 (1920X8 1080X8)	خط الأساس	.jpg	
6291456	6,00	1024x768	متنالي		
3840000	3,66	9600x6400	عدم التداخل	.png	PNG
3840000	3,66	1200x800	تداخل		
3840000	3,66	9600x6400		.bmp	BMP

ملاحظة

- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات حتى إذا كانت تلي هذه الشروط.
- قد يصبح الجهاز غير قابل للاستخدام من قبل هذا التلغز إذا تم تغيير أسماء الملفات أو المجلدات.

الفصل 4: المعلومات الفنية

تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسائط

الفيديو:

ملف التعريف	معدل البت	مواصفات معدل العينة	اسم امتداد الملف	ترميز الفيديو (نوع الملف)	الحاوية
MP @ HL	40Mbps	1080P @ 60fps	.dat .mpg.mpeg	Mpeg1	MPG/MPEG
	80Mbps			Mpeg2	
MP @ HL	40Mbps	1080P @ 60fps	.mp4	Mpeg1	MP4
	80Mbps			Mpeg2	
ملف التعريف البسيط وملف التعريف البسيط المتقدم@المستوى 5	40Mbps			Mpeg4	
				H.263	
ملف التعريف الرئيسي وملف التعريف العالي@المستوى 4,2	62.5Mbps			H.264	
ملف التعريف الرئيسي، طبقة علوية@المستوى 4,1	50Mbps	2048*1088@60fps	.mp4 .mov	HEVC/H.265	
	10Mbps	640x480@30fps	.mp4	Motion JPEG	
MP @ HL	40Mbps	1080P @ 60fps	.mkv	Mpeg1	MKV
	80Mbps			Mpeg2	
ملف التعريف البسيط وملف التعريف البسيط المتقدم@المستوى 5	40Mbps			Mpeg4	
				H.263	
ملف التعريف الرئيسي وملف التعريف العالي@المستوى 4,2	62.5Mbps			H.264	
ملف التعريف المتقدم@المستوى 3	45Mbps			VC1	
ملف التعريف البسيط	50Mbps			VP8	
ملف التعريف الرئيسي	30Mbps	2048x1088@60fps		VP9	
ملف التعريف 0/2	10Mbps	640x480@30fps		Motin JPEG	
MP @ HL	40Mbps	1080P @ 60fps	.avi	Mpeg1,2	AVI
	80Mbps			Mpeg4	
ملف التعريف البسيط وملف التعريف البسيط المتقدم@المستوى 5	40Mbps			H.263	
ملف التعريف الرئيسي وملف التعريف العالي@المستوى 4,2	62.5Mbps			H.264	
ملف التعريف المتقدم@المستوى 3	45Mbps			VC1	
ملف التعريف البسيط	10Mbps	640x480@30fps		Motin JPEG	
MP @ HL	40Mbps	1080P @ 60fps	.asf	Mpeg1	ASF
	80Mbps			Mpeg2	
ملف التعريف البسيط وملف التعريف البسيط المتقدم@المستوى 5	40Mbps			Mpeg4	
ملف التعريف الرئيسي وملف التعريف العالي@المستوى 4,2	62.5Mbps			H.264	
ملف التعريف المتقدم@المستوى 3	45Mbps			VC1	
ملف التعريف البسيط	10Mbps	640x480@30fps		Motin JPEG	

■ تشغيل الموسيقى

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على الأزرار التالية للتحكم في تشغيل الموسيقى.

الوظيفة	الحالة	الزر
استدعاء شريط التحكم.	بدون شريط التحكم	OK
الإيقاف المؤقت أو التشغيل.	مع شريط التحكم	
التغيير إلى ملف الموسيقى التالي أو السابق.	بدون شريط التحكم	يسار/يمين
تقديم سريع إلى الخلف أو تقديم سريع إلى الأمام.	مع شريط التحكم	
عرض كلمات الأغنية.	كلاهما	لأعلى
الوصول إلى واجهة INFO للموسيقى الحالية.	كلاهما	لأسفل/معلومات

ملاحظة:

1. يتعذر على النظام فك ترميز الملف وتشغيل الملف بشكل طبيعي في ظل الظروف التالية:
 - أن تتجاوز معلمات الملف مثل بكسل الصورة ومعدل ترميز ملف الصوت والفيديو ومعدل تحليل ملف الصوت حد النظام؛
 - عدم توافق تنسيق الملف أو تعرض الملف للتلف.
2. ملاحظة: لا يتجاوز دعم معدل ترميز هذا النظام 20 ميغا بايت/ثانية. التوصل الفوري: إذا تفصل القابس عن مصدر التيار الكهربائي أثناء قراءة أو نقل النظام للبيانات لتجنب إلحاق التلف بالنظام أو الجهاز.
3. انتبه إلى مصدر طاقة الجهاز عندما تستخدم أي قرص ثابت متنقل أو كاميرا رقمية. إذا كان مصدر الطاقة غير كافٍ أو غير مستقر، فقد تواجه مشكلات أثناء التشغيل أو قد لا يعمل القرص الثابت المتنقل مطلقاً. وفي هذه الحالة، يرجى إعادة تشغيل الجهاز أو فصل قابس الجهاز وأعد إدخاله مرة أخرى وتأكد من أن مصدر طاقته يعمل بشكل طبيعي.
4. يدعم النظام أجهزة USB1.1 وUSB2.0 وUSB3.0 القياسية مثل أقراص U القياسية أو مشغلات MP3 أو الأقراص الثابتة المتنقلة وما إلى ذلك.
5. للحصول على جودة أفضل للصوت والفيديو، نوصي باستخدام الجهاز الخارجي الذي يتوافق مع المعيار USB2.0.
6. عند تشغيل ملف فيديو بنسبة انضغاط كبيرة، تعد بعض الظواهر مثل ثبات الصورة أو استعراق القائمة وقت استجابة أطول أمراً طبيعياً.
7. بالنسبة لبعض أجهزة USB المزودة بمصدر طاقة مثل الأقراص الثابتة كبيرة الحجم أو MP4 وما إلى ذلك، نوصيك باستخدامها مع الطاقة الخاصة بها لتجنب انقطاع الطاقة الكهربائية. - أن تتجاوز معلمات الملف، مثل بكسل الصورة ومعدل ترميز ملف الصوت والفيديو ومعدل تحليل ملف الصوت، حد النظام.
8. قد لا يعمل الملف بشكل طبيعي بسبب تجاوز المعلمات الخاصة به، مثل بكسل الصورة ومعدل ترميز ملف الصوت والفيديو ومعدل تحليل ملف الصوت، حد النظام.



- الخطوة 1: قم بتوصيل جهاز USB الخاص بك بالتلفاز.
- الخطوة 2: اضغط على زر HOME للدخول إلى الصفحة الرئيسية.
- الخطوة 3: اضغط على زر ▲/▼/▶/◀ وOK لتحديد «Apps» (التطبيقات) والدخول إليها.
- الخطوة 4: اضغط على زر ▲/▼/▶/◀ وOK لتحديد «Media» (الوسائط) والدخول إليها.
- الخطوة 5: اضغط على زر ▲/▼/▶/◀ لتحديد نوع الملف والدخول إليه: **Movie** (الفيلم) أو **Photo** (الصورة) أو **Music** (الموسيقى).
- الخطوة 6: اضغط على زر ▲/▼/▶/◀ وOK لتحديد وتشغيل ملف الوسائط المطلوب من نفس نوع الملف الذي حددته في الخطوة 5.
- الخطوة 7: اضغط على زر OK لبداية التشغيل.
- الخطوة 8: اضغط على زر BACK للخروج من وضع التشغيل.

■ مشاهدة الأفلام

أثناء مشاهدة أي فيلم، اضغط على الأزرار التالية للتحكم في تشغيل الفيلم.

الوظيفة	الحالة	الزر
استدعاء شريط التحكم.	بدون شريط التحكم	OK
الإيقاف المؤقت أو التشغيل.	مع شريط التحكم	
التغيير إلى الفيلم التالي أو السابق.	بدون شريط التحكم	يسار/يمين
تقديم سريع إلى الخلف أو تقديم سريع إلى الأمام.	مع شريط التحكم	
الوصول إلى واجهة INFO للفيلم الحالي.	كلاهما	لأسفل/معلومات

■ استعراض الصور

أثناء استعراض الصور، اضغط على الأزرار التالية للتحكم في تشغيل الصورة.

الوظيفة	الزر
التغيير إلى الصورة التالية أو السابقة.	يسار/يمين
الإيقاف المؤقت أو التشغيل.	OK
الوصول إلى واجهة INFO للصورة الحالية.	لأسفل/معلومات

إخلاء المسؤولية حول استخدام نظام Android

يتحكم موفرو تطبيقات الشبكة في محتويات تطبيقات الشبكة والخدمات من طرف الشبكات وموافق البث/الإرسال، والتي تعد عرضة للتغيير أو التعطيل الموقت أو الإزالة أو الإلغاء أو إيقاف أو الوصول غير المصرح به أي وقت دون إخطار إضافي بشأن عدم قدرة الشركة المصنعة على التحكم بالتغيير المذكور أو عدم إخطارها به. كما تؤكد الشركة المصنعة على أنها لن تكون مسؤولة عن أي فشل للمعمل في استخدام محتويات وخدمات تطبيقات الشبكة يعزى إلى، على سبيل المثال لا الحصر، فشل الاتصال بالشبكة أو فشل خطوط الاتصال أو التحديثات التكنولوجية أو التعديل أو التعطيل الموقت أو التوقف أو الإلغاء أو التعطيل أو إزالة أي محتويات أو خدمات من جانب موفري تطبيقات الشبكة وما إلى ذلك.

ملاحظة:

- ربما لا تتوافق بعض أجهزة تخزين USB للعمل بسلاسة مع هذا التلفاز.
- اعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في جهاز تخزين USB في حالة وجود أي احتمال لفقد البيانات بسبب أي حدث عرضي.
- نحن لا نتمتع أية مسؤولية عن أية خسائر بسبب سوء الاستخدام أو أي عطل، ويكون المستهلك مسؤولاً عن النسخ الاحتياطي للبيانات.
- بالنسبة للملفات كبيرة الحجم، ربما تستغرق سرعة التحميل وقتاً أطول قليلاً.
- ربما تعتمد سرعة التعرف على جهاز تخزين USB على نوعية كل جهاز.
- عند توصيل جهاز تخزين USB أو قطع اتصاله، تأكد من أن التلفاز ليس في وضع USB وإلا ربما يتعرض جهاز تخزين USB أو يتعرض الملفات المخزنة عليه للتلف.
- يُرجى استخدام جهاز تخزين USB الذي تم تنسيقه فقط بنظام ملفات FAT16 أو FAT32 أو NTFS المرفق مع نظام التشغيل Windows، فقد لا يتم التعرف على الجهاز التخزين في حالة تنسيقه ببرنامج مساعد مختلف لا يدعمه نظام التشغيل Windows.
- عند استخدام محرك أقراص ثابت USB يتطلب مصدر طاقة كهربائي، تأكد من أن طاقته المصنفة لا تتجاوز التيار الموضح على الوحدة الطرفية USB. وفي حالة ما إذا كانت طاقة القرص الثابت USB تتجاوز التيار الموضح، فسوف يتحول نظام التلفاز إلى وضع الاستعداد ويجب عليك عندئذ إخراج القرص الثابت USB وإعادة تشغيل نظام التلفاز.
- سوف يتم عرض الرسالة «Unsupported File» (ملف غير معتمد) إذا كان تنسيق الملف غير مدعوم أو في حالة تلفه.
- تحتاج الصورة الكبيرة فائقة الوضوح إلى وقت أطول في المعالجة، ولا يُعزى سبب هذا إلى التلفاز. يرجى التحلي بالصبر والانتظار.
- ربما لا يدعم هذا التلفاز بعض ملفات الوسائط المتعددة التي يتم تغييرها وترقيتها بسبب تغيير تنسيق الترميز أو الإعدادات المتقدمة الفنية الأخرى.
- استخدم جهازاً محمولاً فائق الجودة لتسجيل البرامج عالية الوضوح، وإلا سوف يحدث تكس في مقاطع الفيديو أثناء التشغيل. اعمل نسخة احتياطية من كل البيانات الموجودة في جهاز تخزين USB في حالة فقد البيانات بسبب أي حادث عرضي.
- نحن لا نتمتع أية مسؤولية عن أية خسائر بسبب سوء الاستخدام أو أي عطل، فالمستهلك هو المسؤول عن النسخ الاحتياطي للبيانات.
- لا توقف تشغيل التلفاز أثناء عملية ترقية البرنامج، وإلا ربما لن يعمل التلفاز وسيتمتع المعمل المسؤولية عن ذلك.

- لا تضمن الشركة المصنعة تشغيل مستعرضات الويب الخاصة بالغير. وتحظى تطبيقات الغير التي جرى تنزيلها وتثبيتها من متجر Google Play بدعم الشركة التي أنتجتها أو المطور الذي أنتجها.
- ربما لا يدعم المستعرض بعض صفحات الويب أو ملفات الفيديو بسبب الشبكة أو المنطقة أو التنسيق أو موفر خدمة الإنترنت، وهذا ليس له علاقة بالتلفاز.
- تخص كل علامة تجارية مَشار إليها على هذا التلفاز كل حامل حقوق للعلامة التجارية ويحتفظ أصحاب هذه العلامات التجارية بكل الحقوق.
- ربما يتوقف المستعرض عن الاستجابة إذا كان حجم موقع الويب كبيراً جداً.
- للحصول على تجربة تشغيل أفضل وأكثر سلاسة، يرجى حذف محفوظات مستعرض الويب بانتظام.
- يستخدم هذا المنتج بعض البرامج مفتوحة المصدر:
- للإطلاع على المعلومات القانونية اللازمة، يُرجى مراجعة صفحة دعم هذا المنتج.

(<http://www.panasonic.com/middleeast/en/support.html>)


مشغل الوسائط

التجهيز

- أدخل جهاز USB الخاص بك في التلفاز لمشاهدة مقاطع الصور والفيديو المتوافقة على شاشة التلفاز أو تشغيل الموسيقى المتوافقة عبر التلفاز.
 - إذا لم يكن للقرص الثابت USB المتصل أي مصدر طاقة خارجي، فربما يتعذر التعرف عليه. تأكد من توصيل مصدر الطاقة الخارجي.
 - لتجنب فقد البيانات من جهاز USB الخاص بك أو تلفه، نوصي بعمل نسخة احتياطية من كل البيانات الموجودة على جهاز USB الخاص بك.
 - ربما تبتلي شاشات عرض قوائم التحكم في مشغل الوسائط وفقاً لاختلاف المناطق أو الطرازات. لذا، يرجى اعتبار التلفاز الخاص بك كمنتج قياسي لك.
 - إذا كنت تريد إخراج جهاز USB الخاص بك، فيرجى الخروج من وضع USB أولاً.
 - للحصول على تعليمات حول استخدام جهاز USB، ارجع إلى دليل مالك جهاز USB الخاص بك.
 - لا تقم مطلقاً بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل التلفاز أثناء استخدام جهاز USB. فقد يؤدي القيام بذلك إلى فقد البيانات أو تلف جهاز USB أو التلفاز.
 - ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة USB مع التلفاز.
- ### تشغيل الوسائط
- يرجى تحديد <HOME> (الصفحة الرئيسية) ← Apps (التطبيقات) ← Media (الوسائط) < لفتح مشغل الوسائط حيث يمكنك تشغيل ملف الوسائط المحدد على شاشة التلفاز.



■ إرسال التدفقات المباشرة ومقاطع الفيديو (مثل YouTube)

إرسال التدفقات المباشرة ومقاطع الفيديو من هاتفك المحمول إلى التلفاز.
الخطوة 1: قم بتوصيل هاتفك والتلفاز بنفس الشبكة اللاسلكية بنجاح.
الخطوة 2: حدد تطبيق «YouTube» وادخل إليه من هاتفك.

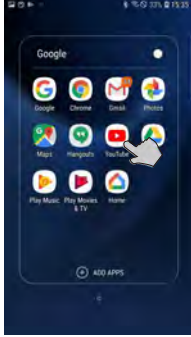



■ إرسال الشاشة/الصوت (مثل الصفحة الرئيسية لجوجل)

إرسال شاشة هاتفك المحمول وصوته إلى التلفاز.
الخطوة 1: قم بتوصيل هاتفك والتلفاز بنفس الشبكة اللاسلكية بنجاح.
الخطوة 2: حدد تطبيق «Home» من هاتفك وادخل إليه ثم انقر فوق « » (توصيل) للدخول إلى صفحة الحساب.

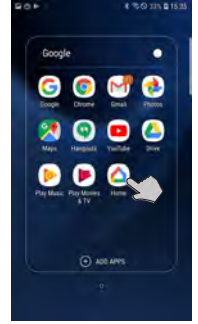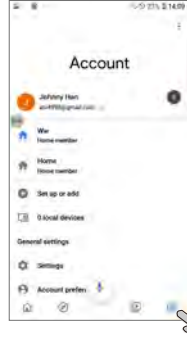

الخطوة 3: حدد المحتوى الذي تريده ثم انقر فوق أيقونة الإرسال « » (إرسال) رابط موقع المحتوى إلى التلفاز لتشغيل المحتوى على التلفاز بدلاً من هاتفك. انقر فوق أيقونة الإرسال « » مرة أخرى لإيقاف الإرسال.

الخطوة 3: حدد «Mirror device» (انعكاس الجهاز) وادخل إليه ثم حدد اسم التلفاز لتوصيل التلفاز بهاتفك.

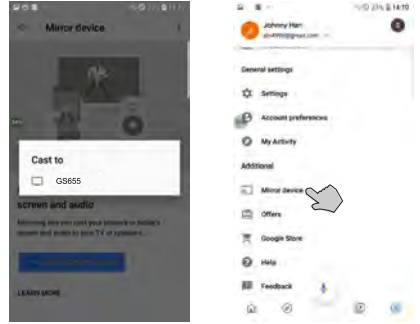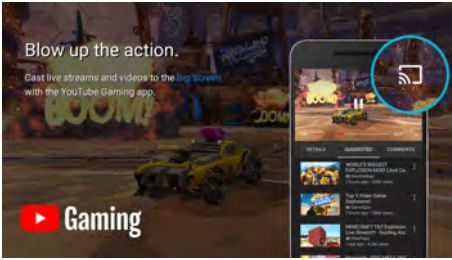


يمكنك استخدام الأزرار أدناه من وحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل ملفات الفيديو:

تشغيل/ إيقاف مؤقت	/ ▶
تقديم سريع للخلف / تقديم سريع للأمام	▶▶ / ◀◀
إيقاف الفيديو	■

ملاحظة:

للتمتع بميزة إرسال YouTube المذكورة أعلاه، يجب توصيل كلاً من الهاتف الذكي والتلفاز بنفس الشبكة.

الخطوة 4: سيتم إرسال محتويات شاشة هاتفك بشكل كامل على شاشة التلفاز الكبيرة. انقر فوق «DISCONNECT» (قطع الاتصال) لإيقاف الإرسال.

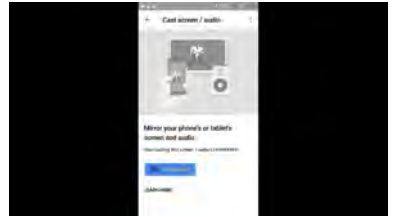


■ **Google Play Games** «Google Play Games» هو مركز تطبيقات الألعاب الذي يمكنك فيه البحث عن تطبيقات الألعاب المجانية أو المدفوعة التي تريدها وتنزيلها.

■ Google Play Movies & TV

«Google Play Movies & TV» هو مركز خدمة يوفر ملفات الفيديو والبرامج التلفزيونية المتاحة للشراء أو الاستئجار.

ملاحظة:

- الصورة استرشادية فقط.
- قد تتباين وظائف ومحتويات متجر «Google Play» باختلاف البلدان أو الطرازات. ويتحكم جوجل في متجر Play store والتطبيقات ويخضع توافرها حسب المنطقة.
- لاستخدام وظائف «Google Play»، يجب عليك توصيل التلفاز بالشبكة وتسجيل الدخول بحساب جوجل الخاص بك.
- وفقاً لظروف موفر المحتوى، ربما يُقطع الاتصال بتحديثات التطبيق أو بالتطبيق نفسه.
- يمكن لموفر الخدمة إجراء أي تغييرات على محتوى التطبيق دون إشعار مسبق.
- الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي شكوى بسبب أي عطل ناتج عن تثبيت تطبيقات الغير.

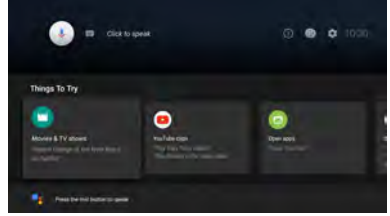

■ قبل استخدام مساعد جوجل، يُرجى التأكد من توصيل التلفاز بالشبكة ومن إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث مع التلفاز بنجاح، وكذلك من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

ملاحظة:

- (1) الصور استرشادية فقط.
- (2) يتوفر تطبيق مساعد جوجل فقط لبعض اللغات، لذا يرجى التأكد قبل استخدامه من إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث مع التلفاز بنجاح.

Chromecast Built-In




■ تعريف Chromecast Built-in

«Chromecast Built-In» هي تقنية لإرسال طورتها شركة جوجل والتي تمكن هاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي من بدء تشغيل محتوى الصوت/الفيديو المتدفق عبر الإنترنت على التلفاز والتحكم في هذا التشغيل.

■ كيفية إرسال المحتوى

تقدم «Chromecast Built-In» طريقتين لإرسال المحتوى: تستخدم الطريقة الأولى تطبيقات الويب والهاتف المحمول التي تدعم تقنية «Chromecast Built-In». تسمح الطريقة الثانية بانعكاس المحتوى من مستعرض الويب «Google Chrome» (المزود بامتداد الإرسال) يعمل على الكمبيوتر الشخصي. ويبدأ التشغيل في كلا الحالتين عبر أيقونة الإرسال «» على الجهاز المرسل.

Google Play

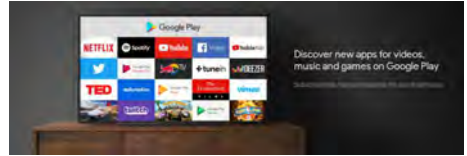

■ Google Play Store

«Google Play Store» (متجر Google Play) هو سوق التطبيقات الرسمي الذي طوره وتديره شركة جوجل. ويمكنك البحث عن التطبيقات المجانية أو المدفوعة التي تريدها والقيام بتنزيلها. ونورد فيما يلي مرجعاً لك عن كيفية البحث عن أي مستعرض ويب وتنزيله:

- (1) حدد <HOME> ← Apps (التطبيقات) ← Google Play Store (متجر Google Play) > للدخول إلى سوق التطبيقات.
- (2) ابحث عن «Web Browser» وقم بتنزيل المستعرض الذي ترغب فيه.
- (3) ثبت المستعرض على التلفاز، حيث ستعرض الأيقونة الخاصة به في مركز التطبيقات.
- (4) انقر فوق «Apps» (التطبيقات) من الصفحة الرئيسية للدخول إلى مركز التطبيقات.
- (5) حدد المستعرض المثبت واضغط ضغطاً طويلة على زر OK للدخول إلى قائمة إدارة التطبيقات.
- (6) حدد «Add to Favorites» (إضافة إلى المفضلة) لإضافة المستعرض إلى قائمة البرامج المفضلة على الصفحة الرئيسية.



■ Google Play Music

«Google Play Music» هو مركز موسيقى على الإنترنت يمكنك فيه البحث عن ملفات الموسيقى المجانية أو المدفوعة التي تريدها والاستماع إليها.

الفصل 3: الميزات الذكية

مساعد جوجل


■ يتوفر مساعد جوجل على تلفاز Android الخاص بك كمساعد شخصي ظاهري. اضغط على زر **MIC** (الميكروفون) من وحدة التحكم عن بعد لبدء التشغيل والاستماع بالتطبيق. تطبيق رائع سيأسر قلبك على الفور! ويمكنك بواسطة تطبيق مساعد جوجل الحصول على ما تريده بسهولة وسرعة باستخدام قوة صوتك. وداغاً لكتابة النصوص المملة أو المعقدة، كل ما تحتاج إليه هو التحدث فقط مع التلفاز.

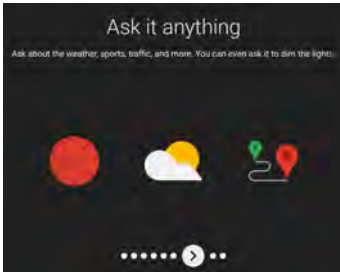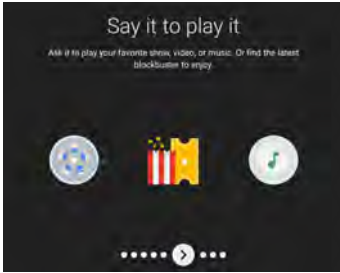

■ إذا كنت تريد معرفة الوظائف التفصيلية لمساعد جوجل، فيرجى طرح سؤال على مساعد جوجل «What can you do» (ماذا يمكنك أن تفعل؟)، حيث ستظهر قائمة بأنواع الوظائف على الشاشة لتتخبرك بما يمكن أن يقدمه لك مساعد جوجل.

الصفحة الرئيسية

يرجى الضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية للاستمتاع بالوظائف التالية.

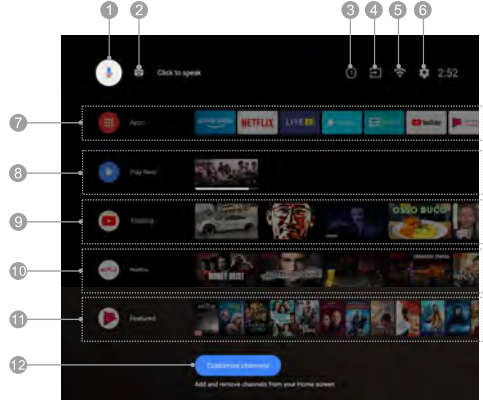

ملاحظة: كل الصور مرجعية فقط.



1. **Google Assistant (مساعد جوجل):** انقر للتفاعل مع مساعد جوجل الخاص بالتلفاز.
2. **Text Searching (البحث بالنص):** انقر لبدء البحث بكتابة النص.
3. **Notifications (الإعلامات):** تذكيرك بالمعلومات الحيوية للنظام، مثل انخفاض مساحة القرص أو تسجيل الدخول إلى جوجل أو أخطاء الحساب أو مشكلات اتصال الشبكية، وما إلى ذلك.
4. **Inputs (المدخلات):** تحديد مصدر الإدخال.
5. **Network Status (حالة الشبكة):** إظهار حالة اتصال شبكة التلفاز.
6. **Settings (الإعدادات):** الوصول إلى إعداد النظام.
7. **Apps (التطبيقات):** إظهار قائمة التطبيقات المفضلة أو الوصول إلى مركز التطبيقات.
8. **Play Next (تشغيل التالي):** عرض البرنامج الذي تشاهده أو على وشك أن تشاهده. ويمكنك إضافة البرنامج المطلوب عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر **OK**، ثم حدد «Add to Play Next» (إضافة إلى التشغيل التالي).
9. **Trending (المواضيع الأكثر مشاهدة):** عرض قائمة محتويات المواضيع الأكثر مشاهدة على YouTube.
10. **Netflix:** إظهار قائمة المحتويات الموصى بها من Netflix.
11. **Featured (المحتويات المميزة):** عرض قائمة المحتويات المميزة من Google Play Movies & TV.
12. **Customize Channels (تخصيص القنوات):** إضافة أو إزالة القناة المحددة كما تريد.

ملاحظة:

- 1) قد تبتين وظائف ومحتويات «Home Page» (الصفحة الرئيسية) باختلاف البلدان أو الطرازات.
- 2) يرجى قبل استخدام وظائف الشبكة في الصفحة الرئيسية مثل تطبيقات الشبكة وما إلى ذلك توصيل التلفاز بالشبكة أولاً.
- 3) يمكنك مفروو التطبيقات حقوق طبع ونشر الأيقونات.

• **Device Preferences (تفضيلات الجهاز):** إظهار المعلومات الأساسية وضبط الإعدادات المرتبطة بالنظام وميزات جهاز التلفاز هذا.

<p>* ضبط إعدادات الصورة الأساسية أو المتقدمة للحصول على أفضل جودة للصورة المعروضة على التلفاز. * إعادة تعيين كل إعدادات الصورة إلى القيم الافتراضية للمصنع.</p>	<p>Picture (الصورة)</p>
<p>* ضبط إعدادات الصوت الأساسية أو المتقدمة للحصول على أفضل جودة للصوت من التلفاز. * إعادة تعيين كل إعدادات الصوت إلى القيم الافتراضية للمصنع.</p>	<p>Sound (الصوت)</p>
<p>* إظهار وحدة تخزين الجهاز المشترك. * إظهار وحدة التخزين المشتركة القابلة للنقل أو مسحها وتنسيقها لتصبح وحدة تخزين للجهاز.</p>	<p>Storage (التخزين)</p>
<p>* تخصيص القنوات على الصفحة الرئيسية. * تمكين معاينة الفيديو أو الصوت. * حفظ الكلمات المسبقة أو الألعاب. * تحقق من تراخيص المصادر المفتوحة المرتبطة بخدمات Android TV.</p>	<p>Home screen (الشاشة الرئيسية)</p>
<p>إعداد وضع المتجر ونوع الرسائل.</p>	<p>Shop mode (وضع المتجر)</p>
<p>* إدارة حساب جوجل الخاص بنا. * إعداد أنذارات المراقبة ونتائج البحث وفترة البحث الآمن للتطبيقات. * حظر الكلمات المسبقة. * التحقق من تراخيص المصادر المفتوحة الخاصة بجوجل.</p>	<p>Google Assistant (مساعد جوجل)</p>
<p>* التحقق من تراخيص المصادر المفتوحة المرتبطة بـ Chromecast built-in. * إظهار رقم إصدار Chromecast built-in.</p>	<p>Chromecast Built-in</p>
<p>* إعداد نوع وقت شاشة التوقف. * إعداد الوقت لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا بعد الوقت المحدد في وضع شاشة التوقف.</p>	<p>Screen saver (شاشة التوقف)</p>
<p>* تحديد ما إذا كنت ستقرر موقع التلفاز حسب الشبكة أم لا. * التحقق من طلبات الموقع الأخيرة من التطبيقات.</p>	<p>Location (الموقع)</p>
<p>تحديد ما إذا كنت ترغب في إرسال معلومات التشخيص تلقائيًا إلى جوجل لمساعدتك على تحسين ميزات تلفاز Android TV أم لا.</p>	<p>Usage & Diagnostics (الاستخدام والتشخيص)</p>
<p>إعداد القيود أو التحذيرات بشأن تثبيت التطبيقات المُنزلة من مصادر بخلاف متجر Google Play أو التطبيقات التي ربما تنسب في الحاق ضرر.</p>	<p>Security & restrictions (الأمان والقيود)</p>
<p>إعداد ميزات إمكانية الوصول لمساعدة المشاهدين المصابين بالعمى أو ضعف البصر والمصابين بالصمم أو ضعف السمع والمشاهدين الآخرين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة أو اهتمام خاص على قيم البرامج التلفزيونية والاستماع بها.</p>	<p>Accessibility (إمكانية الوصول)</p>
<p>* إعادة تعيين كل إعدادات المستخدم إلى القيم الافتراضية للمصنع. * إعادة تشغيل الإعداد الأولى.</p>	<p>Reset (إعادة التعيين)</p>

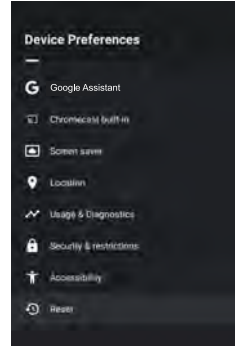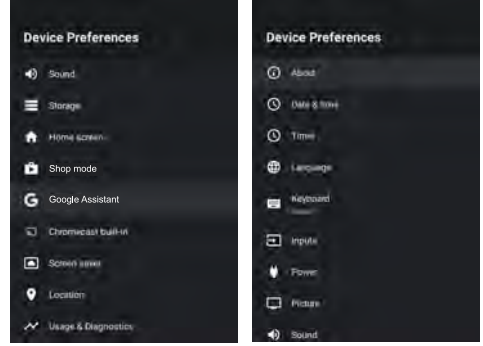

<p>* التحقق من وجود تحديث للنظام. * الجهاز أو البرنامج أو المعلومات القانونية. * حالة أو معلومات اتصال الشبكة أو البلوتوث. * إعادة تشغيل التلفاز. * ...</p>	<p>About (حول)</p>
<p>* إعداد تاريخ وقت التلفاز تلقائيًا أو يدويًا. * إعداد المنطقة الزمنية. * إعداد تنسيق الساعة.</p>	<p>Date & time (التاريخ و الوقت)</p>
<p>إعداد المؤقت ووضع التكرار لتشغيل/إيقاف التلفاز تلقائيًا.</p>	<p>Timer (المؤقت)</p>
<p>تحديد لغة القائمة.</p>	<p>Language (اللغة)</p>
<p>تحديد لوحة مفاتيح التلفاز أو إعدادها أو إدارتها.</p>	<p>Keyboard (لوحة المفاتيح)</p>
<p>* إعداد الجهاز المتصل أو غير المتصل أو المضبوط على وضع الاستعداد. * تم بإعداد للتحكم في أجهزة HDMI المتصلة.</p>	<p>Inputs (المدخلات)</p>
<p>إعداد المؤقتات المختلفة لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا أو إيقاف تشغيل الصورة فقط.</p>	<p>Power (الطاقة)</p>


• **Remotes & Accessories (أجهزة التحكم عن بُعد والمُحَلِّقات):**

البحث عن وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث أو أجهزة البلوتوث الأخرى والاتصال بها.


ملاحظة: قبل البحث عن البلوتوث، يرجى التأكد من دخول أجهزة البلوتوث الخارجية إلى وضع الإقران. وبالنسبة لوحدة التحكم عن بعد، يمكنك الضغط على زر **HOME** معًا لفتح وضع الإقران الخاص بها. أما أجهزة البلوتوث الأخرى، فيرجى قراءة أدلة التعليمات الخاصة بها لفتح وضع الإقران.

• **Channel (القناة):** البحث عن القنوات تلقائيًا أو يدويًا وضبط الإعدادات المرتبطة بالقنوات.

• **Accounts & Sign In (الحسابات & تسجيل الدخول):** سجّل الدخول إلى حساب جوجل للاطلاع على التطبيقات الجديدة والتوصيات والأفلام وغير ذلك الكثير من جوجل.

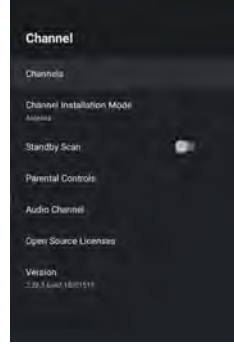



• **Apps (التطبيقات):** إظهار قائمة التطبيقات المفتوحة حديثًا أو المثبتة وتطبيقات النظام أو إعدادات أذونات تطبيقات معينة.

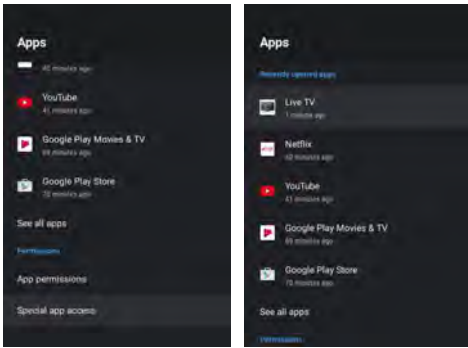

<ul style="list-style-type: none"> * البحث عن القنوات تلقائيًا أو يدويًا. * تحرير القنوات. * تشغيل/إيقاف تبديل LCN. * مسح قائمة القنوات. 	Channels (القنوات)
تحديد وضع المؤلف بين Antenna (هوائي) و Cable (كل).	Channel Installation Mode (وضع تثبيت القنوات)
قم بالتشغيل للبحث عن القنوات تلقائيًا عندما يتحول التلفاز إلى وضع الاستعداد. يُتاح هذا الخيار فقط لبعض البلدان.	Standby Scan (البحث في وضع الاستعداد)
* إعداد قيود الوصول إلى قنوات أو برامج أو مصادر إدخال معينة. * تغيير كلمة مرور نظام المراقبة الأبوية.	Parental Controls (المراقبة الأبوية)
تحديد لغات الصوت. يُتاح فقط لوضع التلفاز الرقمي.	Audio Language 2nd (اللغة الصوتية الثانية)
إعداد قناة الصوت. يُتاح فقط لوضع التلفاز التناظري.	Audio Channel (قناة الصوت)
التحقق من تراخيص المصادر المفتوحة المرتبطة بالقناة.	Open Source Licenses (تراخيص المصادر المفتوحة)
إظهار رقم إصدار برنامج التلفاز.	Version (الإصدار)

إظهار قائمة التطبيقات المفتوحة حديثًا.	Recently opened apps (التطبيقات المفتوحة حديثًا)
* إظهار قائمة التطبيقات المثبتة. * إظهار قائمة تطبيقات النظام.	See all apps (مشاهدة كل التطبيقات)
* إعداد أذونات التطبيقات لاستخدام وظائف معينة. * إعداد الوصول إلى تطبيقات خاصة لتحقيق أفضل استخدام للتطبيقات.	Permissions (الأذونات)

■ خيارات التلفاز

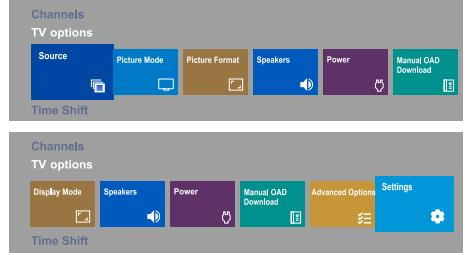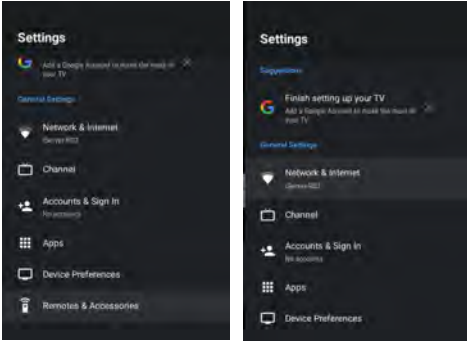

■ Suggestions (اقتراحات)

إظهار الإعدادات الموصى بها أو غير المنتهية للحصول على أفضل استخدام للتلفاز.

■ General Settings (إعدادات عامة)

إعداد تفاصيل الوظائف الكلية للتلفاز.

■ Network & Internet (الشبكة والإنترنت): توصيل التلفاز بالشبكة السلكية أو اللاسلكية وضبط الإعدادات المرتبطة بالشبكة.



- **Source (المصدر):** تحديد مصدر الإدخال.
- **Picture Mode (وضع الصورة):** تحديد وضع الصورة.
- **Display Mode (وضع شاشة العرض):** تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع.
- **Speakers (مكبرات الصوت):** تبديل جهاز خرج الصوت بين « TV Speakers » «مكبرات صوت التلفاز» و« External Audio System » (نظام الصوت الخارجي).
- **Power (الطاقة):** إعداد المؤقتات المختلفة لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا أو إعداد الوظيفة لإيقاف تشغيل الصورة فقط.
- **Manual OAD Download (التنزيل اليدوي عبر البث اللاسلكي):** البحث عن البرنامج الجديد يدويًا عبر البث اللاسلكي.
- **Advanced Options (خيارات متقدمة):** إعداد الإعدادات السريعة المتقدمة مثل Blue Mute (كتم صوت الشاشة الزرقاء) أو Power on Channel (قناة التشغيل) أو Subtitle (الترجمة) أو Teletext (قناة المعلومات) وما إلى ذلك.
- **Settings (الإعدادات):** الوصول إلى إعدادات القائمة الرئيسية.

■ Time Shift (إزاحة الوقت)



- **Device Info (معلومات الجهاز):** إعداد أفضل استخدام لوظيفة إزاحة الوقت.
- **Time Shift Mode (وضع إزاحة الوقت):** تمكين أو تعطيل وظيفة إزاحة الوقت.

تشغيل/إيقاف تبديل الشبكة اللاسلكية.	WLAN
إظهار الشبكات اللاسلكية المتاحة كي تختار منها.	Available networks (الشبكات المتاحة)
<ul style="list-style-type: none"> • إضافة شبكة جديدة. • تحديد ما إذا كنت تسمح لخدمة موقع جوجل والتطبيقات الأخرى بالبحث عن الشبكات. • إعداد وظيفة WOW/WOL (التنبه عبر الشبكة المحلية/التنبه عبر الشبكة اللاسلكية) لتشغيل التلفاز من وضع الاستعداد عن طريق الهاتف المحمول عبر اتصال الشبكة. 	Other options (خيارات أخرى)
<ul style="list-style-type: none"> • إظهار حالة الشبكة السلكية. • ضبط إعدادات الوكيل أو IP. 	Ethernet

إعدادات القائمة الرئيسية

- الخطوة 1: للدخول إلى إعدادات القائمة الرئيسية، يرجى تحديد <MENU> ← TV options (خيارات التلفاز) ← Settings (الإعدادات) < أو < HOME> ← Settings (الإعدادات) <
- الخطوة 2: اضغط على أزرار ▲/▼/◀/▶ وOK للتحديد وضبط أي عنصر.
- الخطوة 3: اضغط على زر BACK للرجوع إلى القائمة العلوية أو الخروج من إعدادات القائمة الرئيسية.

ملاحظة:

- 1) كل الصور مرجعية فقط.
- 2) ربما لم تتوفر بعض العناصر لبعض المناطق أو بعض الطرازات أو بعض مصادر الإدخال.

الدليل الإلكتروني للبرامج

يقدم موفر البرامج الدليل الإلكتروني للبرامج ويوفرون المعلومات المتعلقة بالبرامج التي سيتم بثها. ويمكنك الوصول إليه في وضع التلفاز الرقمي بالضغط على زر **GUIDE** من وحدة التحكم من بعد.

Time	Channel	Program	More Info
32	SBS TWO	Weatherwatch Overnight	Weatherwatch & Music
33	SBS 2	Weatherwatch Overnight	News Start Today
34	SBS 4	Weatherwatch Overnight	Modern Marvels
38	SBS Radio 1		
39	SBS Radio 2		
50	BBC HD		

Weatherwatch Overnight
08:45 PM-12:30 AM Tue, 20-Sep

Weatherwatch & Music: A continuously updated weather report, bringing viewers the latest weather conditions from around Australia, and featuring a selection of quality music.

Previous Day Next Day Type Filter

ملاحظة: كل الصور مرجعية فقط.

- اضغط على الزر الأحمر للتحقق من معلومات برامج اليوم السابق.
- اضغط على الزر الأخضر للتحقق من معلومات برامج اليوم التالي.
- اضغط على الزر الأزرق لتحديد نوع البرنامج المطلوب.

إعدادات إزاحة الوقت

عند استخدام وظيفة إزاحة الوقت لأول مرة، سوف يظهر معالج إعداد لإرشادك إلى كيفية إعداد جهاز **USB** الخاص بك للحصول على أفضل استخدام لوظيفة إزاحة الوقت.

الخطوة 1: حدد وضع الإعداد: **Auto** (ألي) أو **Manual** (يدوي).

- إذا حددت **Auto** (ألي)، فسوف ينهي التلفاز الإعدادات ذات الصلة تلقائياً كل ما تحتاج إليه هو انتظار النتيجة فقط.

• إذا حددت **Manual** (يدوي)، فيرجى الانتقال إلى الخطوات التالية.

الخطوة 2: حدد ما إذا كنت ستنسق جهاز **USB** أم لا.

الخطوة 3: حدد حجم الملف الخاص بوظيفة إزاحة الوقت.

الخطوة 4: اختر سرعة جهاز **USB**.

الخطوة 5: تظهر النتيجة التي تفيد بأن جهاز **USB** قد أعد للاستخدام لوظيفة إزاحة الوقت.

ملاحظة:

(1) إذا قمت بإعداد وظيفة إزاحة الوقت، فسوف تتمكن من استخدام وظيفة إزاحة الوقت مباشرة دون الإعداد مرة أخرى.

(2) إذا كنت تريد تغيير إعدادات وظيفة إزاحة الوقت، فيرجى تحديد **MENU** (الجهاز) < Time Shift (إزاحة الوقت) < Device Info (معلومات)

إعدادات القائمة السريعة

الخطوة 1: اضغط على زر **MENU** للدخول إلى إعدادات القائمة السريعة.

الخطوة 2: اضغط على زر **▲/▼** لتحديد أي قائمة فرعية: **Channels** (القنوات) أو **TV Options** (خيارات التلفاز) أو **Time Shift** (إزاحة الوقت).

الخطوة 3: اضغط على زر **▶/◀** لتحديد أي عنصر في القائمة الفرعية المحددة.

الخطوة 4: اضغط على زر **OK** للدخول إلى العنصر المحدد.

الخطوة 5: اضغط على زر **▲/▼** أو **▶/◀** أو **OK** لضبط العنصر.

الخطوة 6: اضغط على زر **EXIT** للخروج من إعدادات القائمة السريعة.


ملاحظة:

(1) كل الصور مرجعية فقط.

(2) يرجى التغيير إلى وضع «**Live TV**» قبل الدخول إلى إعدادات القائمة السريعة.

(3) ربما لم تتوفر بعض العناصر لبعض المناطق أو بعض الطرازات أو بعض مصادر الإدخال.

■ **Channels** (القنوات)

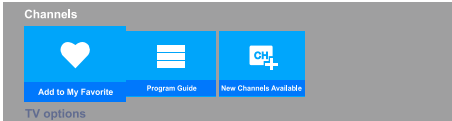

• **Add to My Favorite** (إضافة إلى مفضلي): إضافة/إزالة البرنامج الذي تشاهده حالياً إلى/من قائمة المفضلة.

• **Program Guide** (دليل البرنامج): الوصول إلى الدليل الإلكتروني للبرامج.

• **New Channels Available** (القنوات الجديدة المتاحة): إعداد المصادر لتحديث القنوات التلفزيونية المباشرة التقليدية أو دفع القنوات من التطبيقات المثبتة.

ملاحظة:


(1) قبل إزاحة الوقت، سيكون من الأفضل تنسيق جهاز **USB** الخاص بك لضمان توفر مساحة كافية للتسجيل وفقاً لإزاحة الوقت.

(2) سوف يُسمح البرنامج المسجل عن طريق وظيفة إزاحة الوقت تلقائياً بعد تشغيل البرنامج أو إيقاف وظيفة إزاحة الوقت.

(3) إذا استمر التسجيل المعتمد على وظيفة إزاحة الوقت لمدة طويلة ولم تتوفر مساحة كافية لتسجيل أي برنامج جديد، فسوف يبدأ التلفاز في تشغيل البرنامج تلقائياً من بداية التسجيل لتحرير مساحة البرنامج الذي تم تشغيله لتسجيل البرنامج الجديد.


الخطوة 17: حدد وضع الموالمف.

الخطوة 11: قم بتفعيل/إيقاف LCN Switch (تبديل LCN) (رقم القناة المنطقي).

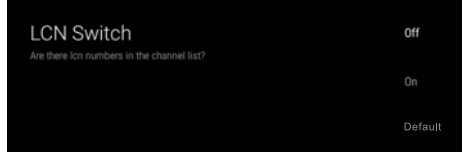


الخطوة 18: حدد ما إذا كنت ستبدأ «Channel Scan» (البحث عن القنوات) أم لا.

الخطوة 12: قم بإعداد كلمة المرور الأولية لنظام المراقبة الأبوية.





الخطوة 19: تم الانتهاء من الإعداد الأولي.

الخطوة 13: أدخل الرمز البريدي المحلي. متاح فقط لإندونيسيا.



الخطوة 20: اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

الخطوة 14: حدد المنطقة الزمنية. متاح فقط لأستراليا.

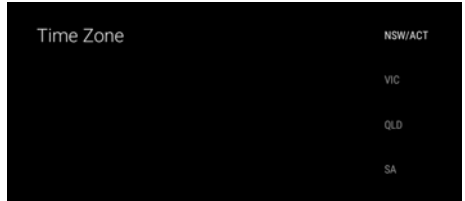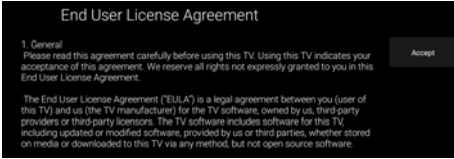


ملاحظة:

الخطوة 15: حدد وضع التلفاز. يوصى باستخدام وضع «Home» (المنزل) للمشاهدة في المنزل ووضع «Shop» (متجر) لعمل عرض تقديمي عن التلفاز في أي متجر وما إلى ذلك.

1) الصور استرشادية فقط، لذا يُرجى الرجوع إلى صور الشاشة الفعلية على تلفاز android الخاص بك أو هاتفك لمسح الصور وتصحيح المحتويات.
2) ربما يجري تغيير الإعدادات الأولية دون إشعار، بناءً على متطلبات جوجل. وستحتاج إلى إنهاء جميع الإعدادات الأولية وفقاً لما هو موضح على الشاشة.
3) إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإعداد الأولي بعد المرة الأولى، فيرجى تحديد <HOME> ← Settings (الإعدادات) ← General Settings (إعدادات عامة) ← Device Preferences (تفضيلات الجهاز) ← Reset (إعادة التعيين) </>.


تحديد مصدر الإدخال



1. اضغط على زر SOURCE للوصول إلى قائمة مصادر الإدخال.
2. اضغط على زر ▲/▼ لتحديد مصدر الإدخال المطلوب.
3. اضغط على زر OK للوصول إلى مصدر الإدخال المحدد.


ملاحظة: سوف يستهلك التلفاز الكثير من الطاقة إذا حددت وضع «Shop» (المتجر) وضغاً للتلفاز.

الخطوة 16: حدد ما إذا كنت تريد تنبيه هذا الجهاز أو عدم تنبيهه للاستجابة لأوامر Cast (إرسال شاشة العرض).



ملاحظة: كل الصور مرجعية فقط.


الخطوة 7: حدد ما إذا كنت ستسمح لجوجل بالمساعدة في تحسين تلفاز Android الخاص بك أم لا.

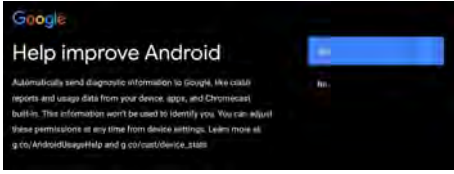


الخطوة 8: مقدمة عن الوظائف الرئيسية لجهاز Android TV الخاص بك.



الخطوة 9: حدد التطبيقات الموصى بها وتثبيتها من جوجل، وربما لا تتوفر هذه الخطوة بناء على خدمة جوجل. وتبينان التطبيقات الموضحة هنا بناء على اختلاف الطرازات أو المناطق.

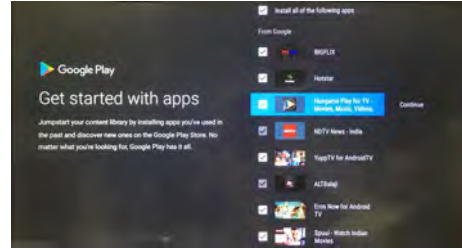


الخطوة 10: حدد البلد.

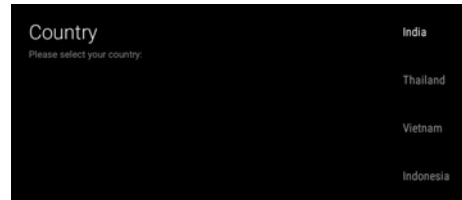


الخطوة 4: حدد ما إذا كنت ستوصل جهاز التلفاز الخاص بك بالشبكة اللاسلكية أم لا.




ملاحظة: إذا كنت قد قمت بتوصيل التلفاز بالشبكة اللاسلكية، فسيتحقق من وجود تحديثات مثل تحديثات خدمة جوجل وما إلى ذلك. وبعد ذلك، يرجى تحديد ما إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك أم لا.

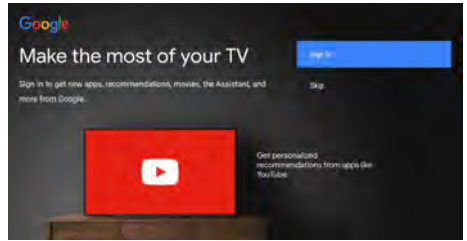



الخطوة 5: اقرأ لقبول شروط خدمة جوجل وسياسة الخصوصية.

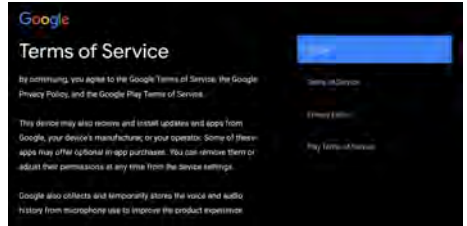

الخطوة 6: حدد ما إذا كنت تريد السماح لشركة جوجل أو لطرف ثالث باستخدام موقع التلفاز لديك أم لا.


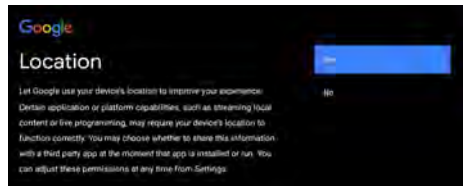


- قم بتوصيل هاتفك بالشبكة اللاسلكية المحددة، ثم اختر حساب جوجل الخاص بك.

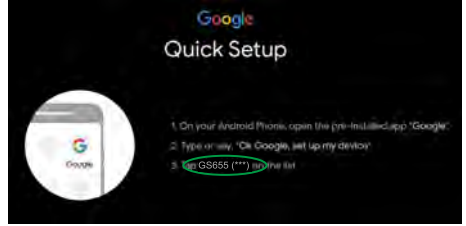
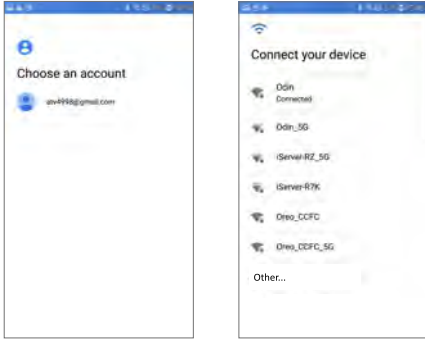


- تحقق من أن الرمز المعروض على هاتفك يماثل الرمز المعروض على شاشة التلفاز. بعد ذلك، انقر فوق «Next» (التالي) لتوصيل التلفاز بهاتفك.


- انسخ حساب جوجل الخاص بك والإنترنت إلى التلفاز.

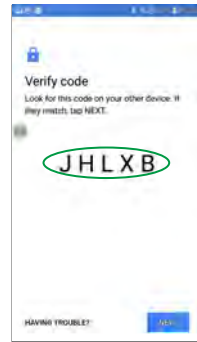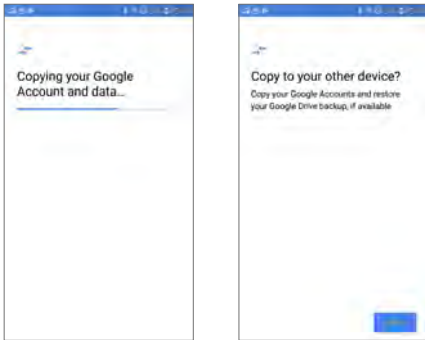


- أدخل كلمة مرورك وأتمم عملية الاتصال بالإنترنت وحساب جوجل على التلفاز.

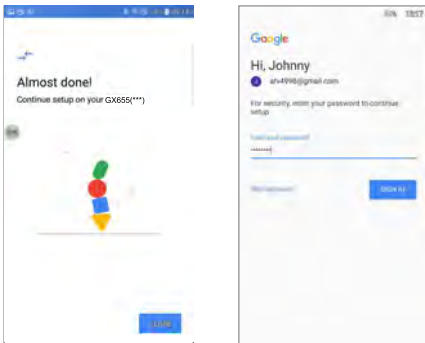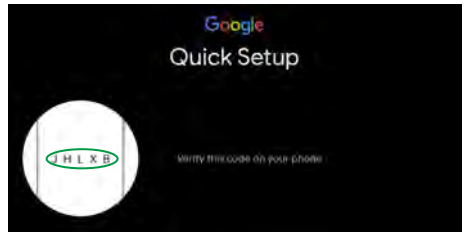


- انقر فوق رمز «Ok Google, setup my device» ، ثم قل «Ok Google, setup my device» (حسنًا جوجل، قم بإعداد الجهاز).

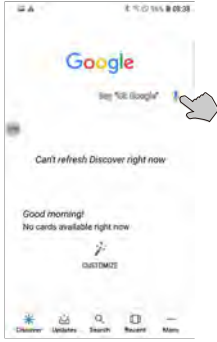

- عند ظهور الرسالة «Getting started» (بدء التشغيل)، يرجى النقر فوق «Next» (التالي) للبحث عن الأجهزة.

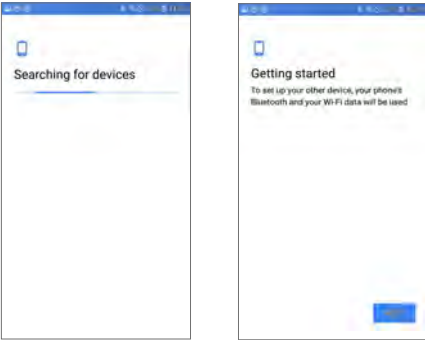


- حدد اسم التلفاز لديك؛ وهو نفس الاسم الذي يظهر على شاشة التلفاز.

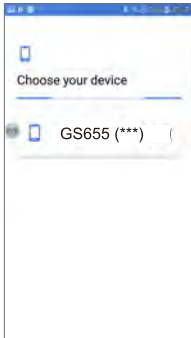

الإعداد الأولي

عند تشغيل التلفاز لأول مرة، سيظهر المعالج المخصص لإرشادك حتى إنهاء الإعدادات الأولية التالية:


الخطوة 1: قم بإقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث أو الأجهزة الأخرى مع التلفاز.

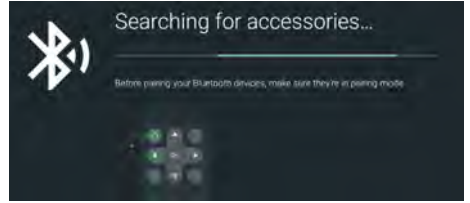

الخطوة 2: حدد لغة القائمة حسب حاجتك.




الخطوة 3: حدد ما إذا كنت تريد استخدام هاتف أندرويد لإعداد التلفاز أم لا.



ملاحظة: إذا كنت لا تريد استخدام هاتف أندرويد الخاص بك لإعداد التلفاز، فيمكنك التخطي مباشرة إلى الخطوة 4. وإذا كنت تريد استخدام هاتف أندرويد الخاص بك لإعداد التلفاز، فيرجى التشغيل وفقاً للتعليمات التالية.

> تعليمات إعداد التلفاز بواسطة هاتف أندرويد الخاص بك <


● قم بتشغيل وظائف البلوتوث بهاتف أندرويد الخاص بك، ثم ابحث عن تطبيق «Google» وافتحه على هاتفك.

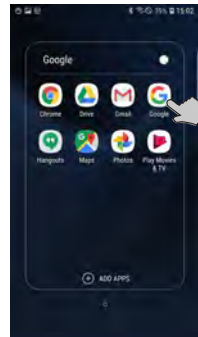


كيفية إقران وحدة التحكم عن بعد مع التلفاز

ملاحظة:



1. الصور استرشادية فقط.
2. تعتمد وحدة التحكم عن بعد هذه على تقنية البلوتوث، لذا يرجى إقرانها مع التلفاز قبل الاستخدام. الخطوات التالية هي مرجعية لك.
3. إذا انتظرت أكثر من 2 دقيقة وتعدرت الإقران، فيرجى تكرار الخطوات التالية للإقران مرة أخرى.

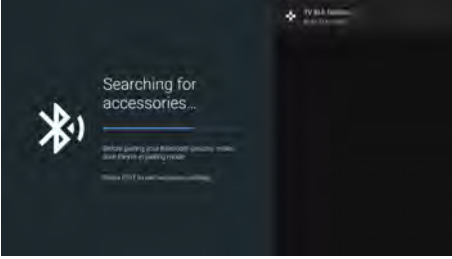

- الخطوة 7:** اضغط على زر **OK** لبدء إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث، وستعرض الشاشة «**Pairing...**» (جاري الإقران...).
- الخطوة 8:** ستعرض الشاشة «**Connecting...**» (جاري الاتصال).
- الخطوة 9:** ستعرض الشاشة «**Paired**» (تم الإقران) وسيوقف مصباح LED الأخضر عن الوميض مؤقتاً إذا تم إقران وحدة التحكم عن بعد بنجاح. وسيتحول إلى اللون الأخضر ويومض مرة واحدة في كل مرة تضغط فيها على أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد.

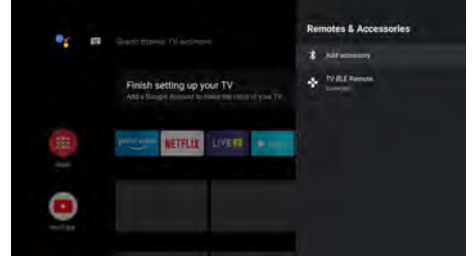


- الخطوة 4:** حدد «**Add accessory**» (إضافة ملحق) للدخول إلى واجهة «**Searching for accessories**» (بحث عن الملحقات).

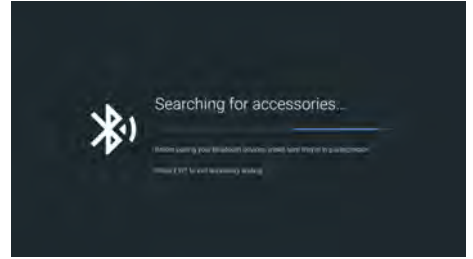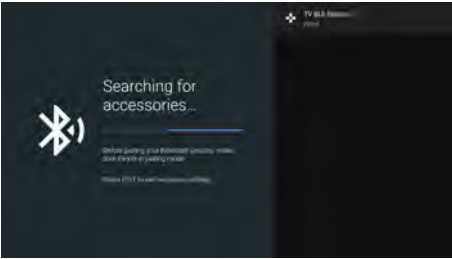

- **حالة مصباح LED بوحدة التحكم عن بعد في وضعي البلوتوث والأشعة تحت الحمراء.**

في وضع إقران البلوتوث، يتحول مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأخضر ويستمر في الوميض بشكل مستمر.	وميض مستمر لمصباح LED الأخضر
في وضع استخدام البلوتوث بعد نجاح الإقران، يتحول مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأخضر ويومض مرة واحدة في كل مرة تضغط فيها على أي زر.	وميض مرة واحدة لمصباح LED الأخضر
في وضع استخدام الأشعة تحت الحمراء، يتحول مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر ويومض مرة واحدة في كل مرة تضغط فيها على أي زر.	وميض مرة واحدة لمصباح LED الأحمر

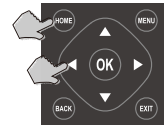

- الخطوة 5:** اضغط على زر **HOME** و «**»** معاً لفترة قصيرة إلى أن يظهر اسم وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث على واجهة البحث في التلفاز.

يتحول لون مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأخضر ويبدأ في الوميض بشكل مستمر.

- الخطوة 6:** تحقق من الاسم واختره، والاسم الافتراضي هو «**TV BLE Remote**».

ملاحظة:


- (1) الصورة استرشادية فقط.
- (2) ربما لا تتوفر بعض الأزرار لبعض المناطق أو الطرازات أو المصادر.
- (3) ربما يتعدى استخدام الأزرار المرتبطة بالتلفاز الرقمي بسبب عدم توفر إشارة التلفاز الرقمي في بعض المناطق.

1. الطاقة (⏻): تشغيل التلفاز أو ضبطه على وضع الاستعداد.
2. أزرار الأرقام (0-9): اختيار القناة مباشرة.
3. LIST: الوصول إلى قائمة القنوات.
4. INFO: الوصول إلى واجهة المعلومات.
5. كتم الصوت (⏸): كتم الصوت أو إعادة تشغيله.
6. تغيير البرنامج لأعلى/أسفل (P / v): التغيير إلى البرنامج التالي أو السابق.
7. زيادة/خفض مستوى الصوت (VOL +/-): زيادة أو خفض مستوى الصوت.
8. الميكروفون (🗣): بدء التحدث إلى مساعد جوجل الخاص بالتلفاز.
9. Netflix: الوصول إلى تطبيق Netflix.
10. MENU: الوصول إلى إعدادات القائمة السريعة.
11. HOME: الدخول إلى الصفحة الرئيسية.
12. أعلى/أسفل/ليسار/ليمين (▲ / ▼ / ◀ / ▶): التنقل في القائمة لاختيار ما ترغب فيه.
13. OK: تأكيد المحتوى المحدد أو الدخول إليه، أو الوصول إلى قائمة القنوات في وضع التلفاز.
14. EXIT: لخروج من العملية الحالية.
15. BACK: العودة إلى قائمة المستوى الأعلى.
16. ZOOM: تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع.
17. GUIDE: الوصول إلى واجهة EPG.
18. SOURCE: تحديد مصدر الإدخال.
19. 23 & 19: أزرار قناة المعلومات
- TEXT: الدخول إلى قائمة قناة المعلومات أو الخروج منها.
- REVEAL: عرض المعلومات المخفية.
- INDEX: عرض صفحة الفهرس.
- HOLD: إبقاء صفحة قناة المعلومات على الشاشة بدون تحديثات أو تغييرات.
20. أزرار التحكم في تشغيل USB
- تشغيل (▶): بدء التشغيل.
- إيقاف مؤقت (⏸): إيقاف التشغيل مؤقتًا، أو تمكين وظيفة إزاحة الوقت في وضع التلفاز الرقمي.
- إيقاف (■): إيقاف التشغيل.
- تقديم سريع للخلف (⏮): الرجوع بما يتم تشغيله للخلف بسرعة.
- تقديم سريع للأمام (⏭): تقديم ما يتم تشغيله للأمام بسرعة.
21. Subtitle: فتح أو إغلاق الترجمة.
22. أزرار الألوان (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق): تنفيذ الوظيفة القوية في الوضع المحدد.
24. I/II: تحديد اللغة الصوتية بناء على برنامج البث.
25. FAV: الوصول إلى قائمة البرامج المفضلة.
26. AD: الوصول إلى إعدادات إمكانية الوصول.



■ مؤشر الطاقة

العرض الأمامي

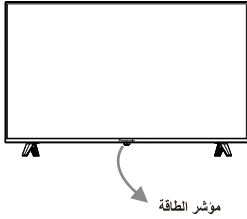


مؤشر الطاقة

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

- الإضاءة باللون الأحمر: وضع الاستعداد.
- الإضاءة باللون الأخضر: حالة العمل.
- غير مُضاء: إيقاف التشغيل.

■ الزر متعدد الوظائف

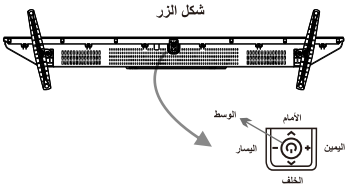


شكل الزر



ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

اضغط في الوسط:

1. في وضع الاستعداد، اضغط عليه لتشغيل التلفاز.
2. في حالة التشغيل،
 - دون أي قائمة، اضغط عليه ضغطة قصيرة للوصول إلى القائمة السريعة التي تظهر مثل الصورة التالية.
 - عند وجود قائمة، اضغط عليه ضغطة قصيرة للدخول إلى العنصر المحدد.
 - اضغط عليه ضغطة طويلة لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.

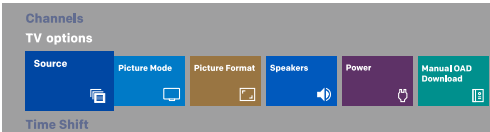

اضغط لليسار/اليمين:

اضبط مستوى صوت التلفاز أو تحرك لليسار/اليمين لتحديد العنصر المطلوب في إعدادات القائمة.

اضغط للخلف/للأمام:

التبديل بين القنوات، أو تحرك لأعلى/لأسفل لتحديد العنصر المطلوب في إعدادات القائمة.

6. COMPOSITE .

يستقبل إشارة الصوت والفيديو الواردة من مصدر إشارة مثل جهاز DVD.



VCR




كاميرا الفيديو



وحدة التحكم بالألعاب

وحدات التحكم في التلفاز

■ وصلة الطاقة

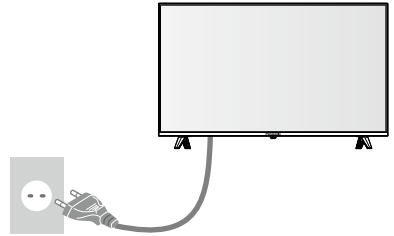

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

وصل كابل طاقة التلفاز بأخذ الطاقة (110-240 فولت ~ 60/50 هرتز).

■ تشغيل/إيقاف التلفاز

1. قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس الطاقة والتلفاز.
2. في وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة لتشغيل التلفاز.
3. في حالة العمل، اضغط على زر الطاقة لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.
4. افصل سلك الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل التلفاز بشكل كامل.

الفصل 2: الميزات الأساسية

أطراف التوصيل بالتلفاز

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

ملاحظة:

- 1) إذا كان الجهاز الخارجي يحتوي على مخرج DVI فقط، فاستخدم كبل مهاتي (DVI إلى HDMI) للتوصيل بطرف التوصيل HDMI.
- 2) بالنسبة للتحكم في جهاز استلام الصوت (إخراج الصوت)، يجب أن يكون لديك أولاً جهاز يدعم إخراج الصوت عن طريق HDMI ثم قم بتوصيله بمنفذ HDMI1. وعند تمكين إعداد «Sound Out» (إخراج الصوت) في التلفاز الخاص بك، سوف يتم كتم صوت مكبرات صوت التلفاز تلقائياً وسيتم إخراج الصوت عبر نظام جهاز الصوت الخاص بك.

4. USB

وصل أجهزة USB بالتلفاز.




ملاحظة:

لا تقم أبداً بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل التلفاز أثناء استخدام جهاز USB.

5. ANTENNA IN



قم بتوصيل كابل محوري لاستقبال إشارة من الهوائي أو الكابل.

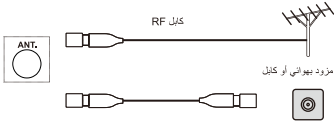

ملاحظة:


- 1) لا تضع كابل RF أسفل التلفاز.
- 2) للحصول على صورة وصوت بجودة مثالية، يتطلب توصيل هوائي وكابل مناسب (75 أوم محوري) وقابس طرفي مناسب.
- 3) عند استخدام نظام هوائي مشترك، قد تحتاج إلى كابل توصيل وقابس مناسبين للتوصيل بين مقبس هوائي الحائط والتلفاز.
- 4) قد يتمكن مركز خدمة التلفاز أو الوكيل المحلي لديك من مساعدتك في الحصول على نظام الهوائي المناسب لمنطقة معينة والملحقات المطلوبة.
- 5) تُعد أي أمور متعلقة بتركيب الهوائي، أو ترقية الأنظمة الحالية، أو الملحقات المطلوبة، والتكاليف المتكبدة ومسؤوليتك كمستهلك.

منظر خلفي

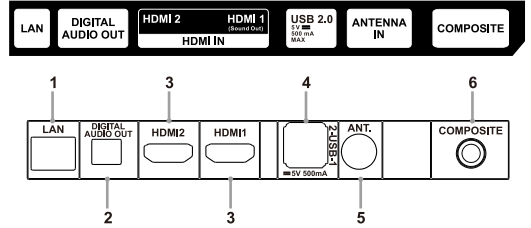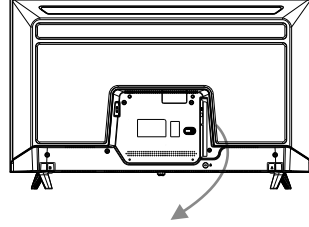


1. LAN

منفذ الشبكة.




2. DIGITAL AUDIO OUT

توصيل أي كبل بصري لإخراج الإشارة الصوتية الرقمية من التلفاز إلى أي جهاز استقبال صوت متوافق.

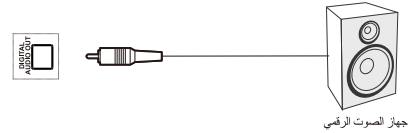

3. HDMI IN

استلام إشارة إدخال HDMI من جهاز HDMI المتصل.

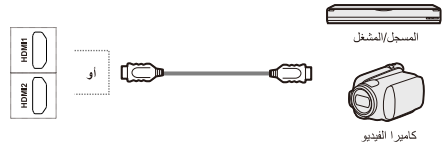

تركيب القاعدة

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.



لا تلمس أو تعطل القاعدة.


- وإلا قد يسقط التلفاز ويصبح ثاقبًا، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.

1. يرجى إخراج حقيبة الملحقات من العبوة والتحقق مما إذا كانت جميع القطع موجودة ولا يوجد قطعة مفقودة، إذا لم تكن موجودة، اتصل بوكيلك المحلي.



لا تستخدم أي قاعدة بخلاف القاعدة المرفقة مع هذا التلفاز.


- وإلا قد يسقط التلفاز ويصبح ثاقبًا، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.

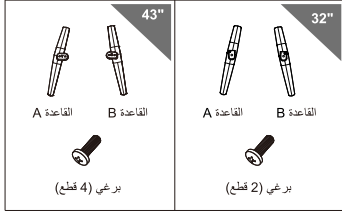

لا تعطل القاعدة أو تستخدمها إذا أصبحت ملتوية أو ثاقفة.

- إذا استخدمت القاعدة وهي ثاقفة، يمكن أن ينتج عن ذلك إصابة شخصية. اتصل بوكيلك المحلي إن كنت غير متأكد من تركيبها على الفور.

2. أخرج التلفاز بعناية وضعه (الشاشة مواجهة لأسفل) على طاولة ثابتة ومسطحة مع وضع قطعة قماش ناعمة أو سادة عليها.

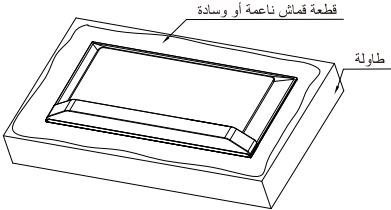

أثناء تركيب الجهاز، تأكد من أن جميع البراغي محكمة الربط.

- إذا لم يتم اتخاذ العناية الكافية للتأكد من ربط البراغي بشكل صحيح أثناء التركيب، لن تكون القاعدة قوية بشكل كافٍ لتحمل التلفاز، وقد تسقط وتصبح ثاقفة، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.


تأكد من عدم سقوط التلفاز.

- إذا ارتطم التلفاز أو تسلق الأطفال فوق القاعدة مع تثبيت التلفاز فوقها، يمكن أن يسقط التلفاز وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.


يتطلب استخدام شخصين أو أكثر لتركيب التلفاز وإزالته.

- إذا لم يتم استخدام شخصين أو أكثر، يمكن أن يسقط التلفاز وقد تحدث إصابة شخصية.

3. وصل التلفاز والقاعدة من خلال وضع البراغي المناسبة وتثبيتها في الفتحات.

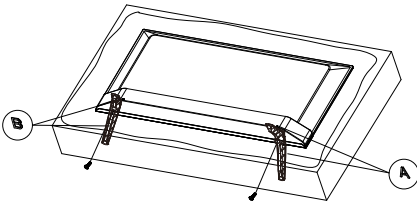

(32")

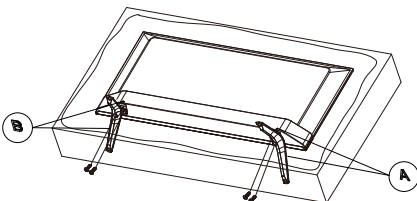

(43")

عند إزالة القاعدة عن التلفاز، لا تزل القاعدة بطرق أخرى خلاف الموضحة في الإجراء المحدد.

- وإلا قد يسقط التلفاز وأو القاعدة ويصبح ثاقبًا، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.


قد يختلف شكل المنتج في الرسومات التوضيحية عن المنتج الفعلي لديك، وهي مخصصة لأغراض المقارنة فقط.

إزالة القاعدة من التلفاز

تأكد من إزالة القاعدة باستخدام الطريقة التالية عند استخدام حامل التثبيت على الحائط أو إعادة تغليف التلفاز.

- 1 أزل برغي التجميع من التلفاز.
- 2 أزل القاعدة من التلفاز.

الملحقات القياسية

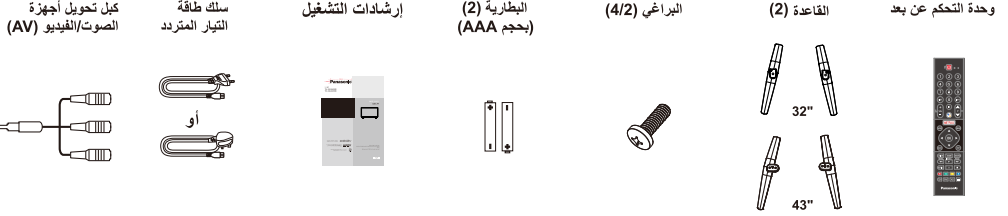

ملاحظة:

- 1) تستخدم الصور كمرجع فقط.
- 2) قد لا يتم وضع الملحقات مع بعضها البعض. لذا تجنب رميها دون قصد.
- 3) يحتوي هذا المنتج على أجزاء قد تكون خطيرة (مثل الأكياس البلاستيكية)، التي يمكن أن يستنشقها أو يبتلعها الأطفال الصغار عن طريق الخطأ. لذا أبق هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

ملحقات اختيارية

يرجى الاتصال بموزع باناسونيك المحلي لشراء الملحقات الاختيارية الموصى بها. وللحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى قراءة دليل الملحقات الاختيارية.

دعامة التعليق على الحائط

يرجى الاتصال بموزع باناسونيك المحلي لشراء دعامة التعليق على الحائط.

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

• مواصفات البراغي

43"		32"		مواصفات البراغي	
أسفل	أعلى	أسفل	أعلى	E «القطر» (مم)	
M6	M6	M4	M4	القصي	
14	21	9	9	D «العمق» (مم)	
5	10	6	6	الذني	
2	2	2	2	كمية	




• VESA

43"	32"	الحجم
200	200	a (مم)
200	200	b (مم)

تحذير


- عدم استخدام حامل باناسونيك أو اختيار تثبيت الوحدة بنفسك سيعرض المستهلك إلى الخطر. تأكد دائماً من طلب إجراء عملية التركيب من فني مؤهل. قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى سقوط الجهاز، مما يتسبب في حدوث إصابة أو تلف المنتج. سيؤدي أي تلف ناتج عن عدم الاستعانة بفني تركيب مؤهل لتركيب جهازك إلى بطلان الضمان.
- عند استخدام أي ملحقات اختيارية أو حوامل تثبيت على الحائط، تأكد من اتباع الإرشادات المتوفرة بالكامل.
- لا تركيب الجهاز أسفل أضواء السقف مباشرة (مثل الأضواء الكاشفة أو مصابيح الهالوجين) التي عادة تشع حرارة عالية. قد يؤدي القيام بذلك إلى تشوه أو تلف قطع الهيكل البلاستيكية.
- توخ الحذر عند تثبيت حوامل التثبيت على الحائط فوق الحائط. لا يجب تأريض الجهاز المثبت على الحائط باستخدام قطعة معدنية داخل الحائط. وتأكد دائماً من عدم وجود كابلات أو أنابيب كهربائية في الحائط قبل تعليق الحامل.
- لتجنب السقوط والإصابة، أزل التلفاز من وضع تثبيته على الحائط عندما لا يكون التلفاز مستخدماً.

احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد

- استخدم وحدة التحكم عن بعد من خلال توجيهها إلى مستشعر وحدة التحكم قدرة كبيرة على تعريض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية. لذا، تستلزم الأسلاك الخارجية المتصلة بالتوصيلات الطرفية قيام شخص مؤهل بعملية التركيب أو استخدام وصلات أو أسلاك جاهزة.
- إذا كان المنتج يحتوي على الرمز  في ملصق تصنيفه وكان لسلك الطاقة سنان، فهذا يعني أن الجهاز من الفئة II أو أنه جهاز كهربائي مزدوج العزل. صمم الجهاز بشكل لا يحتاج فيه إلى توصيل آمن بالتأريض.
- يوصى بتضمين المعلومات التالية حيثما ينطبق ذلك:
 - ~ الإشارة إلى التيار المتردد (AC).
 - الإشارة إلى التيار المباشر (DC).
 -  الإشارة إلى جهاز من الفئة II.
 -  الإشارة إلى وضع الاستعداد.
 - | الإشارة إلى وضع تشغيل الطاقة.
 - ⚡ الإشارة إلى وجود جهد خطير.
- لا تسمح باهتزاز وحدة التحكم عن بعد بشدة. ولا ترش أي سائل على وحدة التحكم عن بعد، ولا تضع وحدة التحكم عن بعد في مكان عالي الرطوبة.
- لا تضع وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر لأن ذلك سوف يسبب تشوه الوحدة بسبب الحرارة.
- عندما يكون مستشعر وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر أو الضوء القوي، لن تعمل وحدة التحكم عن بعد. وفي حالة حدوث ذلك، قم بتغيير الإضاءة أو وضع التلفاز، أو قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد من مسافة أقرب لمستشعر وحدة التحكم عن بعد.
- لا تضع التلفاز في وضع الاستعداد لفترة زمنية طويلة، ولكن إذا كنت تنوي ذلك فيرجى إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق فصله عن مصدر التيار الكهربائي.

تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد

ضع بطارتين بحجم AAA في حجرة البطارية الخاصة بوحدة التحكم عن بعد، وتأكد من توافق علامات القطبية داخل حجرة البطارية.

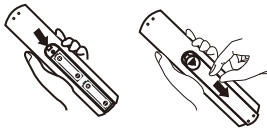


ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

تنبيه



- يمكن للتركيب غير الصحيح أن يتسبب في حدوث تسرب من البطارية والتآكل، مما يؤدي إلى تلف وحدة التحكم عن بعد.
- لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة.
- استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو من نوع معادل. لا تخلط بين نوعين مختلفين من البطاريات (مثل البطاريات القلوية وبطاريات المنجنيز).
- لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن (Ni-Cd).
- لا تحرق البطاريات أو تكسرها.
- لا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل ضوء الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.
- تأكد من التخلص من البطاريات بشكل صحيح.
- تأكد من إعادة تركيب البطاريات بشكل صحيح كي لا تتعرض لخطر حدوث انفجار أو حريق إذا رُكبت البطاريات بشكل معكوس.
- لا تقم بفك وحدة التحكم عن بعد أو تعديلها.


تدل التوصيلات الطرفية التي تحمل الرمز « ⚡ » على أنها ربما تكون ذات قدرة كبيرة على تعريض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية. لذا، تستلزم الأسلاك الخارجية المتصلة بالتوصيلات الطرفية قيام شخص مؤهل بعملية التركيب أو استخدام وصلات أو أسلاك جاهزة.


إذا كان المنتج يحتوي على الرمز  في ملصق تصنيفه وكان لسلك الطاقة سنان، فهذا يعني أن الجهاز من الفئة II أو أنه جهاز كهربائي مزدوج العزل. صمم الجهاز بشكل لا يحتاج فيه إلى توصيل آمن بالتأريض.

يوصى بتضمين المعلومات التالية حيثما ينطبق ذلك:

~ الإشارة إلى التيار المتردد (AC).

--- الإشارة إلى التيار المباشر (DC).

 الإشارة إلى جهاز من الفئة II.

 الإشارة إلى وضع الاستعداد.

| الإشارة إلى وضع تشغيل الطاقة.

⚡ الإشارة إلى وجود جهد خطير.



• الهدف من الوميض المضئ المصاحب برمز رأس سهم داخل مثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود «جهد خطير» غير معزول داخل الغلاف الخارجي للمنتج، والذي ربما يكون له قدرة كبيرة على تعريض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية.

• لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تزل الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم إصلاحها. ارجع الأعطال إلى مسؤول الخدمة المعتمد.

• الهدف من نقطة التعجب داخل المثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الدليل المرفق مع الجهاز.

c. عند تعرض المنتج للمطر أو الماء.

d. عندما لا يعمل المنتج بشكل صحيح كما هو موصوف في إرشادات التشغيل.
لا تلمس عناصر التحكم بخلاف تلك الموصوفة في إرشادات التشغيل. يمكن أن يتسبب الضغط غير المناسب لعناصر التحكم غير الموصوفة في الإرشادات في حدوث تلف، وغالبًا ما يتطلب عمل ضابط مكثف من قبل فني مؤهل.


e. إذا سقط المنتج أو تلفت الخزانة بأي طريقة.
f. عندما يعرض المنتج حالة غير طبيعية أو يُظهر تغييرًا جوهريًا في الأداء. أي حالة غير طبيعية ملحوظة في المنتج تشير إلى أن المنتج يحتاج إلى الصيانة.

11. **قطع الغيار** — في حالة تطلب المنتج لقطع غيار، تأكد من استخدام موظف الخدمة لقطع غيار مُخصصة من قبل الشركة المصنعة، أو تلك القطع التي تتميز بالخصائص والأداء نفسه للقطع الأصلية. يمكن أن يتسبب استخدام قطع غيار غير مرخص باستخدامها في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية و/أو خطر آخر.

12. **عمليات تحقق السلامة** — بعد اكتمال أعمال الصيانة أو الإصلاح، اطلب فني الصيانة لإجراء عمليات تحقق السلامة للتأكد من أن المنتج في حالة التشغيل الصحيحة.

13. **الحامل** — لا تستخدم سوى عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو دعم أو منضدة أوصت بها الشركة المصنعة أو تُباع مع الجهاز. لا تضع المنتج على عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو منضدة غير مستقرة. حيث يمكن أن يتسبب وضع المنتج على قاعدة غير مستقرة في سقوطه، مما ينتج عنه إصابات شخصية خطيرة فضلاً عن تلف المنتج. عند تثبيت المنتج على الحائط، تأكد من اتباع إرشادات الشركة المصنعة. لا تستخدم سوى جهاز التثبيت الذي توصي به الشركة المصنعة.

14. **النقل بعناية** — عند استخدام عربة، انتبه عند تحريك العربة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من انقلابه. يمكن أن تتسبب التوقفات المفاجئة والقوة المفرطة والأسطح غير المستوية في سقوط المنتج من فوق العربة. لا تحاول أبدًا تحريك التلفاز ما لم يتم فصل سلك التيار المتردد.

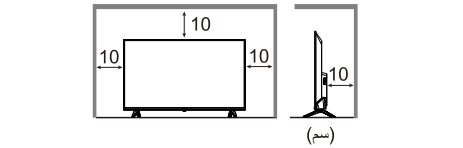

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

19. **لا تتبّع البطارية، خطر التعرض لحرق كيميائي** — حافظ على البطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن الأطفال. إذا لم يتم إغلاق حجيرة البطارية بإحكام، توقف عن استخدام المنتج وأبقه بعيدًا عن الأطفال. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتلاع البطاريات أو وضعت داخل أي جزء من الجسم، اطلب المشورة الطبية على الفور.

20. **الاستماع** — يمكن أن يتسبب الاستماع إلى الموسيقى بمستويات صوت عالية وعلى طول فترات ممتدة في إحداث ضرر في حاسة سمع الشخص. للحد من خطر التعرض لضرر في حاسة السمع، يتبعن على الفرد خفض مستوى الصوت إلى مستوى مريح وآمن، وتقليل وقت الاستماع إلى الصوت العالي.

بيئة الاستخدام

- ⚠ تحذير:** لا تضع التلفاز مطلقاً في موقع غير مستقر، فقد يتعرض التلفاز للسقوط أو يتسبب في تعرضك لإصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. ويمكن تجنب العديد من الإصابات، التي قد تلحق على نحو خاص بالأطفال، عن طريق إتباع احتياطات بسيطة مثل:
- استخدم الخزانات أو الحوامل التي توصي بها الشركة المصنعة للتلفاز.
 - استخدم فقط الأثاث الذي يمكن أن يدعم التلفاز بأمان.
 - تأكد من عدم بروز التلفاز من حافة الأثاث الداعم له.
 - لا تضع التلفاز على أثاث مرتفع (على سبيل المثال الخزانات أو خزانات الكتب) دون تثبيت كلاً من الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.
 - لا تضع التلفاز على الملابس أو المواد الأخرى التي يمكن أن توضع بين التلفاز والأثاث الداعم.
 - أعلم الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفاز أو مفاتيح التحكم فيه.
- إذا تم الاحتفاظ بالتلفاز الحالي أو عند تغيير موقعه، فيجب الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه.
- (فقط لأجهزة التلفاز التي يتجاوز وزنها 7 كيلو جرام)

التنظيف

- لا ترش الماء أو سائل التنظيف مباشرة على شاشة التلفاز من أجل التنظيف. سوف يتسبب مادة السائل المتسرب في إلحاق الضرر بالتلفاز.
- انتبه إلى القطط أو الفئران أو الحيوانات الأخرى التي يمكن أن تتبول على التلفاز (على الجزء الأمامي أو الخلفي). فقد يؤدي هذا إلى تعطل التلفاز.
- لا تستخدم الأجسام الحادة أو الصلبة (أظافر الأصابع أو السكين وما إلى ذلك) على شاشة التلفاز. فقد يلحق هذا الضرر بسطح الشاشة.

تعليق جهاز التلفاز على الحائط

- تحقق ما إذا كانت الحائط يتحمل وزن جهاز التلفاز ومجموعة التثبيت على الحائط.
 - اتبع إرشادات التثبيت المتوفرة مع حامل التثبيت على الحائط.
 - يجب تثبيت جهاز التلفاز على الحائط بشكل عمودي.
 - تأكد من عدم استخدام سوى البراغي المناسبة لمادة الحائط.
 - تأكد من تركيب كوابل جهاز التلفاز بحيث يتم تجنب أي خطر ناتج عن التعثر بها.
- يجب تطبيق جميع إرشادات الحماية الأخرى المتعلقة بأجهزة التلفاز أيضًا هنا.
- تحذير: تتطلب هذه العملية شخصين.
- للتأكد من التركيب السليم، اتبع ملاحظات السلامة التالية.

⚠ الحذر

- 1. اقرأ هذه التعليمات** — يجب قراءة جميع تعليمات التشغيل وفهمها قبل تشغيل هذا المنتج.
 - 2. احتفظ بهذه التعليمات** — يجب الاحتفاظ بتعليمات السلامة والتشغيل في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.
 - 3. اقرأ كل التحذيرات** — يجب مراعاة جميع التحذيرات الموضحة على المنتج وفي التعليمات عن كتب.
 - 4. اتبع جميع التعليمات** — يجب اتباع جميع تعليمات التشغيل.
 - 5. الملحقات** — لا تستخدم سوى الأجهزة الطرفية/الملحقات التي تُقدمها الشركة المصنعة. لا تستخدم الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. يمكن أن يؤدي استخدام ملحقات غير مناسبة في حدوث حوادث.
 - 6. مصدر الطاقة** — هذا الجهاز مُخصص ليعمل من خلال مصدر مُعين موضح على ملصق التحديد. إذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة المزود بها منزلك، فاستشر بائع المنتج أو شركة الطاقة المحلية. لإضفاء المزيد من الحياطة على هذا المنتج أثناء حدوث عاصفة رعدية، أو عند تركه بدون عناية وعدم استخدامه لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي ونظام الكابل.
- لا تحاول تجاهل غرض السلامة الخاص باستخدام قابس مستقطب أو مؤرض. يحتوي القابس المستقطب على نصلين مع وجود نصل أكبر من الآخر. يحتوي القابس المؤرض على نصلين وسن تأريض ثالث. يتم توفير النصل العريض أو النصل الثالث الطويل لسلامتك. إذا لم يتوافق المقيس المرفق مع المأخذ الخاص بك، استشر كهربائياً لاستبدال المأخذ القديم.
- 7. حماية سلك الطاقة** — حافظ على سلك الطاقة من السير فوقه أو تثبيته وخاصة عند المقابس، والمقابس المناسبة، ونقطة خروج السلك من الجهاز.
 - 8. الحمل الزائد** — لا تزد الحمل بشكل كبير على مأخذ الحائط وأسلاك التمديد أو المقابس المناسبة على جهاز آخر حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض لخطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
 - 9. الصيانة** — استعن بموظف خدمة مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة. تكون أعمال الصيانة مطلوبة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز، أو تعرض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يعمل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.
 - 10. تلف يتعلب خدمة** — في حالة حدوث أي من الحالات التالية، يتعين عليك فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار المتردد وطلب موظف خدمة مؤهل لإجراء عمليات الصيانة.
- a. عند تلف سلك الطاقة أو المقيس.
- b. عند سكب سائل على المنتج أو سقوط أغراض داخل المنتج.

الفصل 1: مقدمة



تحذير

التعامل مع قاييس الطاقة والأسلاك

- ادخل قاييس الطاقة بالكامل في منفذ مقيس التيار الكهربائي. (إذا كان قاييس الطاقة مفكوكًا، فقد يؤدي إلى توليد حرارة وتنتسبب في نشوب حريق.) تأكد من سهولة الوصول إلى قاييس الطاقة.
- لا تلمس قاييس الطاقة بأيدٍ مبللة. (قد يؤدي ذلك إلى التعرض إلى صدمة كهربائية.)
- لا تستخدم أي أسلاك طاقة بخلاف المتوفرة مع هذا التلفاز. (قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.)
- لا تسبب ضررًا في سلك الطاقة. (قد يؤدي السلك التالف إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.)
- لا تنقل التلفاز والسلك قيد التوصيل في منفذ مقيس التيار الكهربائي.
 - لا تضع عرضًا ثقيلًا على السلك أو تضع السلك بالقرب من عرض عال الحرارة.
 - لا تقم بلي السلك، أو ثنيه أو تمديده بشدة.
 - لا تجذب السلك. أمسك من جسم قاييس الطاقة عند فصل السلك.
 - لا تستخدم قاييس طاقة أو منفذ مقيس تيار كهربائي تالف.
 - استخدم التلفاز في مناخ معتدل.

240-110 فولت ~ 60/50 هرتز



• تختلف أنواع قوابس الطاقة في الدول.

إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي،
أزل قاييس الطاقة على الفور!



<p>لا تُدخّل أغراضًا غريبة داخل التلفاز</p> <ul style="list-style-type: none"> • لا تسمح بسقوط أي أغراض داخل التلفاز من خلال فتحات التهوية. (قد ينشب حريق أو تتعرض إلى صدمة كهربائية.) 	<p>مصدر الطاقة</p> <ul style="list-style-type: none"> • هذا التلفاز مصمم للتشغيل على: • 240-110 فولت ~ 60/50 هرتز • الاستخدام فوق منضدة / التعليق على الحائط
<p>لا تضع التلفاز على أسطح منزلة أو غير ثابتة، وتأكد من أن التلفاز غير عالق على حافة القاعدة</p> <ul style="list-style-type: none"> • قد يسقط التلفاز أو ينقلب. 	<p>لا تستخدم جهاز تثبيت جهد خارجي مع جهاز التلفاز</p> <ul style="list-style-type: none"> • قد يؤدي استخدام جهاز تثبيت الجودة الضعيفة إلى تلف الجهاز. • يبطل الضمان في حالة استخدام جهاز تثبيت خارجي.
<p>لا تستخدم إلا أدوات التثبيت / القواعد المخصصة</p> <ul style="list-style-type: none"> • قد يجعل استخدام قاعدة أو تجهيزات أخرى غير معتمدة التلفاز غير ثابت، مما يعرضك إلى خطر الإصابة. تأكد من طلبك من وكيل باناسونيك المحلي لديك حول لتنفيذ عملية الإعداد. • عند تثبيت المنتج على الحائط أو تعليقه، تأكد من تثبيت المنتج وفقًا للطريقة التي توصي بها الشركة المصنعة. تُعد هذه ميزة حماية. • لا تستخدم سوى الملحقات/الأكسسوارات المحددة أو التي توفرها الشركة المصنعة (مثل مهابئ الطاقة الحصري، والبطارية، وما إلى ذلك). 	<p>لا تزل الأغشية ولا تقم أبدًا بإصلاح التلفاز بنفسك</p> <ul style="list-style-type: none"> • لا تزل الغطاء الخلفي حيث يمكن الوصول إلى أجزاء التلفاز مباشرة عند إزالته. لا توجد أجزاء بالداخل يمكن صيانتها من قبل المستخدم. (قد تؤدي المكونات عالية الجهد إلى التعرض إلى صدمة كهربائية خطيرة.) • اطلب فحص التلفاز أو تعديله أو إصلاحه لدى وكيل باناسونيك المحلي. • يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على ظهر العبوة للتعرف على معلومات السلامة والمعلومات الكهربائية قبل تركيب الجهاز أو تشغيله. • يُستخدم القاييس الرئيسي كجهاز للفصل، ويمكن أن يظل الجهاز المفصول جاهزًا للتشغيل.
<p>لا تعرض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى</p> <ul style="list-style-type: none"> • تجنب تعريض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى. <p>لمنع نشوب حريق، حافظ على بقاء الشموع أو مصادر اللهب المباشر الأخرى بعيدة عن هذا المنتج طيلة الوقت.</p>	<p>لا تعرض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة</p> <ul style="list-style-type: none"> • لتجنب التلف الذي قد ينتسبب في التعرض إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق، لا تعرض هذا التلفاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة. يجب ألا يتعرض هذا التلفاز إلى قطرات الماء أو اللبل ولا يجب وضع الأغراض الممتلئة بالماء، مثل الزهريرات فوق الجهاز أو أعلاه.



الفصل 1: مقدمة

3	تحذير
4	بيئة الاستخدام
4	التنظيف
4	تعليق جهاز التلفاز على الحائط
4	الحذر
6	الرمز
6	احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد
6	تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد
7	الملحقات القياسية
7	ملحقات اختيارية
8	تركيب القاعدة

الفصل 2: الميزات الأساسية

9	أطراف التوصيل بالتلفاز
10	وحدات التحكم في التلفاز
11	وحدة التحكم عن بعد
12	كيفية إقران وحدة التحكم عن بعد مع التلفاز
13	الإعداد الأولي
16	تحديد مصدر الإدخال
17	الدليل الإلكتروني للبرامج
17	وظيفة إزاحة الوقت
17	إعدادات إزاحة الوقت
17	إعدادات القائمة السريعة
18	إعدادات القائمة الرئيسية

الفصل 3: الميزات الذكية

21	الصفحة الرئيسية
21	مساعد جوجل
22	Google Play
22	Chromecast Built-In
24	إخلاء المسؤولية حول استخدام نظام Android
24	مشغل الوسائط

الفصل 4: المعلومات الفنية

26	تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسائط
28	الصيانة
28	استكشاف الأعطال وإصلاحها
29	المواصفات

50mm

7.598mm
Panasonic[®]

الطراز:

TH-32GS655M

TH-43GS655M

إرشادات التشغيل

تلفاز LED



و Chromecast و Google Play و Android TV
،Google LLC هي علامات تجارية لشركة

androidtv

العلامات التجارية المعتمدة HDMI و HDMI (واجهة الوسائط عالية الوضوح)
وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة
HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة والبلد
الأخرى.

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

نشكرك على شراء منتج باناسونيك هذا.
يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية قبل تشغيل هذا المنتج والاحتفاظ بها للرجوع إليها في
المستقبل.

تُستخدم الصور المعروضة في هذا الدليل لأغراض توضيحية فقط.

صانع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories, Dolby و Dolby Audio
و رمز D المزوج هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.

DOLBY
AUDIO

العربية