

UAE-TRA	OMAN-TRA
Wi-Fi Module: ER74847/19	Wi-Fi Module: TRA/TA-R/8472/19
BT Remote control: ER74652/19	BT Remote control: TRA/TA-R/8471/19
Dealer No: DA0052708/10	Dealer No: D090281

رقم الطراز		TH-75GX655M	
مصدر الطاقة		240-100 فولت ~ 60/50 هرتز	
الاستجابة الطاقة	تقنين الطاقة	290 وات	
	وضع الاستعداد	> 0.5 وات	
حجم العرض	حجم الشاشة المرئية	190 سم	
	الدقة	2160 X 3840	
الأبعاد العرض x الارتفاع x العمق	مع القاعدة	101.5 X 33.5 X 167.5 سم	
	التلفاز فقط	95.7 X 8.54 X 167.5 سم	
الوزن الصافي		29.1 كجم (مع القاعدة) 28.2 كجم (التلفاز فقط)	
الوزن الإجمالي		40.1 كجم	
الصوت	السماعات	6 أوم	
	خرج الصوت	10 وات + 10 وات	
نظام التلفاز		DVB-T/T2/C :DTV PAL BG/DK/I :ATV	
أطراف التوصيل	AV IN	موصل AV صغير 1 x (يحتاج إلى كبل تحويل AV)	
	ANTENNA IN	موصل هوائي 1 x	
	HDMI	موصل HDMI 3 x	
	USB	موصل USB 2.0 1 x ، التيار المباشر 5 فولت، الحد الأقصى 500 مللي أمبير موصل USB 3.0 1 x ، التيار المباشر 5 فولت، الحد الأقصى 900 مللي أمبير	
	DIGITAL AUDIO OUT	بصري 1 x	
LAN IN	موصل شبكة 1 x		

ملاحظة

1. التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
2. تعد الأوزان والأبعاد الموضحة في هذه الوثيقة تقريبية.
3. الصور الواردة في هذا الدليل مرجعية فقط.
4. ربما يختلف التلفاز الخاص بك قليلاً عن التلفاز الموضح في هذا الدليل.
5. يمكن لهذا المنتج أن يعيد التشغيل أو يعود إلى واجهة شاشة العرض الرئيسية أو واجهة مشغل USB أو وضع المصدر السابق في البيئات الجافة بسبب الكهرباء الإستاتيكية. وهذا الأمر طبيعي، لذا يمكنك مواصلة تشغيل التلفاز.

الصيانة

أولاً، أزل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

العناية الدورية:

امسح برفق سطح لوحة العرض أو الحجييرة أو الحامل باستخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الأوساخ وبصمات الأصابع.

للتخلص من الأوساخ المستعصية:

نظف أولاً الأثرية من السطح. بلل قطعة قماش ناعمة بماء نظيف أو سائل تنظيف مخفف (بنسبة 1 جزء من سائل التنظيف إلى 100 جزء من الماء).

اعصر قطعة القماش وامسح السطح.

في نهاية المطاف، امسح كل آثار الرطوبة من السطح.

قابس الطاقة

لا تستخدم قماش خشن أو فرك السطح بقوة، وإلا قد يتسبب ذلك في إحداث

خدوش بالسطح.

توخ الحذر من عدم تعرض سطح التلفاز إلى الماء أو دخول سائل التنظيف إلى داخل التلفاز، حيث قد يؤدي إلى حدوث خلل في المنتج.

لا تُعرض السطح لطارد حشرات أو مذبذب أو مُخفف أو مواد متطايرة أخرى.

قد يقلل هذا من جودة السطح ويتسبب في تقشير الدهان.

سطح لوحة العرض مصنوع بشكل خاص وقد يتلف بسهولة. احرص على ألا

تخدش السطح بأظفارك أو بغيرها من الأجسام الصلبة.

لا تترك المقصورة والقاعدة تتلامس مع المطاط أو مادة PVC لفترة طويلة.

فقد يقلل ذلك من جودة السطح.

تحذير

لا توجد صورة، صوت طبيعي

• اضبط السطوع والتباين.

صورة طبيعية، لا يوجد صوت

• اضبط على زر Vol+ لزيادة مستوى الصوت.

• تم كتم الصوت، اضغط على زر كتم الصوت لاستعادة الصوت.

تداخل التردد اللاسلكي

يتسبب هذا التداخل في ظهور تموجات أو خطوط فطرية، وفي بعض الحالات، فقد التباين في الصورة. ومن ثم، ابحث عن مصدر التداخل اللاسلكي وأزله.

لا يمكن إقران وحدة التحكم من بعد عن طريق البلوتوث بنجاح

• حاول إقران وحدة التحكم عن بعد عدة مرات.

• قم بتغيير البطاريات.

يتعذر تسجيل الدخول إلى حساب Google

• أعد محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى.

• استخدم جهازاً آخر للتحقق من عدم وجود أي خطأ في الشبكة.

• استخدم جهاز Android آخر للتحقق من عدم وجود أية مشكلة في التعامل مع

خادم Google.

يتعذر استخدام مساعد جوجل

• تحقق مما إذا تم إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث بنجاح.

• استخدم جهازاً آخر للتحقق من عدم وجود أي خطأ في الشبكة.

• استخدم جهاز Android آخر للتحقق من عدم وجود أية مشكلة في التعامل مع

خادم Google.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

يمكن تصحيح معظم المشكلات التي تواجهها عند تعاملك مع التلفاز بالرجوع إلى قائمة استكشاف الأعطال وإصلاحها التالية.

لا توجد صورة، لا يوجد صوت

• تحقق من عمل المصير أو قاطع الدائرة.

• أدخل جهازاً كهربياً آخر في مصدر التيار الكهربائي للتأكد من أنه يعمل أو قم

بتشغيل الجهاز.

• يوجد اتصال رديء بين قابس الطاقة ومصدر التيار الكهربائي.

• تحقق من مصدر الإشارة.

لا توجد ألوان

• اضبط درجة تشبع اللون.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل

• قم بتغيير البطاريات.

• البطاريات غير مركبة بشكل صحيح.

• لم يتم توصيل الطاقة الرئيسية.

الصوت:

اسم امتداد الملف	ترميز الصوت (نوع الملف)
MP4 (.mp4 .m4v .mov .3gp) MKV (.mkv .mks) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	MPEG1/2
ASF/WMV(.wmv .asf .asx) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	MPEG4
ASF/WMV(.wmv .asf .asx) MKV (.mkv .mks) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Audio ES(.amr .ape .ac3 .ec3 .mp2 .mp3 .wav .flac .ogg)	AC3
MKV (.mkv .mks) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Audio ES(.amr .ape .ac3 .ec3 .mp2 .mp3 .wav .flac .ogg)	EAC3
AVI (.avi) ASF/WMV(.wmv .asf .asx) OGM (.ogm) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	AAC
Audio ES(.amr .ape .ac3 .ec3 .mp2 .mp3 .wav .flac .ogg)	FLAC

ملاحظة

- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات حتى إذا كانت تلبى هذه الشروط.
- قد يصبح الجهاز غير قابل للاستخدام من قبل هذا التلفاز إذا تم تغيير أسماء الملفات أو المجلدات.

الفصل 4: المعلومات الفنية

تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسائط

الفيديو:

ملف التعريف	معدل البث	مواصفات معدل العينة	اسم امتداد الملف	ترميز الفيديو (نوع الملف)
		720 X 576 @ 30fps	AVI (.avi) ASF/WMV(.wmv .asf .asx) MP4 (.mp4 .m4v .mov .3gp) OGM (.ogm) MKV (.mkv .mks) MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) TS (.ts .m2ts .its .mpg)	MPEG1
. Simple Profile Main Profile		1920 X 1080 @ 60fps	AVI (.avi) ASF/WMV(.wmv .asf .asx) MKV (.mkv .mks)	MPEG2
ASP L5	AVI (.avi) ASF/WMV(.wmv .asf .asx) MKV (.mkv .mks)		MPEG4 (نوع غير مدعوم: Mpeg4 V3/Mpeg4 v2)	
	ASF/WMV(.wmv .asf .asx) MP4 (.mp4 .m4v .mov .3gp)		H.263	
. Main Profile . High Profile L5.1 L5.2 L4.2	AVI (.avi) ASF/WMV(.wmv .asf .asx) TS (.ts .m2ts .its .mpg) Video ES(.m1v .m2v .m4v .264 .vc1)		H.264	
. Main Profile L4.1 L5.0 L5.1	1920 X 1080 @ 60fps	AVI (.avi) MP4 (.mp4 .m4v .mov .3gp) MKV (.mkv .mks) TS (.ts .m2ts .its .mpg) Video ES(.m1v .m2v .m4v .264 .vc1 .265)	H.265	
L4.1		TS (.ts .m2ts .its .mpg)	MVC	
. Simple Profile . Main Profile		ASF/WMV(.wmv .asf .asx)	WMV (نوع غير مدعوم: wmv7/wmv8)	
. Advanced Profile @Level 3		TS (.ts .m2ts .its .mpg) Video ES(.m1v .m2v .m4v .264 .vc1)	VC1	
	60Mbps	1920 X 1080 @ 60fps 3840 X 2304 @ 30fps 3840 X 2304 @ 60fps	MKV (.mkv .mks)	VP9

الصورة:

ملاحظات	الدقة	الصورة	اسم امتداد الملف	الحاوية
	17000x10000	خط الألسن	.jpeg	JPEG
	4000x4000	متتالي		
بلا حد (بناء على حجم ذاكرة DRAM)		ساكن	.gif	GIF
بلا حد (بناء على حجم ذاكرة DRAM)		رسم متحرك		
بلا حد (بناء على حجم ذاكرة DRAM)			.png	PNG
	16383x16383		.bmp	BMP

الخطوة 1: قم بتوصيل جهاز USB الخاص بك بالتلفاز.

الخطوة 2: اضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية.

الخطوة 3: اضغط على زر **▶/◀/▼/▲** و**OK** لتحديد «Apps» (التطبيقات) والدخول إليها.

الخطوة 4: اضغط على زر **▶/◀/▼/▲** و**OK** لتحديد «Media» (الوسائط) والدخول إليها.

الخطوة 5: اضغط على زر **▶/◀/▼/▲** لتحديد نوع الملف والدخول إليه: **Movie** (الفيلم) أو **Photo** (الصورة) أو **Music** (الموسيقى).

الخطوة 6: اضغط على زر **▶/◀/▼/▲** و**OK** لتحديد وتشغيل ملف الوسائط المطلوب من نفس نوع الملف الذي حددته في الخطوة 5.

الخطوة 7: اضغط على زر **OK** لبدء التشغيل.

الخطوة 8: اضغط على زر **BACK** للخروج من وضع التشغيل.

■ مشاهدة الأفلام

أثناء مشاهدة أي فيلم، اضغط على الأزرار التالية للتحكم في تشغيل الفيلم.

الزر	الحالة	الوظيفة
OK	بدون شريط التحكم	استدعاء شريط التحكم.
	مع شريط التحكم	الإيقاف المؤقت أو التشغيل.
يسار/يمين	بدون شريط التحكم	التغيير إلى الفيلم التالي أو السابق.
	مع شريط التحكم	تقديم سريع إلى الخلف أو تقديم سريع إلى الأمام.
أسفل/معلومات	كلاهما	الوصول إلى واجهة INFO للفيلم الحالي.
MENU	كلاهما	الوصول إلى القائمة السريعة.

■ استعراض الصور

أثناء استعراض الصور، اضغط على الأزرار التالية للتحكم في تشغيل الصورة.

الزر	الوظيفة
يسار/يمين	التغيير إلى الصورة التالية أو السابقة.
OK	الإيقاف المؤقت أو التشغيل.
أسفل/معلومات	الوصول إلى واجهة INFO للصورة الحالية.
MENU	الوصول إلى القائمة السريعة.

■ بتشغيل الموسيقى

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على الأزرار التالية للتحكم في تشغيل الموسيقى.

الزر	الحالة	الوظيفة
OK	بدون شريط التحكم	استدعاء شريط التحكم.
	مع شريط التحكم	الإيقاف المؤقت أو التشغيل.
يسار/يمين	بدون شريط التحكم	التغيير إلى ملف الموسيقى التالي أو السابق.
	مع شريط التحكم	تقديم سريع إلى الخلف أو تقديم سريع إلى الأمام.
أعلى	كلاهما	عرض كلمات الأغنية.
أسفل/معلومات	كلاهما	الوصول إلى واجهة INFO للموسيقى الحالية.
MENU	كلاهما	الوصول إلى القائمة السريعة.

ملاحظة:

1. يتعذر على النظام فك ترميز الملف وتشغيل الملف بشكل طبيعي في ظل الظروف التالية:
 - أن تتجاوز معلمات الملف مثل بكسل الصورة ومعدل ترميز ملف الصوت والفيديو ومعدل تحليل ملف الصوت حد النظام؛
 - عدم توافق ترميز الملف أو تعرض الملف للتلف.
2. ملاحظة: لا يتجاوز دعم معدل ترميز هذا النظام 20 ميجا بايت/ثانية. التوصيل الفوري: لا تفصل القابس عن مصدر التيار الكهربائي أثناء قراءة أو نقل النظام للبيانات لتجنب إلحاق التلف بالنظام أو الجهاز.
3. انتبه إلى مصدر طاقة الجهاز عندما تستخدم أي قرص ثابت متنقل أو كاميرا رقمية. إذا كان مصدر الطاقة غير كاف أو غير مستقر، فقد تواجه مشكلات أثناء التشغيل أو قد لا يعمل القرص الثابت المتنقل مطلقاً. وفي هذه الحالة، يرجى إعادة تشغيل الجهاز أو فصل قابس الجهاز وأعد إدخاله مرة أخرى وتأكد من أن مصدر طاقته يعمل بشكل طبيعي.
4. يدعم النظام أجهزة USB 1.1 وUSB 2.0 وUSB 3.0 القياسية مثل أقراص U القياسية أو مشغلات MP3 أو الأقراص الثابتة المتنقلة وما إلى ذلك.
5. للحصول على جودة أفضل للصوت والفيديو، نوصي باستخدام الجهاز الخارجي الذي يتوافق مع المعيار USB 2.0.
6. عند تشغيل ملف فيديو بنسبة انضغاط كبيرة، تعد بعض الظواهر مثل ثبات الصورة أو استغراق القائمة وقت استجابة أطول أمراً طبيعياً.
7. بالنسبة لبعض أجهزة USB المزودة بمصدر طاقة مثل الأقراص الثابتة كبيرة الحجم أو MP4 وما إلى ذلك، نوصيك باستخدامها مع الطاقة الخاصة بها لتجنب انقطاع الطاقة الكهربائية. - أن تتجاوز معلمات الملف، مثل بكسل الصورة ومعدل ترميز ملف الصوت والفيديو ومعدل تحليل ملف الصوت، حد النظام؛
8. قد لا يعمل الملف بشكل طبيعي بسبب تجاوز المعلمات الخاصة به، مثل بكسل الصورة ومعدل ترميز ملف الصوت والفيديو ومعدل تحليل ملف الصوت، حد النظام.

إخلاء المسؤولية حول استخدام نظام Android

يتحكم موفر تطبيقات الشبكة في محتويات تطبيقات الشبكة والخدمات عن طريق الشبكات ومراقب البث/الإرسال، والتي تعد عرضة للتغيير أو التعطيل المؤقت أو الإزالة أو الإلغاء أو الإيقاف أو الوصول غير الصالح في أي وقت دون إخطار إضافي بشأن عدم قدرة الشركة المصنعة على التحكم بالتغيير المذكور أو عدم إخطارها به. كما تؤكد الشركة المصنعة على أنها لن تكون مسؤولة عن أي فشل للتعامل في استخدام محتويات وخدمات تطبيقات الشبكة يُعزى إلى، على سبيل المثال لا الحصر، فشل الاتصال بالشبكة أو فشل خطوط الاتصال أو التحديثات التكنولوجية أو التعديل أو التعطيل المؤقت أو التوقف أو الإلغاء أو التعطيل أو إزالة أي محتويات أو خدمات من جانب موفري تطبيقات الشبكة وما إلى ذلك.

ملاحظة:

- ربما لا تتوافق بعض أجهزة تخزين USB للعمل بسلسلة مع هذا التلفاز.
- اعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في جهاز تخزين USB في حالة وجود أي احتمال لفقد البيانات بسبب أي حادث عرضي.
- نحن لا نتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر بسبب سوء الاستخدام أو أي عطل، ويكون المستهلك مسؤولاً عن النسخ الاحتياطي للبيانات.
- بالنسبة للملفات كبيرة الحجم، ربما تستغرق سرعة التحميل وقتاً أطول قليلاً.
- ربما تعتمد سرعة التعرف على جهاز تخزين USB على نوعية كل جهاز.
- عند توصيل جهاز تخزين USB أو قطع اتصاله، تأكد من أن التلفاز ليس في وضع USB وإلا ربما يتعرض جهاز تخزين USB أو يتعرض الملفات المخزنة عليه للتلف.
- يُرجى استخدام جهاز تخزين USB الذي تم تنسيقه فقط بنظام ملفات FAT16 أو FAT32 أو NTFS المرفق مع نظام التشغيل Windows، فقد لا يتم التعرف على جهاز التخزين في حالة تنسيقه ببرنامج مساعد مختلف لا يدعمه نظام التشغيل Windows.
- عند استخدام محرك أقراص ثابت USB يتطلب مصدر طاقة كبير، تأكد من أن طاقته المصنفة لا تتجاوز التيار الموضح على الوحدة الطرفية USB، وفي حالة ما إذا كانت طاقة القرص الثابت USB تتجاوز التيار الموضح، سوف يتحول نظام التلفاز إلى وضع الاستعداد ويجب عليك عندئذ إخراج القرص الثابت USB وإعادة تشغيل نظام التلفاز.
- سوف يتم عرض الرسالة «Unsupported File» (ملف غير معتمد) إذا كان تنسيق الملف غير مدعوم أو في حالة تلفه.
- تحتاج الصورة الكبيرة فائقة الوضوح إلى وقت أطول في المعالجة، ولا يُعزى سبب هذا إلى التلفاز. يرجى التحلي بالصبر والانتظار.
- ربما لا يدعم هذا التلفاز بعض ملفات الوسائط المتعددة التي يتم تغييرها وترقيتها بسبب تغيير تنسيق الترميز أو الإعدادات المتقدمة الفنية الأخرى.
- استخدم جهازاً مجهزةً بأفائق الجودة لتسجيل البرامج عالية الوضوح، وإلا سوف يحدث تكسب في مقاطع الفيديو أثناء التشغيل. اعمل نسخة احتياطية من كل البيانات الموجودة في جهاز تخزين USB في حالة فقد البيانات بسبب أي حادث عرضي.
- نحن لا نتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر بسبب سوء الاستخدام أو أي عطل، فالمستهلك هو المسؤول عن النسخ الاحتياطي للبيانات.
- لا نؤكد تشغيل التلفاز أثناء عملية ترقية البرنامج، وإلا ربما لن يعمل التلفاز وسيشتمل العميل المسؤولية عن ذلك.

- لا تضمن الشركة المصنعة تشغيل مستعرضات الويب الخاصة بالغير. وتحظى تطبيقات الغير التي جرى تنزيلها وتثبيتها من متجر Google Play بدعم الشركة التي أنتجتها أو المطور الذي أنتجها.
- ربما لا يدعم المستعرض بعض صفحات الويب أو ملفات الفيديو بسبب الشبكة أو المنطق أو التنسيق أو موفر خدمة الإنترنت، وهذا ليس له علاقة بالتلفاز.
- تخص كل علامة تجارية مُشار إليها على هذا التلفاز كل حامل حقوق للعلامة التجارية ويحتفظ أصحاب هذه العلامات التجارية بكل الحقوق.
- ربما يتوقف المستعرض عن الاستجابة إذا كان حجم موقع الويب كبيراً جداً.
- للحصول على تجربة تشغيل أفضل وأكثر سلاسة، يرجى حذف محفوظات مستعرض الويب بانتظام.
- يستخدم هذا المنتج بعض البرامج مفتوحة المصدر:
- للاطلاع على المعلومات القانونية اللازمة، يُرجى مراجعة صفحة دعم هذا المنتج.

(<http://www.panasonic.com/middleeast/en/support.html>)

مشغل الوسائط

التجهيز

- أدخل جهاز USB الخاص بك في التلفاز لمشاهدة مقاطع الصور والفيديو المتوافقة على شاشة التلفاز أو تشغيل الموسيقى المتوافقة عبر التلفاز.
- إذا لم يكن للقرص الثابت USB المتصل أي مصدر طاقة خارجي، فربما يتعذر التعرف عليه. تأكد من توصيل مصدر الطاقة الخارجي.
- لتجنب فقد البيانات من جهاز USB الخاص بك أو تلفه، نوصي بعمل نسخة احتياطية من كل البيانات الموجودة على جهاز USB الخاص بك.
- ربما تباين شاشات عرض قوائم التحكم في مشغل الوسائط وفقاً لاختلاف المناطق أو الطرازات. لذا، يرجى اعتبار التلفاز الخاص بك كمنتج قياسي لك.
- إذا كنت تريد إخراج جهاز USB الخاص بك، فيرجى الخروج من وضع USB أولاً.
- للحصول على تعليمات حول استخدام جهاز USB، ارجع إلى دليل مالك جهاز USB الخاص بك.
- لا تتم مطلقاً بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل التلفاز أثناء استخدام جهاز USB. فقد يؤدي القيام بذلك إلى فقد البيانات أو تلف جهاز USB أو التلفاز.
- ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة USB مع التلفاز.


تشغيل الوسائط

- يرجى تحديد <HOME> (الصفحة الرئيسية) ← Apps (التطبيقات) ← Media (الوسائط) < لفتح مشغل الوسائط حيث يمكنك تشغيل ملف الوسائط المحدد على شاشة التلفاز.





■ إرسال التدفقات المباشرة ومقاطع الفيديو (مثل YouTube)

إرسال التدفقات المباشرة ومقاطع الفيديو من هاتفك المحمول إلى التلفاز.
الخطوة 1: قم بتوصيل هاتفك والتلفاز بنفس الشبكة اللاسلكية بنجاح.
الخطوة 2: حدد تطبيق «YouTube» وادخل إليه من هاتفك.

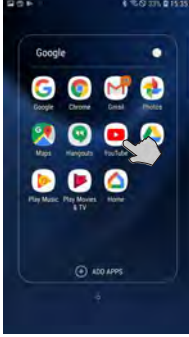




■ إرسال الشاشة/الصوت (مثل الصفحة الرئيسية لجوجل)

إرسال شاشة هاتفك المحمول وصوته إلى التلفاز.
الخطوة 1: قم بتوصيل هاتفك والتلفاز بنفس الشبكة اللاسلكية بنجاح.
الخطوة 2: حدد تطبيق «Home» من هاتفك وادخل إليه ثم انقر فوق «>>>» للدخول إلى صفحة الحساب.

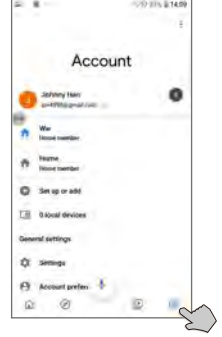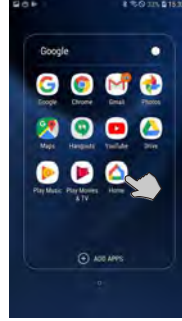


الخطوة 3: حدد «Mirror device» (انعكاس الجهاز) وادخل إليه ثم حدد اسم التلفاز لتوصيل التلفاز بهاتفك.

الخطوة 3: حدد المحتوى الذي تريده ثم انقر فوق أيقونة الإرسال «>>>» لإرسال رابط موقع المحتوى إلى التلفاز لتشغيل المحتوى على التلفاز بدلاً من هاتفك. انقر فوق أيقونة الإرسال «>>>» مرة أخرى لإيقاف الإرسال.

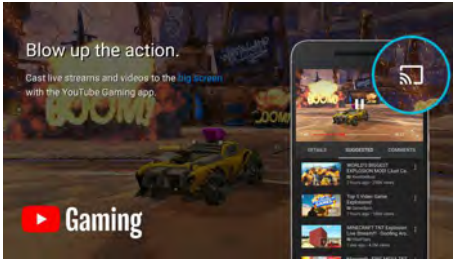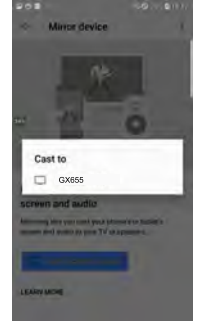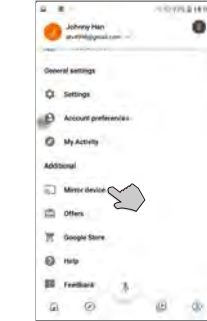

الخطوة 4: سيتم إرسال محتويات شاشة هاتفك بشكل كامل على شاشة التلفاز الكبيرة. انقر فوق «DISCONNECT» (قطع الاتصال) لإيقاف الإرسال.

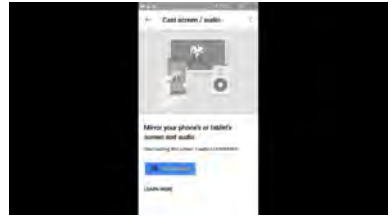

يمكنك استخدام الأزرار أدناه من وحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل ملفات الفيديو:

تشغيل/ إيقاف مؤقت	/ ▶
تقديم سريع للخلف / تقديم سريع للأمام	⏮ / ⏭
إيقاف الفيديو	■

ملاحظة:

للتمتع بميزة إرسال YouTube المذكورة أعلاه، يجب توصيل كلاً من الهاتف الذكي والتلفاز بنفس الشبكة.


■ **Google Play Games** هو مركز تطبيقات الألعاب الذي يمكنك فيه البحث عن تطبيقات الألعاب المجانية أو المدفوعة التي تريدها وتنزيلها.

■ Google Play Movies & TV

هو مركز خدمة يوفر ملفات الفيديو والبرامج التلفزيونية المتاحة للشراء أو الاستئجار.

ملاحظة:

- الصورة استرشادية فقط.
- قد تتباين وظائف ومحتويات متجر «Google Play» باختلاف البلدان أو الطرازات. ويتحكم جوجل في متجر Play store والتطبيقات ويخضع توافرها حسب المنطقة.
- لاستخدام وظائف «Google Play»، يجب عليك توصيل التلفاز بالشبكة وتسجيل الدخول بحساب جوجل الخاص بك.
- وفقاً لظروف موفر المحتوى، ربما يُقطع الاتصال بتحديثات التطبيق أو بالتطبيق نفسه.
- يمكن لموفر الخدمة إجراء أي تغييرات على محتوى التطبيق دون إشعار مسبق.
- الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي شكوى بسبب أي عطل ناتج عن تثبيت تطبيقات الغير.

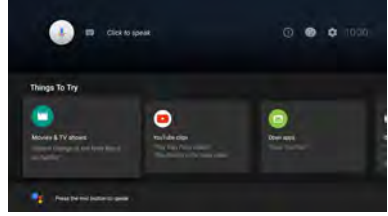

■ قبل استخدام مساعد جوجل، يُرجى التأكد من توصيل التلفاز بالشبكة ومن إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث مع التلفاز بنجاح، وكذلك من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

ملاحظة:

- (1) الصور استرشادية فقط.
- (2) يتوفر تطبيق مساعد جوجل فقط لبعض اللغات، لذا يرجى التأكد قبل استخدامه من إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث مع التلفاز بنجاح.


Chromecast Built-In




■ تعريف Chromecast Built-in

«Chromecast Built-In» هي تقنية للإرسال طورتها شركة جوجل والتي تمكن هاتفك المحمول أو الكمبيوتر الشخصي من بدء تشغيل محتوى الصوت/الفيديو المتدفق عبر الإنترنت على التلفاز والتحكم في هذا التشغيل.

■ كيفية إرسال المحتوى

تقدم «Chromecast Built-In» طريقتين لإرسال المحتوى: تستخدم الطريقة الأولى تطبيقات الويب والهاتف المحمول التي تدعم تقنية «Chromecast Built-In». تسمح الطريقة الثانية بانعكاس المحتوى من مستعرض الويب «Google Chrome» (المزود بامتداد الإرسال) يعمل على الكمبيوتر الشخصي، ويبدأ التشغيل في كلا الحالتين عبر أيقونة الإرسال «» على الجهاز المرسل.

Google Play

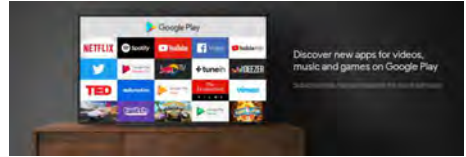

■ Google Play Store

«Google Play Store» (متجر Google Play) هو سوق التطبيقات الرسمي الذي تطوره وتديره شركة جوجل. ويمكنك البحث عن التطبيقات المجانية أو المدفوعة التي تريدها والقيام بتنزيلها. ونورد فيما يلي مرجعاً لك عن كيفية البحث عن أي مستعرض ويب وتنزيله:

- (1) حدد <HOME> (الصفحة الرئيسية) ← Apps (التطبيقات) ← Google Store Play (متجر Google Play) < للدخول إلى سوق التطبيقات.
- (2) ابحث عن «Web Browser» وقم بتنزيل المستعرض الذي ترغب فيه.
- (3) ثبت المستعرض على التلفاز، حيث ستعرض الأيقونة الخاصة به في مركز التطبيقات.
- (4) انقر فوق «Apps» (التطبيقات) من الصفحة الرئيسية للدخول إلى مركز التطبيقات.
- (5) حدد المستعرض المثبت واضغط ضغطاً طويلة على زر OK للدخول إلى قائمة إدارة التطبيقات.
- (6) حدد «Add to Favorites» (إضافة إلى المفضلة) لإضافة المستعرض إلى قائمة البرامج المفضلة على الصفحة الرئيسية.



■ Google Play Music

«Google Play Music» هو مركز موسيقى على الإنترنت يمكنك فيه البحث عن ملفات الموسيقى المجانية أو المدفوعة التي تريدها والاستماع إليها.

الفصل 3: الميزات الذكية

مساعد جوجل


■ يتوفر مساعد جوجل على تلفاز Android الخاص بك كمساعد شخصي ظاهري. اضغط على زر **MIC** من وحدة التحكم عن بعد لبدء التشغيل والاستماع بالتطبيق. تطبيق رائع سيأسر قلبك على الفور! ويمكنك بواسطة تطبيق مساعد جوجل الحصول على ما تريده بسهولة وسرعة باستخدام قوة صوتك. وداغاً لكتابة النصوص المملة أو المعقدة، كل ما تحتاج إليه هو التحدث فقط مع التلفاز.

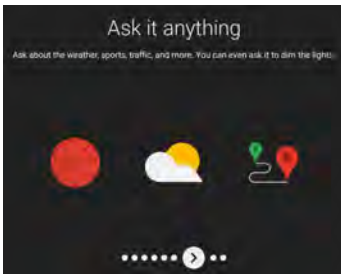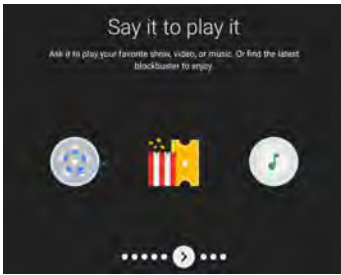

■ إذا كنت تريد معرفة الوظائف التفصيلية لمساعد جوجل، فيرجى طرح سؤال على مساعد جوجل «What can you do» (ماذا يمكنك أن تفعل؟)، حيث ستظهر قائمة بأنواع الوظائف على الشاشة لتخبرك بما يمكن أن يقدمه لك مساعد جوجل.

الصفحة الرئيسية

يرجى الضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية للاستمتاع بالوظائف التالية.

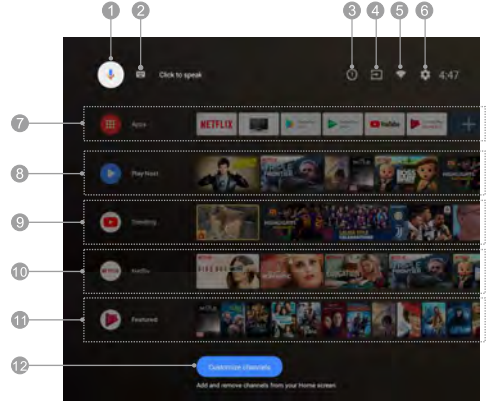

ملاحظة: الصورة استرشادية فقط.



1. **Google Assistant (مساعد جوجل):** انقر للتفاعل مع مساعد جوجل الخاص بالتلفاز.
2. **Text Searching (البحث بالنص):** انقر لبدء البحث بكتابة النص.
3. **Notifications (الإعلامات):** تذكيرك بالمعلومات الحيوية للنظام، مثل انخفاض مساحة القرص أو تسجيل الدخول إلى جوجل أو أخطاء الحساب أو مشكلات اتصال الشبكة، وما إلى ذلك.
4. **Inputs (المخفلات):** تحديد مصدر الإدخال.
5. **Network Status (حالة الشبكة):** إظهار حالة اتصال شبكة التلفاز.
6. **Settings (الإعدادات):** الوصول إلى إعداد النظام.
7. **Apps (التطبيقات):** إظهار قائمة التطبيقات المفضلة أو الوصول إلى مركز التطبيقات.
8. **Play Next (تشغيل التالي):** عرض البرنامج الذي تشاهده أو على وشك أن تشاهده، ويمكنك إضافة البرنامج المطلوب عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر **OK**، ثم حدد «Add to Play Next» (إضافة إلى التشغيل التالي).
9. **Trending (المواضيع الأكثر مشاهدة):** عرض قائمة محتويات المواضيع الأكثر مشاهدة على YouTube.
10. **Netflix:** إظهار قائمة المحتويات الموصى بها من Netflix.
11. **Featured (المحتويات المميزة):** عرض قائمة المحتويات المميزة من Google Play Movies & TV.
12. **Customize Channels (تخصيص القنوات):** إضافة أو إزالة القناة المحددة كما تريد.

ملاحظة:

- 1) قد تتباين وظائف ومحتويات «Home Page» (الصفحة الرئيسية) باختلاف البلدان أو الطرازات.
- 2) يرجى قبل استخدام وظائف الشبكة في الصفحة الرئيسية مثل تطبيقات الشبكة وما إلى ذلك توصيل التلفاز بالشبكة أولاً.
- 3) يمتلك موفرو التطبيقات حقوق طبع ونشر الأيقونات.

• **Device Preferences (تفضيلات الجهاز):** إظهار المعلومات الأساسية وضبط الإعدادات المرتبطة بالنظام وميزات جهاز التلفاز هذا.

<ul style="list-style-type: none"> * إعداد نوع وقت شاشة التوقف. * إعداد الموقت لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً بعد الوقت المحدد في وضع شاشة التوقف. 	Screen saver (شاشة التوقف)
<ul style="list-style-type: none"> * تحديد ما إذا كنت ستفكر موقع التلفاز حسب الشبكة أم لا. * التحقق من طلبات الموقع الأخيرة من التطبيقات. 	Location (الموقع)
<p>تحديد ما إذا كنت ترغب في إرسال معلومات التشخيص تلقائياً إلى جوجل لمساعدتك على تحسين ميزات تلفاز Android TV أم لا.</p>	Usage & Diagnostics (الاستخدام والتشخيص)
<p>إعداد القيود أو التحذيرات بشأن تثبيت التطبيقات المنزلة من مصادر بخلاف متجر Google Play أو التطبيقات التي ربما تتسبب في إلحاق ضرر.</p>	Security & restrictions (الأمان والقيود)
<p>إعداد ميزات إمكانية الوصول لمساعدة المشاهدين المصابين بالعمى أو ضعف البصر والمصابين بالصمم أو ضعف السمع والمشاهدين الآخرين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة أو اهتمام خاص على فهم البرامج التلفزيونية والاستماع بها.</p>	Accessibility (إمكانية الوصول)
<ul style="list-style-type: none"> * إعادة تعيين كل إعدادات المستخدم إلى القيم الافتراضية للمصنع. * إعادة تشغيل الإعداد الأولي. 	Reset (إعادة التعيين)

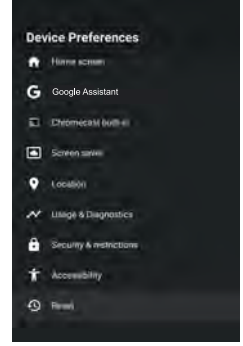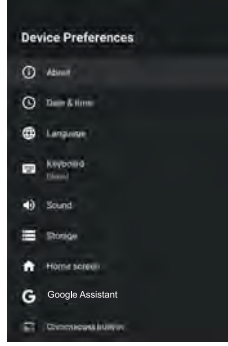

• **Remotes & Accessories (أجهزة التحكم عن بُعد والملحقات):**

البحث عن وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث أو أجهزة البلوتوث الأخرى والاتصال بها.


ملاحظة: قبل البحث عن البلوتوث، يرجى التأكد من دخول أجهزة البلوتوث الخارجية إلى وضع الإقران. وبالنسبة لوحدة التحكم عن بعد، يمكنك الضغط على زر **HOME** معاً لفتح وضع الإقران الخاص بها. أما أجهزة البلوتوث الأخرى، فيرجى قراءة أدلة التعليمات الخاصة بها لفتح وضع الإقران.

<ul style="list-style-type: none"> * التحقق من وجود تحديث للنظام. * الجهاز أو البرنامج أو المعلومات القانونية. * حالة أو معلومات اتصال الشبكة أو البلوتوث. * إعادة تشغيل التلفاز. <p>...</p>	About (حول)
<ul style="list-style-type: none"> * إعداد تاريخ ووقت التلفاز تلقائياً أو يدوياً. * إعادة المعطلة الزمنية. * إعداد تنسيق الساعة. 	Date & time (التاريخ & الوقت)
<ul style="list-style-type: none"> * تحديد لغة القائمة. 	Language (اللغة)
<ul style="list-style-type: none"> * تحديد لوحة مفاتيح التلفاز أو إعدادها أو إدارتها. 	Keyboard (لوحة المفاتيح)
<ul style="list-style-type: none"> * إعداد صوت النظام. * تحديد تنسيقات الصوت المجمع. 	Sound (الصوت)
<ul style="list-style-type: none"> * إظهار وحدة تخزين الجهاز المشترك. * إظهار وحدة التخزين المشتركة القابلة للنقل أو مسحها وتنسيقها لتصبح وحدة تخزين للجهاز. 	Storage (التخزين)
<ul style="list-style-type: none"> * تخصيص القنوات على الصفحة الرئيسية. * تمكين معالجة الفيديو أو الصوت. * إعادة ترتيب التطبيقات أو الألعاب. * تحقق من تراخيص المصادر المفتوحة المرتبطة بخدمات Android TV. 	Home screen (الشاشة الرئيسية)
<ul style="list-style-type: none"> * إدارة حساب جوجل الخاص بنا. * إعداد أدوات المشاهدة ونتائج البحث وفترة البحث الآمن للتطبيقات. * حظر الكلمات المسيئة. * التحقق من تراخيص المصادر المفتوحة الخاصة بجوجل. 	Google Assistant (مساعد جوجل)
<ul style="list-style-type: none"> * التحقق من تراخيص المصادر المفتوحة المرتبطة بـ Chromecast built-in. * إظهار رقم إصدار Chromecast built-in. 	Chromecast Built-in

- **Accounts & Sign In (الحسابات & تسجيل الدخول):** سجّل الدخول إلى حساب جوجل للاطلاع على التطبيقات الجديدة والتوصيات والأفلام وغير ذلك الكثير من جوجل.




- **Apps (التطبيقات):** إظهار قائمة التطبيقات المفتوحة حديثًا أو المثبتة وتطبيقات النظام أو إعداد أذونات تطبيقات معينة.

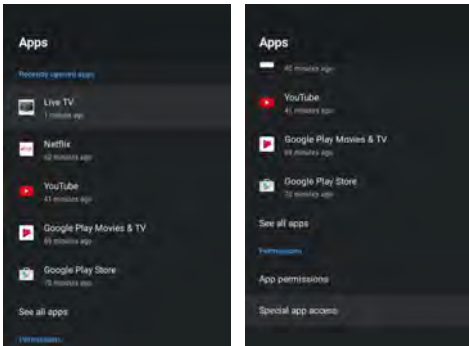

إظهار قائمة التطبيقات المفتوحة حديثًا.	Recently opened apps (التطبيقات المفتوحة حديثًا)
* إظهار قائمة التطبيقات المثبتة. * إظهار قائمة تطبيقات النظام.	See all apps (مشاهدة كل التطبيقات)
* إعداد أذونات التطبيقات لاستخدام وظائف معينة. * إعداد الوصول إلى تطبيقات خاصة لتحقيق أفضل استخدام للتطبيقات.	Permissions (الأذونات)

تشغيل/إيقاف/تغيير الشبكة اللاسلكية.	WLAN
إظهار الشبكات اللاسلكية المتاحة كي تختار منها.	Available networks (الشبكات المتاحة)
* إضافة شبكة جديدة. * تحديد ما إذا كنت تسمح لخدمة موقع جوجل والتطبيقات الأخرى بالبحث عن الشبكات.	Other options (خيارات أخرى)
* إظهار حالة الشبكة السلكية. * ضبط إعدادات الوكيل أو IP.	Ethernet
إعداد وظيفة WOW/WOL (التنبه عبر الشبكة المحلية/التنبه عبر الشبكة اللاسلكية) لتشغيل التلفاز من وضع الاستعداد عن طريق الهاتف المحمول عبر اتصال الشبكة.	WOW/WOL

- **Inputs (الإدخالات):** إعداد مصادر الإدخال أو التحكم في أجهزة HDMI المتصلة.

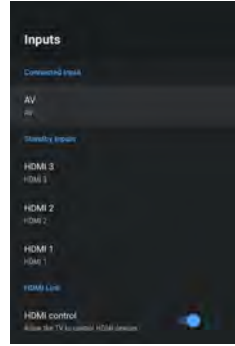

إعداد مصادر الإدخالات المتصلة.	Connected Input (الإدخال المتصل)
إعداد مصادر إدخال وضع الاستعداد.	Standby Inputs (الإدخالات في وضع الاستعداد)
* تشغيل/إيقاف التحكم بـ HDMI Link. * تشغيل التلفاز تلقائيًا من وضع الاستعداد عندما تشغل جهاز HDMI المتصل.	HDMI LINK (ارتباط HDMI)

	<p>Teletext (قناة المعلومات)</p> <p>* تحديد لغة قناة المعلومات. * تحديد لغة صفحة رقم الترميز. * إعداد مستوى العرض القديمي لقناة المعلومات.</p>
4:2:0 و 4K@60 هرتز	<p>HDMI 2.0 Setting (إعدادات HDMI 2.0)</p> <p>تحديد تنسيق إشارة HDMI. الخيارات المتاحة هي 4K@60 و 4:4:4/2:2 هرتز 4K@60</p>
أدخل الرمز البريدي المحلي الخاص بك. وهو متاح فقط لإندونيسيا.	<p>Postal Code (الرمز البريدي)</p>
قراءة اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.	<p>End User License Agreement (التفليحة ترخيص المستخدم النهائي)</p>
الإعداد للحصول على أفضل استخدام لوظيفة إزاحة الوقت.	<p>Timeshift Setting (إعداد إزاحة الوقت)</p>
إعادة تعيين إعدادات المستخدم إلى القيم الافتراضية للمصنع.	<p>Reset Default (إعادة التعيين إلى القيم الافتراضية)</p>

• **Parental (التوجيه الأبوي):** إعداد نظام القفل. هناك حاجة لإدخال كلمة المرور. كلمة المرور الأولية هي «0000».

تثبيت الوصول غير المصرح به إلى قناة معينة بناء على معلومات القناة. يُتاح هذا الخيار فقط في وضع التلفاز.	<p>Channel Block (م حظر قناة)</p>
تثبيت الوصول غير المصرح به إلى برامج معينة بناء على القناة العبرية.	<p>Program Block (م حظر برنامج)</p>
تغيير كلمة مرور نظام القفل.	<p>Change Password (تغيير كلمة المرور)</p>
مسح كل إعدادات المستخدم في نظام القفل.	<p>Clean All (مسح الكل)</p>

■ General Settings (إعدادات عامة)

إعداد تفاصيل كل وظائف التلفاز.

• **Network & Internet (الشبكة والإنترنت):** توصيل التلفاز بالشبكة السلكية أو اللاسلكية وضبط الإعدادات المرتبطة بالشبكة.







ضبط التردد الأعلى للصوت.	<p>Treble (الطنين العالي)</p>
تشغيل/إيقاف نظام صوت DTS TruSurround.	<p>DTS TruSurround</p>
التشغيل لضبط مستوى الصوت ألياً وفقاً لإشارة الإدخال.	<p>Auto Volume (مستوى الصوت الألي)</p>
تشغيل/إيقاف مكبر صوت التلفاز.	<p>Speaker (مكبر الصوت)</p>
تحديد نوع خرج الصوت الرقمي. الخيارات المتاحة هي Off (إيقاف) و PCM, Dolby Digital.	<p>SPDIF Type (نوع SPDIF)</p>
تحديد قيمة تأخير مخرج الصوت الرقمي.	<p>SPDIF Delay (تأخير SPDIF)</p>
تحديد نوع خرج الصوت. الخيارات المتاحة هي Normal (عادي) و Visually Impaired (ضعف البصر).	<p>Audio Type (نوع الصوت)</p>
ضبط مكبر الصوت ومستوى الصوت لمساعدة المشاهدين المصابين بالعمى أو بضعف البصر على فهم البرنامج والاستمتاع به. ويتاح فقط بعد تحديد «Visually Impaired» (ضعف البصر) في «Audio Type» (نوع الصوت).	<p>Visually Impaired (ضعف البصر)</p>

• **TV (التلفاز):** (فقط لوضع التلفاز) البحث عن القنوات تلقائياً أو يدوياً.

البحث عن القنوات تلقائياً أو يدوياً.	<p>Channels (القنوات)</p>
يتم التشغيل للحصول على رقم القناة تلقائياً من البرنامج. يُتاح فقط لوضع التلفاز الرقمي.	<p>LCN Switch (تبديل LCN)</p>
تشغيل/إيقاف وظيفة HBBTV. يُتاح فقط لبعض البلدان.	<p>HBBTV</p>

• **Setup (الإعداد):** ضبط الإعدادات المرتبطة بالتلفاز أو القناة أو البرنامج.

تشغيل/إيقاف وظيفة التشغيل السريع. إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، سيتوقف تشغيل التلفاز عند الضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل التلفاز ولكن سيظل النظام قيد التشغيل بشكل مستمر. وفي هذه الحالة، سيستهلك النظام الكثير من الطاقة ولكنه سيستغرق وقتاً قصيراً لتشغيل التلفاز مرة أخرى.	<p>Fast Boot (تشغيل سريع)</p>
يتم تنشيط هذه الوظيفة لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً عند وجود إشارات ولكن دون أية عمليات تشغيل لمدة 4 ساعات.	<p>Auto Standby (وضع الاستعداد الألي)</p>
تحديد وضع الشاشة المطلوب. الخيارات المتاحة هي Auto (ألي) و 9:16 و 4:3 و Panorama (بانوراما) و Zoom (تكبير/تصغير) و P2P.	<p>Screen Mode (وضع الشاشة)</p>
حدد بيئة استخدام التلفاز بين «Home» (وضع المنزل) و «Shop» (وضع المتجر). يُوصى باستخدام وضع «وضع المنزل» للمشاهدة في المنزل، بينما يُستخدم وضع «وضع المتجر» لعرض التلفاز في أي متجر وما إلى ذلك. سيستهلك التلفاز الكثير من الطاقة في وضع «وضع المتجر».	<p>Shop Mode (وضع المتجر)</p>
تشغيل/إيقاف وظيفة تنزيل دليل OAD. يُتاح هذا الخيار فقط لبعض البلدان.	<p>OAD</p>
* تحديد لغات الترجمة الرقمية. * تحديد نوع الترجمة. يُستخدم خيار «Hearing Impaired» (ضعف السمع) لمساعدة المشاهدين الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع على فهم البرامج والاستمتاع بها.	<p>Subtitle Language (لغة الترجمة)</p>
تحديد لغات الصوت.	<p>Audio Language (لغة الصوت)</p>

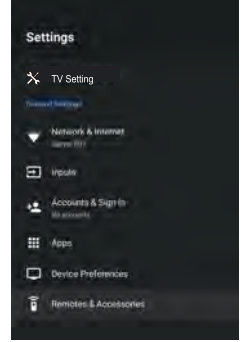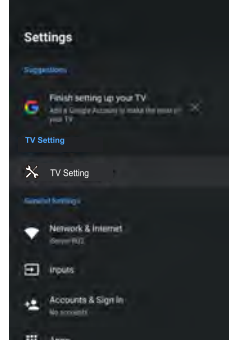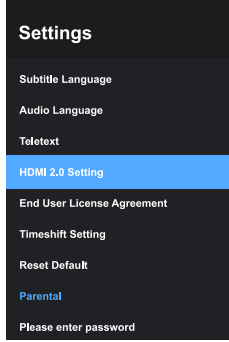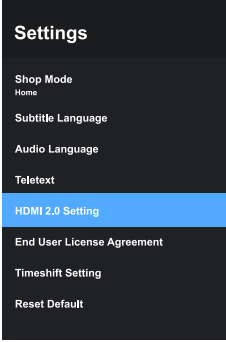

● Video (الفيديو): ضبط الإعدادات المرتبطة بجودة الصورة.





تحديد وضع الصورة. الخيارات المتوفرة هي «زاهي» و«قياسي» و«رياضة» و«مستخدم» و«الألعاب» وما إلى ذلك والتي ربما تختلف حسب مصادر الإدخال.	Picture Mode (وضع الصورة)
ضبط الإضاءة الخلفية للشاشة.	Backlight (الإضاءة الخلفية)
ضبط سطوع الصورة.	Brightness (السطوع)
ضبط الاختلاف بين المناطق المضيئة والمظلمة في الصورة.	Contrast (التباين)
ضبط تلوين اللون بالنسبة إلى سطوعه.	Saturation (التشبع)
ضبط اللون الخفيف للصورة.	HUE (تدرج اللون)
ضبط حواف الصورة.	Sharpness (الحدة)
ضبط كثافة إضاءة الصورة الأصلية. الخيارات المتاحة هي Dark (داكن) وMiddle (متوسط) وBright (سطوع).	Gamma
ضبط درجة اللون الكلية للصورة.	Color Temperature (درجة حرارة اللون)
* إزالة الضوضاء من إشارة الصورة. * ضبط سطوع الصورة تلقائياً بناءً على إشارة الإدخال. * تقليل الضوضاء الناشئة أثناء ضغط أو تحويل إشارة MPEG. * منع تشويش الصورة للوصول إلى تشغيل مستقر وسلس للصورة التيلينمائية. * إعداد تأثير MEMC.	Advanced Video (فيديو متقدم)

● Sound (الصوت): ضبط الإعدادات المرتبطة بتأثير الصوت.

تحديد وضع الصوت. الخيارات المتاحة هي Standard (قياسي)، Music (موسيقى)، Sport (رياضة)، Movie (فيلم).	Sound Mode (وضع الصوت)
التحكم في توازن الصوت بين مكبري الصوت الأيمن والأيسر.	Balance (التوازن)
ضبط التردد المنخفض للصوت.	Bass (الجهير)

■ Suggestions (الاقتراحات) إظهار الإعدادات الموصى بها أو التي لم تنتهي بعد لتحقيق أفضل استخدام للتلفاز.

■ TV Setting (إعدادات التلفاز) ضبط جودة الصورة أو تأثير الصوت أو الإعدادات الأخرى المرتبطة بالتلفاز أو القناة أو البرنامج.

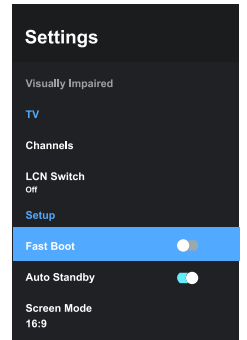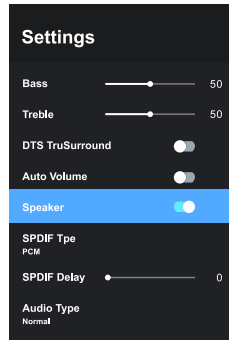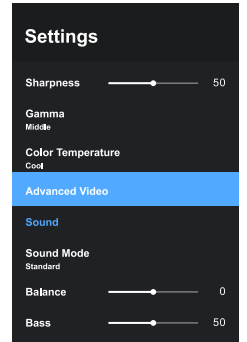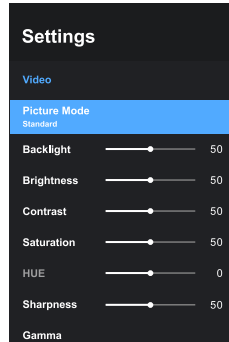

الدليل الإلكتروني للبرامج

إعدادات القائمة السريعة

- الخطوة 1:** اضغط على زر **MENU** للدخول إلى إعدادات القائمة السريعة.
- الخطوة 2:** اضغط على زر **▲/▼** لتحديد أيقونة قائمة فرعية: **Picture Mode** (وضع الصورة) أو **Sound Mode** (وضع الصوت) أو **Sleep Timer** (موقت السكون) أو **Source** (المصدر) أو **More** (المزيد).
- الخطوة 3:** اضغط على زر **OK** للدخول إلى القائمة الفرعية المحددة.
- الخطوة 4:** اضغط على زر **▲/▼** أو **▶/◀** أو **OK** لضبط أو للدخول إلى القائمة الفرعية.
- الخطوة 5:** اضغط على زر **EXIT** للخروج من إعدادات القائمة السريعة.




- **Picture Mode (وضع الصورة):** تحديد وضع الصورة.
- **Sound Mode (وضع الصوت):** تحديد وضع الصوت.
- **Sleep Timer (موقت السكون):** إعداد موقت السكون لإيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا.
- **Source (المصدر):** تحديد مصدر الإدخال.
- **More (المزيد):** الوصول إلى إعدادات القائمة الرئيسية.

ملاحظة:

- (1) الصورة استرشادية فقط.
- (2) ربما تختلف إعدادات القائمة السريعة بناء على مصادر الإدخال.

يقدم مفرو البرامج الدليل الإلكتروني للبرامج ويوفرون المعلومات المتعلقة بالبرامج التي سيتم بثها. ويمكنك الوصول إليه في وضع التلفاز الرقمي بالضغط على زر **GUIDE** من وحدة التحكم عن بعد.

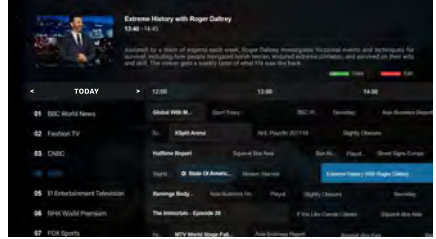

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

- اضغط على الزر **الأحمر** لتحرير البرنامج المحدد.
- تذكير: إعداد وقت للمشاهدة لتذكيرك بمشاهدة البرنامج المحدد.
- اضغط على الزر **الأخضر** لتخطي الموضوع الذي يمكنك فيه تغيير التاريخ بالضغط على زر **▶/◀**.

وظيفة إزاحة الوقت

تستخدم وظيفة إزاحة الوقت لتسجيل أي برنامج من برامج التلفاز الرقمي عند انقطاع مشاهدتك له أو عند تأجيله. اضغط على زر **||** لإيقاف تشغيل برنامج التلفاز الرقمي مؤقتًا والبدء في تسجيل البرنامج. اضغط على زر **▶** لمتابعة تشغيل البرنامج من الوقت الذي أوقفت فيه تشغيل البرنامج مؤقتًا. واضغط على زر **■** لإيقاف وظيفة إزاحة الوقت.

ملاحظة:

- (1) قبل إزاحة الوقت، سيكون من الأفضل تنسيق جهاز **USB** الخاص بك لضمان توفر مساحة كافية للتسجيل وفقًا لإزاحة الوقت.
- (2) سوف يُسمح البرنامج المسجل عن طريق وظيفة إزاحة الوقت تلقائيًا بعد تشغيل البرنامج أو إيقاف وظيفة إزاحة الوقت.
- (3) إذا استمر التسجيل المعتمد على وظيفة إزاحة الوقت لمدة طويلة ولم تتوفر مساحة كافية لتسجيل أي برنامج جديد، فسوف يبدأ التلفاز في تشغيل البرنامج تلقائيًا من بداية التسجيل لتحرير مساحة البرنامج الذي تم تشغيله لتسجيل البرنامج الجديد.
- (4) إذا كنت تريد تغيير الإعدادات الخاصة بوظيفة إزاحة الوقت، فيرجى تحديد **<MENU (القائمة) >** **More (المزيد) >** **TV Setting (إعدادات التلفاز) >** **Setup (الإعداد) >** **Timeshift Settings (إعدادات إزاحة الوقت) >**.


إعدادات القائمة الرئيسية

- الخطوة 1:** في إعدادات القائمة السريعة، حدد «More» (المزيد) للدخول إلى إعدادات القائمة الرئيسية.
- الخطوة 2:** اضغط على زر **▲/▼/▶/◀** و **OK** لتحديد أي عنصر وضبطه.
- الخطوة 3:** اضغط على زر **BACK** للعودة إلى قائمة المستوى الأعلى أو للخروج من إعدادات القائمة الرئيسية.


ملاحظة:

- (1) تستخدم الصور كمرجع فقط.
- (2) ربما لا تتوفر بعض العناصر لبعض المناطق أو الطرازات أو مصادر الإدخال.


الخطوة 16: حدد مصدر التلفاز.



الخطوة 17: حدد نوع البرنامج.



الخطوة 18: حدد ما إذا كنت ستبدأ «Channel Scan» (البحث عن القنوات) أم لا.



ملاحظة:

- 1) الصور استرشادية فقط، لذا يُرجى الرجوع إلى صور الشاشة الفعلية على تلفاز android الخاص بك أو هاتفك لمسح الصور وتصحيح المحتويات.
- 2) ربما يجري تغيير الإعدادات الأولية دون إشعار، بناءً على متطلبات جوجل. وستحتاج إلى إنهاء جميع الإعدادات الأولية وفقاً لما هو موضح على الشاشة.
- 3) إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الإعداد الأولي بعد المرة الأولى، فيرجى تحديد >HOME (الصفحة الرئيسية) ← Settings (الإعدادات) ← General Settings (إعدادات عامة) ← Device Preferences (تفضيلات الجهاز) ← Reset (إعادة التهيئة).

تحديد مصدر الإدخال

1. اضغط على زر SOURCE للوصول إلى قائمة مصادر الإدخال.
2. اضغط على زر ▲/▼ لتحديد مصدر الإدخال المطلوب.
3. اضغط على زر OK للوصول إلى مصدر الإدخال المحدد.




ملاحظة:


- 1) الصورة استرشادية فقط.
- 2) سوف يتاح مصدر Google Play Movies & TV فقط إذا قمت بتحديث نظام التلفاز، قم بتوصيل التلفاز بالشبكة ثم سجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

الخطوة 11: اختر بيئة استخدام التلفاز بين «Home» (وضع المنزل) و«Shop» (وضع المتجر).


ملاحظة: يُوصى باستخدام وضع «Home» (المنزل) للمشاهدة في المنزل، بينما يُستخدم وضع «Shop» (المتجر) لعرض التلفاز في أي متجر وما إلى ذلك. وسيستهلك التلفاز الكثير من الطاقة في وضع «Shop» (المتجر).



الخطوة 12: حدد بلدك.

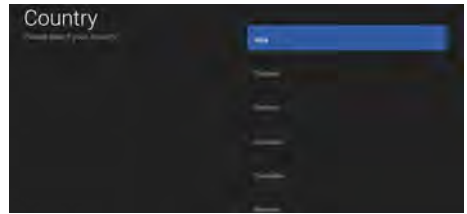

الخطوة 13: قُم بتشغيل/إيقاف LCN Switch (تبدیل LCN) (رقم القناة المنطقي).



الخطوة 14: أدخل الرمز البريدي المحلي الخاص بك. وهذا الخيار متاح فقط لإندونيسيا.



الخطوة 15: حدد منطقة الدولة. وهذا الخيار متاح فقط لأستراليا.




الخطوة 7: حدد ما إذا كنت تسمح لجوجل بالمساعدة في تحسين تلفاز Android الخاص بك أم لا.




الخطوة 8: مقدمة عن الوظائف الرئيسية لجهاز Android TV الخاص بك.



الخطوة 9: حدد التطبيقات الموصى بها وثبتها من جوجل. وربما لا تتوفر هذه الخطوة بناءً على خدمة جوجل، وتبينان التطبيقات الموصحة هنا بناءً على اختلاف الطرازات أو المناطق.

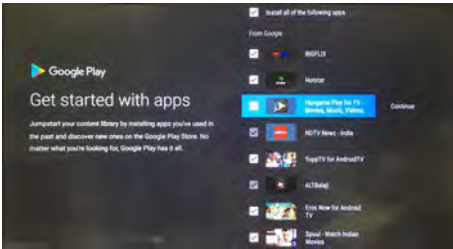


الخطوة 10: اقرأ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

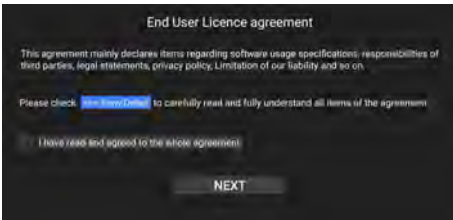


الخطوة 4: حدد ما إذا كنت ستوصل جهاز التلفاز الخاص بك بالشبكة اللاسلكية أم لا.




ملاحظة: إذا كنت قد قمت بتوصيل التلفاز بالشبكة اللاسلكية، فستحقق من وجود تحديثات مثل تحديثات خدمة جوجل وما إلى ذلك، وبعد ذلك، يرجى تحديد ما إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك أم لا.

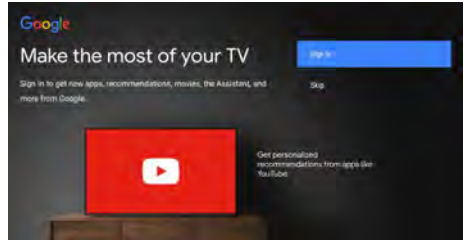



الخطوة 5: اقرأ لقبول شروط خدمة جوجل وسياسة الخصوصية.

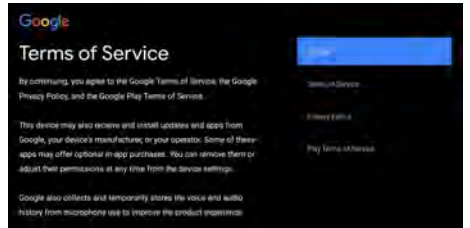

الخطوة 6: حدد ما إذا كنت تريد السماح لشركة جوجل أو لطرف ثالث باستخدام موقع التلفاز لديك أم لا.


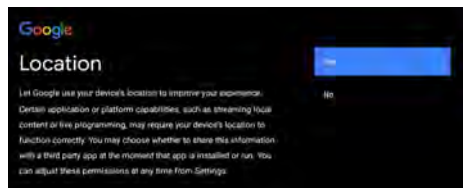


- قم بتوصيل هاتفك بالشبكة اللاسلكية المحددة، ثم اختر حساب جوجل الخاص بك.

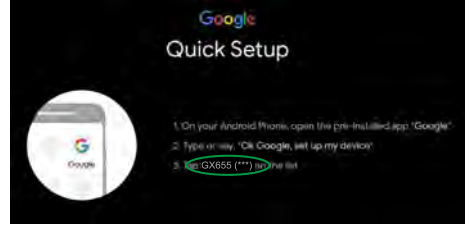
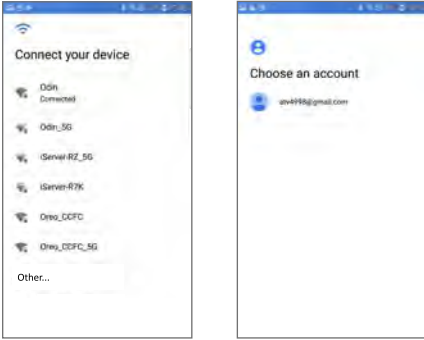


- تحقق من أن الرمز المعروض على هاتفك يماثل الرمز المعروض على شاشة التلفاز. بعد ذلك، انقر فوق «Next» (التالي) لتوصيل التلفاز بهاتفك.


- انسخ حساب جوجل الخاص بك والإنترنت إلى التلفاز.

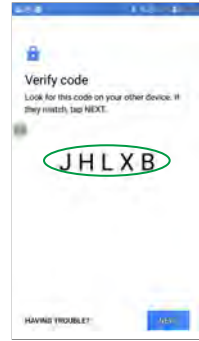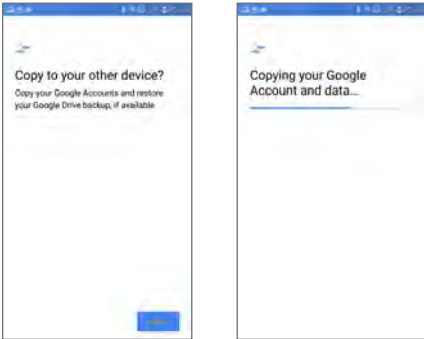


- أدخل كلمة مرورك وأتمم عملية الاتصال بالإنترنت وحساب جوجل على التلفاز.

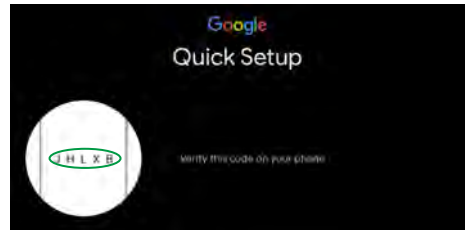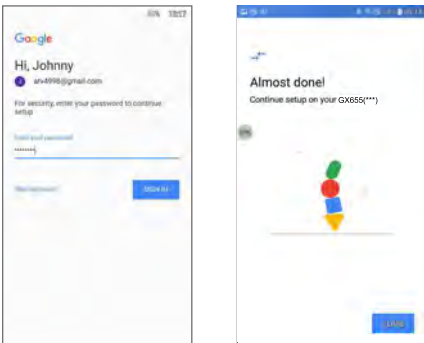


- انقر فوق رمز «Ok Google, setup my device»، ثم قل «Ok Google, setup my device» (حسنًا جوجل، قم بإعداد الجهاز).

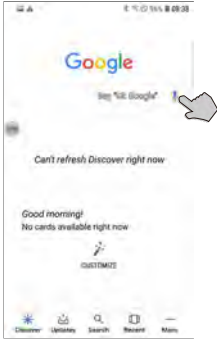

- عند ظهور الرسالة «Getting started» (بدء التشغيل)، يرجى النقر فوق «Next» (التالي) للبحث عن الأجهزة.

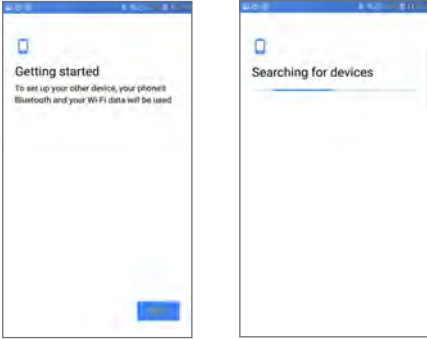

- حدد اسم التلفاز لديك؛ وهو نفس الاسم الذي يظهر على شاشة التلفاز.

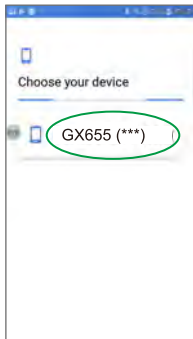

الإعداد الأولي

عند تشغيل التلفاز لأول مرة، سيظهر المعالج المخصص لإرشادك حتى إنهاء الإعدادات الأولية التالية:

الخطوة 1: قم بتوصيل وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث.



الخطوة 2: حدد لغة القائمة حسب حاجتك.




الخطوة 3: حدد ما إذا كنت تريد استخدام هاتف أندرويد لإعداد التلفاز أم لا.



ملاحظة: إذا كنت لا تريد استخدام هاتف أندرويد الخاص بك لإعداد التلفاز، فيمكنك التخطي مباشرة إلى الخطوة 4. وإذا كنت تريد استخدام هاتف أندرويد الخاص بك لإعداد التلفاز، فيرجى التشغيل وفقًا للتعليمات التالية.

> تعليمات إعداد التلفاز بواسطة هاتف أندرويد الخاص بك <

- قم بتشغيل وظائف البلوتوث بهاتف أندرويد الخاص بك، ثم ابحث عن تطبيق «Google» وافتحه على هاتفك.

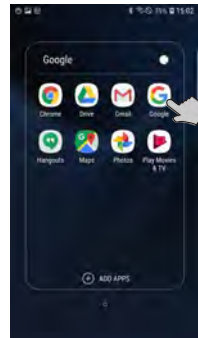


كيفية إقران وحدة التحكم عن بعد مع التلفاز

ملاحظة:

1. الصور استرشادية فقط.
2. تعتمد وحدة التحكم عن بعد هذه على تقنية البلوتوث. لذا يرجى إقرانها مع التلفاز قبل الاستخدام.
3. إذا انتظرت أكثر من 2 دقيقة وتعدرت الإقران، فيرجى تكرار الخطوات التالية للإقران مرة أخرى.

عندما تنتهي من «الإعداد الأولي»، يُفترض إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث تلقائياً مع التلفاز. ويرجى التشغيل وفقاً للخطوات 1~3 للتحقق من تشغيلها.

الخطوة 5: تحقق من الاسم واختره، والاسم الافتراضي هو «TV BLE Remote».

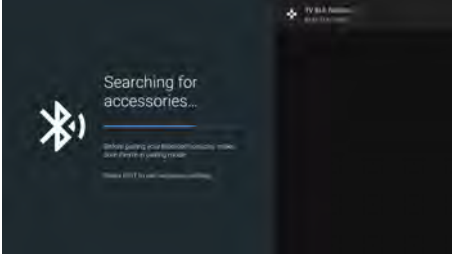

الخطوة 6: اضغط على زر **OK** لبداية إقران وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث. وستعرض الشاشة «Pairing...» (جاري الإقران...).

الخطوة 7: ستعرض الشاشة «Connecting...» (جاري الاتصال).


الخطوة 8: ستعرض الشاشة «Paired» (تم الإقران) وسيوقف مصباح LED الأخضر عن الوميض مؤقتاً إذا تم إقران وحدة التحكم عن بعد بنجاح. وستتحول إلى اللون الأخضر ويومض مرة واحدة في كل مرة تضغط فيها على أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد.

الخطوة 1: اضغط على زر **HOME** للدخول إلى الصفحة الرئيسية.



الخطوة 2: انقر فوق «Settings» (الإعدادات) من الصفحة الرئيسية.

الخطوة 3: ادخل إلى «Remote & Accessories» (التحكم عن بعد والملحقات) في «General Settings» (الإعدادات العامة).

ويرجى التحقق مما إذا تم توصيل وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث باسم «TV BLE Remote».

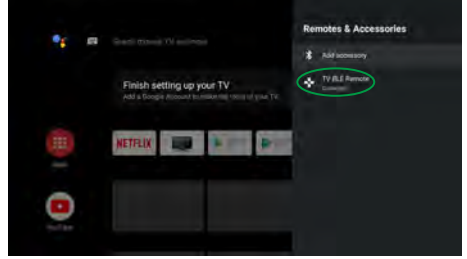

إذا لم تكن متصلة بنجاح في الإعداد الأولي، فستجد واجهة البحث بعد الدخول إلى «Remote & Accessories» (التحكم عن بعد والملحقات). ويرجى التشغيل وفقاً للخطوات 4~8 لإقرانها يدوياً بنفسك.

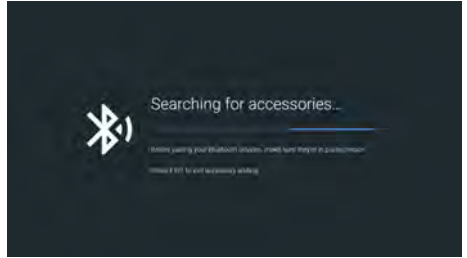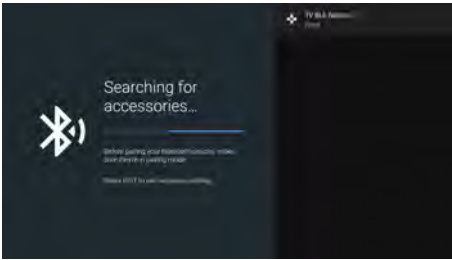


● حالة مصباح LED بوحدة التحكم عن بعد في وضعي البلوتوث والأشعة تحت الحمراء.

وميض مستمر لمصباح LED الأخضر	في وضع إقران البلوتوث، يتحول مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأخضر ويستمر في الوميض بشكل مستمر.
وميض مرة واحدة لمصباح LED الأخضر	في وضع استخدام البلوتوث بعد نجاح الإقران، يتحول مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأخضر ويومض مرة واحدة في كل مرة تضغط فيها على أي زر.
وميض مرة واحدة لمصباح LED الأحمر	في وضع استخدام الأشعة تحت الحمراء، يتحول مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر ويومض مرة واحدة في كل مرة تضغط فيها على أي زر.

الخطوة 4: اضغط على زر **HOME** و **»** معاً لفترة قصيرة إلى أن يظهر اسم وحدة التحكم عن بعد عن طريق البلوتوث على واجهة البحث في التلفاز.

يتحول لون مصباح LED الخاص بوحدة التحكم عن بعد إلى اللون الأخضر ويبدأ في الوميض بشكل مستمر.

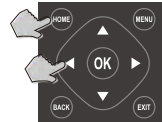


ملاحظة:

- (1) الصورة استرشادية فقط.
- (2) ربما لا تتوفر بعض الأزرار لبعض المناطق أو الطرازات أو المصادر.
- (3) ربما يتعدى استخدام الأزرار المرتبطة بالتلفاز الرقمي بسبب عدم توفر إشارة التلفاز الرقمي في بعض المناطق.

1. الطاقة (⏻): تشغيل التلفاز أو ضبطه على وضع الاستعداد.
2. أزرار الأرقام (0-9): اختيار القناة مباشرة.
3. LIST: الوصول إلى قائمة القنوات.
4. INFO: الوصول إلى واجهة المعلومات.
5. كتم الصوت (🔇): كتم الصوت أو إعادة تشغيله.
6. تغيير البرنامج لأعلى/أسفل (P / v): التغيير إلى البرنامج التالي أو السابق.
7. زيادة/خفض مستوى الصوت (VOL +/-): زيادة أو خفض مستوى الصوت.
8. الميكروفون (🗣️): بدء التحدث إلى مساعد جوجل الخاص بالتلفاز.
9. Netflix: الوصول إلى تطبيق Netflix.
10. MENU: الوصول إلى القائمة الرئيسية.
11. HOME: الدخول إلى الصفحة الرئيسية.
12. أعلى/أسفل/ليسار/ليمين (▲ / ▼ / ◀ / ▶): التنقل في القائمة لاختيار ما ترغب فيه.
13. OK: تأكيد المحتوى المحدد أو الدخول إليه أو الوصول إلى قائمة «الزر السريع» في وضع التلفاز.
14. EXIT: لخروج من العملية الحالية.
15. BACK: العودة إلى قائمة المستوى الأعلى.
16. ZOOM: تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع.
17. GUIDE: الوصول إلى واجهة EPG.
18. SOURCE: تحديد مصدر الإدخال.
19. 23 & 19: أزرار قناة المعلومات
- TEXT: الدخول إلى قائمة قناة المعلومات أو الخروج منها.
- REVEAL: عرض المعلومات المخفية.
- INDEX: عرض صفحة الفهرس.
- HOLD: إبقاء صفحة قناة المعلومات على الشاشة بدون تحديثات أو تغييرات.
20. أزرار التحكم في تشغيل USB
- تشغيل (▶): بدء التشغيل.
- إيقاف مؤقت (⏸): إيقاف التشغيل مؤقتًا، أو تمكين وظيفة إزاحة الوقت في وضع التلفاز الرقمي.
- إيقاف (■): إيقاف التشغيل.
- تقديم سريع للخلف (⏮): الرجوع بما يتم تشغيله للخلف بسرعة.
- تقديم سريع للأمام (⏭): تقديم ما يتم تشغيله للأمام بسرعة.
21. Subtitle: فتح أو إغلاق الترجمة.
22. أزرار الألوان (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق): تنفيذ الوظيفة الفورية في الوضع المحدد.
23. I/II: تحديد اللغة الصوتية بناءً على برنامج البث.
24. FAV: الوصول إلى قائمة البرامج المفضلة.
25. AD: تشغيل أو إيقاف وظيفة الوصف الصوتي.




■ مؤشر الطاقة

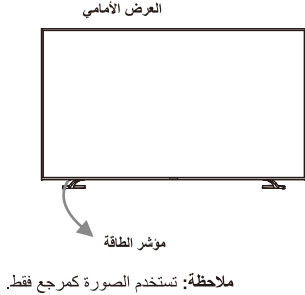

- الإضاءة باللون الأحمر: وضع الاستعداد.
- الإضاءة باللون الأخضر: حالة العمل.
- غير مضاء: إيقاف التشغيل.

■ الزر متعدد الوظائف

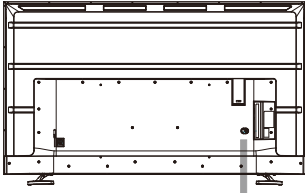

زر التحكم في التلفاز


- في وضع الاستعداد، اضغط ضغطة قصيرة على زر التحكم في التلفاز لتشغيل التلفاز.

- في حالة التشغيل، اضغط ضغطة قصيرة على زر التحكم في التلفاز لإظهار القائمة التالية للوحة المفاتيح على الشاشة. واضغط ضغطة قصيرة على زر التحكم في التلفاز لتحريك المؤشر وتحديد العنصر المطلوب. واضغط ضغطة طويلة على زر التحكم في التلفاز للدخول إلى العنصر المحدد.



العنصر	الوظيفة
Power (الطاقة)	تحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.
Source (مصدر)	الوصول إلى قائمة مصادر الإرسال.
Volume +/- (خفض/رفع الصوت)	زيادة/خفض مستوى الصوت.
Channel +/- (القناة لأعلى/أسفل)	التبديل إلى القناة السابقة/التالية.

■ وصلة الطاقة

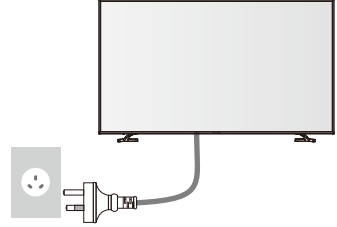

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.


وصل كابل طاقة التلفاز بماخذ الطاقة (100-240 فولت ~ 60/50 هرتز).

■ تشغيل/إيقاف التلفاز

1. قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس الطاقة والتلفاز.
2. في وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة لتشغيل التلفاز.
3. في حالة العمل، اضغط على زر الطاقة لتحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد.
4. افصل سلك الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل التلفاز بشكل كامل.

ANTENNA IN .5

قم بتوصيل كابل محوري لاستقبال إشارة من الهوائي أو الكابل.

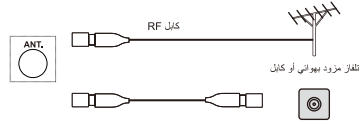


ملاحظة:

- 1) لا تضع كابل RF أسفل التلفاز.
- 2) للحصول على صورة وصوت بجودة مثالية، يتطلب توصيل هوائي وكابل مناسب (75 أوم محوري) وقابس طرفي مناسب.
- 3) عند استخدام نظام هوائي مشترك، قد تحتاج إلى كابل توصيل وقابس مناسبين للتوصيل بين مقبس هوائي الحائط والتلفاز.
- 4) قد يتمكن مركز خدمة التلفاز أو الوكيل المحلي لديك من مساعدتك في الحصول على نظام الهوائي المناسب لمنطقة معينة والملحقات المطلوبة.
- 5) تُعد أي أمور متعلقة بتركيب الهوائي، أو ترقية الأنظمة الحالية، أو الملحقات المطلوبة، والتكاليف المتكبدة مسؤوليتك كمستهلك.

AV IN .6

يستقبل إشارة الصوت والفيديو الواردة من مصدر إشارة مثل جهاز DVD.

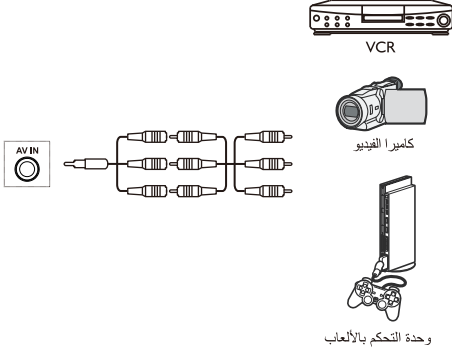

الفصل 2: الميزات الأساسية


أطراف التوصيل بالتلغاز

ملاحظة:

- 1) تستخدم الصور كمرجع فقط.
- 2) قد تختلف مواضع أطراف التوصيل باختلاف الطرازات.

HDMI IN .3

استلام إشارة إدخال HDMI من جهاز HDMI المتصل.

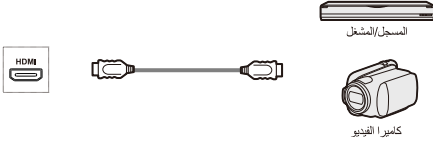

ملاحظة:

- 1) إذا كان الجهاز الخارجي يحتوي على مخرج DVI فقط، فاستخدم كبل مهاتي (DVI إلى HDMI) للتوصيل بطرف التوصيل HDMI.
- 2) بالنسبة للتحكم في جهاز استلام الصوت (إخراج الصوت)، يجب أن يكون لديك أولاً جهاز يدعم إخراج الصوت عن طريق HDMI ثم قم بتوصيله بمنفذ HDMI. وعند تمكين إعداد «Sound Out» (إخراج الصوت) في التلغاز الخاص بك، سوف يتم كتم صوت مكبرات صوت التلغاز تلقائياً وسيتم إخراج الصوت عبر نظام جهاز الصوت الخاص بك.

USB .4

إبزارهاى USB را به تلويزيون متصل كنيد.




ملاحظة:

لا تقم أبداً بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل التلغاز أثناء استخدام جهاز USB.


LAN .1

متنّفذ الشبكة.



DIGITAL AUDIO OUT .2

توصيل أي كبل بصري لإخراج الإشارة الصوتية الرقمية من التلغاز إلى أي جهاز استقبال صوت متوافق.

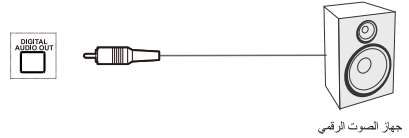

تركيب القاعدة

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

تحذير



لا تلمس أو تعمل القاعدة.

- وإلا قد يسقط التلفاز ويصبح ثاقبًا، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.


1. يرجى إخراج حقيبة الملحقات من العبوة والتحقق ما إذا كانت جميع القطع موجودة ولا يوجد قطعة مفقودة، إذا لم تكن موجودة، اتصل بوكيلك المحلي.

تحذير



لا تستخدم أي قاعدة بخلاف القاعدة المرفقة مع هذا التلفاز.


- وإلا قد يسقط التلفاز ويصبح ثاقبًا، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.



لا تعمل القاعدة أو تستخدمها إذا أصبحت ملتوية أو ثاقفة.

- إذا استخدمت القاعدة وهي ثاقفة، يمكن أن ينتج عن ذلك إصابة شخصية. اتصل بوكيل بناسوتيك المحلي لديك على الفور.

2. أخرج التلفاز وبغاية ضعه (الشاشة مواجهة لأسفل) على طاولة ثابتة ومسطحة مع وضع قطعة قماش ناعمة أو وسادة عليها.

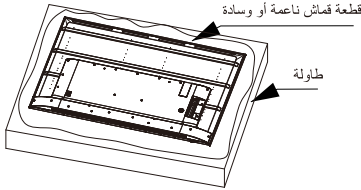

أثناء تركيب الجهاز، تأكد من أن جميع البراغي محكمة الربط.

- إذا لم يتم اتخاذ العناية الكافية للتأكد من ربط البراغي بشكل صحيح أثناء التركيب، لن تكون القاعدة قوية بشكل كافي لتحمل التلفاز، وقد تسقط وتصبح ثاقفة، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.


تأكد من عدم سقوط التلفاز.

- إذا ارتطم التلفاز أو تسلق الأطفال فوق القاعدة مع تثبيت التلفاز فوقها، يمكن أن يسقط التلفاز وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.

يتطلب استخدام شخصين أو أكثر لتركيب التلفاز وإزالته.

- إذا لم يتم استخدام شخصين أو أكثر، يمكن أن يسقط التلفاز وقد تحدث إصابة شخصية.


3. وصل التلفاز والقاعدة من خلال وضع البراغي المناسبة وتثبيتها في الفتحات.

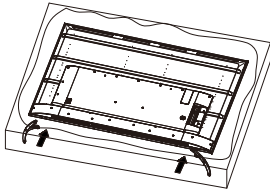

عند إزالة القاعدة عن التلفاز، لا تنزل القاعدة بطرق أخرى خلاف الموضحة في الإجراء المحدد.

- وإلا قد يسقط التلفاز وأو القاعدة ويصبح ثاقبًا، وقد ينتج عن ذلك إصابة شخصية.

قد يختلف شكل المنتج في الرسومات التوضيحية عن المنتج الفعلي لديك، وهي مخصصة لأغراض المقارنة فقط.

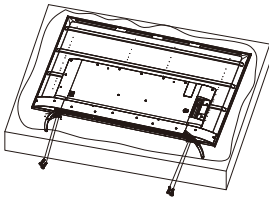

إزالة القاعدة من التلفاز


تأكد من إزالة القاعدة باستخدام الطريقة التالية عند استخدام حامل التثبيت على الحائط أو إعادة تغليف التلفاز.

1. أزل براغي التجميع من التلفاز.

2. أزل القاعدة من التلفاز.

الملحقات القياسية

كبل تحويل أجهزة
(الصوت/الفيديو AV)



سلك طاقة
التيار المتردد



إرشادات التشغيل



البطارية (2)
(بحجم AAA)



البراغي (4)



القاعدة (2)



وحدة التحكم عن بعد



ملاحظة:

- 1) تستخدم الصور كمرجع فقط.
- 2) قد لا يتم وضع الملحقات مع بعضها البعض. لذا تجنب رميها دون قصد.
- 3) يحتوي هذا المنتج على أجزاء قد تكون خطيرة (مثل الأكياس البلاستيكية)، التي يمكن أن يستنشقها أو يبتلعها الأطفال الصغار عن طريق الخطأ. لذا أبق هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

ملحقات اختيارية

يرجى الاتصال بموزع باناسونيك المحلي لشراء الملحقات الاختيارية الموصى بها. وللحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى قراءة دليل الملحقات الاختيارية.

دعامة التعليق على الحائط

يرجى الاتصال بموزع باناسونيك المحلي لشراء دعامة التعليق على الحائط.

ملاحظة: تستخدم الصور كمرجع فقط.

• مواصفات البراغي

75"		مواصفات البرغي	
أسفل	أعلى	M6	M6
28	35	لفسي	E «الغز» (مم)
15	27	أدنى	D «العمق» (مم)
2	2	كمية	

• VESA

75"	الحجم
600	a (مم)
400	b (مم)

تحذير




- عدم استخدام حامل باناسونيك أو اختيار تثبيت الوحدة بنفسك سيعرض المستهلك إلى الخطر. تأكد دائماً من طلب إجراء عملية التركيب من فني مؤهل. قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى سقوط الجهاز، مما يتسبب في حدوث إصابة أو تلف المنتج. سيؤدي أي تلف ناتج عن عدم الاستعانة بفني تركيب مؤهل لتركيب جهازك إلى بطلان الضمان.
- عند استخدام أي ملحقات اختيارية أو حوامل تثبيت على الحائط، تأكد من اتباع الإرشادات المتوفرة بالكامل.
- لا تترك الجهاز أسفل أضواء السقف مباشرة (مثل الأضواء الكاشفة أو مصابيح الهالوجين) التي عادة تشع حرارة عالية. قد يؤدي القيام بذلك إلى تشوه أو تلف قطع الهيكل البلاستيكية.
- توخ الحذر عند تثبيت حوامل التثبيت على الحائط فوق الحائط. لا يجب تأريض الجهاز المثبت على الحائط باستخدام قطعة معدنية داخل الحائط. وتأكد دائماً من عدم وجود كوابلات أو أنابيب كهربائية في الحائط قبل تعليق الحامل.
- لتجنب السقوط والإصابة، أزل التلفاز من وضع تثبيته على الحائط عندما لا يكون التلفاز مستخدماً.
- بالنسبة لأجهزة التلفاز التي تستخدم أطراف توصيل تجاه الحائط، ومن أجل ترك مساحة كافية لاستخدام أطراف التوصيل تلك، ستكون هناك حاجة لاستخدام وسادة مطاطية إضافية إلى البرغي لتثبيت دعامة التعليق على الحائط. وهي عبارة عن دعامة بفتحة صغيرة بارتفاع 30 مم.

- استخدم وحدة التحكم عن بعد من خلال توجيهها إلى مستشعر وحدة التحكم عن بعد. ومن شأن الأضواء الموجودة بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها أن تتداخل مع التشغيل المعتاد.
- لا تسمح باهتزاز وحدة التحكم عن بعد بشدة. ولا ترش أي سائل على وحدة التحكم عن بعد، ولا تضع وحدة التحكم عن بعد في مكان عالي الرطوبة.
- لا تضع وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر لأن ذلك سوف يسبب تشوه الوحدة بسبب الحرارة.

- عندما يكون مستشعر وحدة التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر أو الضوء القوي، لن تعمل وحدة التحكم عن بعد. وفي حالة حدوث ذلك، قم بتغيير الإضاءة أو وضع التلغاف، أو قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد من مسافة أقرب لمستشعر وحدة التحكم عن بعد.

تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد

ضع بطارتين بحجم AAA في حجرة البطارية الخاصة بوحدة التحكم عن بعد، وتأكد من توافق علامات القطبية داخل حجرة البطارية.

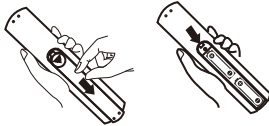

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.


تنبيه



- يمكن للتركيب غير الصحيح أن يسبب في حدوث تسرب من البطارية والتآكل، مما يؤدي إلى تلف وحدة التحكم عن بعد.
- لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة.
- استبدل البطارية بأخرى من نفس النوع أو من نوع معادل. لا تخلط بين نوعين مختلفين من البطاريات (مثل البطاريات القلوية وبطاريات المنجنيز).
- لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن (Ni-Cd).
- لا تحرق البطاريات أو تكسرها.
- لا تعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل ضوء الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.
- تأكد من التخلص من البطاريات بشكل صحيح.
- تأكد من إعادة تركيب البطاريات بشكل صحيح كي لا تتعرض لخطر حدوث انفجار أو حريق إذا رُكبت البطاريات بشكل معكوس.
- لا تقم بفك وحدة التحكم عن بعد أو تعديلها.

- تدل التوصيلات الطرفية التي تحمل الرمز « ⚡ » على أنها ربما تكون ذات قدرة كبيرة على تعريض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية. لذا، تستلزم الأسلاك الخارجية المتصلة بالتوصيلات الطرفية قيام شخص مؤهل بعملية التركيب أو استخدام وصلات أو أسلاك جاهزة.

- طرف التوصيل الأرضي المحمي. يجب توصيل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي الرئيسي المزود بوصلة أرضية واقية. (للأجهزة من الفئة الأولى فقط)

- إذا كان الجهاز لا يحتوي على الرمز  في ملصق تصنيفه وكان لسلك الطاقة ثلاثة سنون، فهذا يعني أن هناك حاجة لتوصيل أرضي محمي. يجب توصيل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي الرئيسي المزود بوصلة أرضية واقية. (للأجهزة من الفئة الأولى فقط)

- يوصى بتضمين المعلومات التالية حيثما ينطبق ذلك:

- ~ الإشارة إلى التيار المتردد (AC).
- الإشارة إلى التيار المباشر (DC).
-  الإشارة إلى جهاز من الفئة II.
-  الإشارة إلى وضع الاستعداد.
- | الإشارة إلى وضع تشغيل الطاقة.
- ⚡ الإشارة إلى وجود جهد خطير.



- الهدف من الوميض المضئ المصاحب برمز رأس سهم داخل مثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود «جهد خطير» غير معزول داخل الغلاف الخارجي للمنتج، والذي ربما يكون له قدرة كبيرة على تعريض الأشخاص لخطر الصدمات الكهربائية.

- لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تزل الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم إصلاحها. ارجع الأعطال إلى مسؤول الخدمة المعتمد.

- الهدف من نقطة التعجب داخل المثلث متساوي الساقين هو تحذير المستخدم من وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة في الدليل المرفق مع الجهاز.

15. العواصف الرعدية — افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية، أو عند


عدم استخدامه لفترات طويلة. لإضفاء المزيد من الحماية على جهاز التلفاز هذا أثناء حدوث عاصفة رعدية، أو عند تركه بدون عناية وعدم استخدامه لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي. حيث سيمع هذا من تعرض الجهاز للتلف نتيجة البرق وارتفاعات الطاقة بالخطوط.

6. **حماية اللوحة** — لوحة العرض المستخدمة في هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. ولذلك، يمكن أن تنكسر عند سقوط المنتج أو تتأثر بأي أغراض أخرى. توخ الحذر من عدم الإصابة من قطع الزجاج المكسورة في حالة كسر لوحة العرض.

17. **عيوب البكسل** — لوحة العرض هي منتج مزود بتقنية عالية للغاية، مما يمنحك صوراً عالية التفاصيل. في بعض الأحيان، قد تظهر بعض البكسلات غير نشطة على الشاشة في صورة نقطة ثابتة باللون الأزرق أو الأخضر أو الأحمر. يرجى ملاحظة أن هذا لا يؤثر على أداء منتجك.

18. لا تسد فتحات التهوية الخلفية

- تُعد التهوية الكافية ضرورية لتجنب تعطل المكونات الإلكترونية.
 - لا يجب إعاقة فتحات التهوية من خلال تغطيتها بالأغراض، مثل الجرائد، أو مفارش الطاولات، أو الستائر.
 - سم على الأقل حول هذا التلفاز حتى عند 10 نوصي بترك مسافة وضعه داخل الخزانة أو بين الأرفف.
 - عند استخدام حامل، اترك مسافة بين قاعدة التلفاز والسطح الذي يتم وضع التلفاز عليه.
 - في حالة عدم استخدام حامل، تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية الموجودة أسفل التلفاز.
 - لا تضع هذا الجهاز في مكان ضيق أو داخلي مثل خزانة الكتب أو ما شابه ذلك وحافظ على توفر ظروف تهوية جيدة في الأماكن المفتوحة.
- أقل مسافة

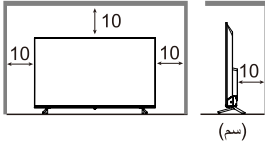

ملاحظة: تستخدم الصورة كمرجع فقط.

19. لا تتبّع البطارية، خطر التعرض لحرق كيميائي — حافظ على البطاريات

الجديدة والمستعملة بعيداً عن الأطفال. إذا لم يتم إغلاق حجيرة البطارية بإحكام، توقف عن استخدام المنتج وأبقه بعيداً عن الأطفال. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتلاع البطاريات أو وضعت داخل أي جزء من الجسم، اطلب المشورة الطبية على الفور.

20. الاستماع — يمكن أن يتسبب الاستماع إلى الموسيقى بمستويات صوت

عالية وعلى طول فترات ممتدة في إحداث ضرر في حاسة سمع الشخص. للحد من خطر التعرض لضرر في حاسة السمع، يتبعن على الفرد خفض مستوى الصوت إلى مستوى مريح وآمن، وتقليل وقت الاستماع إلى الصوت العالي.

c. عند تعرض المنتج للمطر أو الماء.

d. عندما لا يعمل المنتج بشكل صحيح كما هو موصوف في إرشادات التشغيل. لا تلمس عناصر التحكم بخلاف تلك الموصوفة في إرشادات التشغيل. يمكن أن يتسبب الضغط غير المناسب لعناصر التحكم غير الموصوفة في الإرشادات في حدوث تلف، وغالبًا ما يتطلب عمل ضبط مكثف من قبل فني مؤهل.

e. إذا سقط المنتج أو تلفت الخزانة بأي طريقة.

f. عندما يعرض المنتج حالة غير طبيعية أو يظهر تغييراً جوهرياً في الأداء. أي حالة غير طبيعية ملحوظة في المنتج تشير إلى أن المنتج يحتاج إلى الصيانة.

11. **قطع الغيار** — في حالة تطلب المنتج لقطع غيار، تأكد من استخدام موظف الخدمة لقطع غيار مخصصة من قبل الشركة المصنعة، أو تلك القطع التي تتميز بالخصائص والأداء نفسه للقطع الأصلية. يمكن أن يتسبب استخدام قطع غيار غير مرخص باستخدامها في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية و/أو خطر آخر.

12. **عمليات تحقق السلامة** — بعد اكتمال أعمال الصيانة أو الإصلاح، اطلب فني الصيانة لإجراء عمليات تحقق السلامة للتأكد من أن المنج في حالة التشغيل الصحيحة.

13. **الحامل** — لا تستخدم سوى عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو دعم أو منضدة أوصت بها الشركة المصنعة أو تباع مع الجهاز. لا تضع المنتج على عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو منضدة غير مستقرة. حيث يمكن أن يتسبب وضع المنتج على قاعدة غير مستقرة في سقوطه، مما ينتج عنه إصابات شخصية خطيرة فضلاً عن تلف المنتج. عند تثبيت المنتج على الحائط، تأكد من اتباع إرشادات الشركة المصنعة. لا تستخدم سوى جهاز التثبيت الذي توصي به الشركة المصنعة.



14. النقل بعناية — عند استخدام عربة، انتبه عند تحريك العربة/الجهاز

لتجنب التعرض لإصابة من انقلابه. يمكن أن تتسبب التوقفات المفاجئة والقوة المفرطة والأسطح غير المستوية في سقوط المنتج من فوق العربة. لا تحاول أبداً تحريك التلفاز ما لم يتم فصل سلك التيار المتردد.

بيئة الاستخدام

- ⚠ تحذير:** لا تضع التلفاز مطلقاً في موقع غير مستقر، فقد يتعرض التلفاز للسقوط أو يتسبب في تعرضك لإصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. ويمكن تجنب العديد من الإصابات، التي قد تلحق على نحو خاص بالأطفال، عن طريق اتباع احتياطات بسيطة مثل:
- استخدم الخزانات أو الحوامل التي توصي بها الشركة المصنعة للتلفاز.
 - استخدم فقط الأثاث الذي يمكن أن يدعم التلفاز بأمان.
 - تأكد من عدم بروز التلفاز من حافة الأثاث الداعم له.
 - لا تضع التلفاز على أثاث مرتفع (على سبيل المثال الخزانات أو خزانات الكتب) دون تثبيت كلاً من الأثاث والتلفاز بدعامة مناسبة.
 - لا تضع التلفاز على الملابس أو المواد الأخرى التي يمكن أن توضع بين التلفاز والأثاث الداعم.
 - أعلم الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفاز أو مفاتيح التحكم فيه.
- إذا تم الاحتفاظ بالتلفاز الحالي أو عند تغيير موقعه، فيجب الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه.
- (فقط لأجهزة التلفاز التي يتجاوز وزنها 7 كيلو جرام)

التنظيف

- لا ترش الماء أو سائل التنظيف مباشرة على شاشة التلفاز من أجل التنظيف. سوف يتسبب مادة السائل المتسرب في إلحاق الضرر بالتلفاز.
- انتبه إلى القطط أو الفئران أو الحيوانات الأخرى التي يمكن أن تتبول على التلفاز (على الجزء الأمامي أو الخلفي). فقد يؤدي هذا إلى تعطل التلفاز.
- لا تستخدم الأجسام الحادة أو الصلبة (أظافر الأصابع أو السكين وما إلى ذلك) على شاشة التلفاز. فقد يلحق هذا الضرر بسطح الشاشة.

تعليق جهاز التلفاز على الحائط

- تحقق ما إذا كانت الحائط يتحمل وزن جهاز التلفاز ومجموعة التثبيت على الحائط.
 - اتبع إرشادات التثبيت المتوفرة مع حامل التثبيت على الحائط.
 - يجب تثبيت جهاز التلفاز على الحائط بشكل عمودي.
 - تأكد من عدم استخدام سوى البراغي المناسبة لمادة الحائط.
 - تأكد من تركيب كوابل جهاز التلفاز بحيث يتم تجنب أي خطر ناتج عن التعثر بها.
- يجب تطبيق جميع إرشادات الحماية الأخرى المتعلقة بأجهزة التلفاز أيضًا هنا.
- تحذير: تتطلب هذه العملية شخصين.
- للتأكد من التركيب السليم، اتبع ملاحظات السلامة التالية.

⚠ الحذر

- 1. اقرأ هذه التعليمات** — يجب قراءة جميع تعليمات التشغيل وفهمها قبل تشغيل هذا المنتج.
 - 2. احتفظ بهذه التعليمات** — يجب الاحتفاظ بتعليمات السلامة والتشغيل في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.
 - 3. اقرأ كل التحذيرات** — يجب مراعاة جميع التحذيرات الموضحة على المنتج وفي التعليمات عن كتيب.
 - 4. اتبع جميع التعليمات** — يجب اتباع جميع تعليمات التشغيل.
 - 5. الملحقات** — لا تستخدم سوى الأجهزة الطرفية/الملحقات التي تُحدد الشركة المصنعة. لا تستخدم الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. يمكن أن يؤدي استخدام ملحقات غير مناسبة في حدوث حوادث.
 - 6. مصدر الطاقة** — هذا الجهاز مُخصص ليعمل من خلال مصدر مُعين موضح على ملصق التحديد. إذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة المزود بها منزلك، فاستشر بائع المنتج أو شركة الطاقة المحلية. لإضفاء المزيد من الحماية على هذا المنتج أثناء حدوث عاصفة رعدية، أو عند تركه بدون عناية وعدم استخدامه لفترات طويلة، افصله عن مأخذ الحائط وافصل الهوائي ونظام الكابل.
- لا تحاول تجاهل غرض السلامة الخاص باستخدام قابس مستقطب أو مؤرض. يحتوي القابس المستقطب على نصلين مع وجود نصل أكبر من الآخر. يحتوي القابس المؤرض على نصلين وسن تأريض ثالث. يتم توفير النصل العريض أو النصل الثالث الطويل لسلامتك. إذا لم يتوافق المقيس المرفق مع المأخذ الخاص بك، استشر كهربائياً لاستبدال المأخذ القديم.
- 7. حماية سلك الطاقة** — حافظ على سلك الطاقة من السير فوقه أو تثبيته وخاصة عند المقابس، والمقابس المناسبة، ونقطة خروج السلك من الجهاز.
 - 8. الحمل الزائد** — لا تزد الحمل بشكل كبير على مأخذ الحائط وأسلاك التمديد أو المقابس المناسبة على جهاز آخر حيث يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض لخطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
 - 9. الصيانة** — استعن بموظف خدمة مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة. تكون أعمال الصيانة مطلوبة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل الجهاز، أو تعرض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يعمل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.
 - 10. تلف يتطلب خدمة** — في حالة حدوث أي من الحالات التالية، يتعين عليك فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار المتردد وطلب موظف خدمة مؤهل لإجراء عمليات الصيانة.
- a. عند تلف سلك الطاقة أو المقيس.
- b. عند سكب سائل على المنتج أو سقوط أغراض داخل المنتج.

الفصل 1: مقدمة



تحذير

التعامل مع قاييس الطاقة والأسلاك

- ادخل قاييس الطاقة بالكامل في منفذ مقيس التيار الكهربائي. (إذا كان قاييس الطاقة مفكوكًا، فقد يؤدي إلى توليد حرارة وتنتسبب في نشوب حريق.) تأكد من سهولة الوصول إلى قاييس الطاقة.
- لا تلمس قاييس الطاقة بأيدٍ مبللة. (قد يؤدي ذلك إلى التعرض إلى صدمة كهربائية.)
 - لا تستخدم أي أسلاك طاقة بخلاف المتوفرة مع هذا التلفاز. (قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.)
 - لا تسبب ضررًا في سلك الطاقة. (قد يؤدي السلك التالف إلى نشوب حريق أو التعرض إلى صدمة كهربائية.)
 - لا تنقل التلفاز والسلك قيد التوصيل في منفذ مقيس التيار الكهربائي.
 - لا تضع عرضًا ثقيلًا على السلك أو تضع السلك بالقرب من عرض عال الحرارة.
 - لا تقم بلي السلك، أو ثنيه أو تمديده بشدة.
 - لا تجذب السلك. أمسك من جسم قاييس الطاقة عند فصل السلك.
 - لا تستخدم قاييس طاقة أو منفذ مقيس تيار كهربائي تالف.
 - استخدم التلفاز في مناخ معتدل.

240-100 فولت ~ 60/50 هرتز



• تختلف أنواع قوايس الطاقة في الدول.

إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي،
أزل قاييس الطاقة على الفور!



<p>لا تُدخّل أغراضًا غريبة داخل التلفاز</p> <ul style="list-style-type: none"> لا تسمح بسقوط أي أغراض داخل التلفاز من خلال فتحات التهوية. (قد ينشب حريق أو تتعرض إلى صدمة كهربائية.) 	<p>مصدر الطاقة</p> <ul style="list-style-type: none"> هذا التلفاز مصمم للتشغيل على: 240-100 فولت ~ 60/50 هرتز الاستخدام فوق منضدة / التعليق على الحائط
<p>لا تضع التلفاز على أسطح منزلفة أو غير ثابتة، وتأكد من أن التلفاز غير عالق على حافة القاعدة</p> <ul style="list-style-type: none"> قد يسقط التلفاز أو ينقلب. 	<p>لا تستخدم جهاز تثبيت جهد خارجي مع جهاز التلفاز</p> <ul style="list-style-type: none"> قد يؤدي استخدام جهاز تثبيت الجودة الضعيفة إلى تلف الجهاز. يبطل الضمان في حالة استخدام جهاز تثبيت خارجي.
<p>لا تستخدم إلا أدوات التثبيت / القواعد المخصصة</p> <ul style="list-style-type: none"> قد يجعل استخدام قاعدة أو تجهيزات أخرى غير معتمدة التلفاز غير ثابت، مما يعرضك إلى خطر الإصابة. تأكد من طلبك من وكيل باناسونيك المحلي لديك حول تنفيذ عملية الإعداد. عند تثبيت المنتج على الحائط أو تعليقه، تأكد من تثبيت المنتج وفقًا للطريقة التي توصي بها الشركة المصنعة. تُعد هذه ميزة حماية. لا تستخدم سوى الملحقات/الاكسسوارات المحددة والتي توفرها الشركة المصنعة (مثل مهايئ الطاقة الحصري، والبطارية، وما إلى ذلك). 	<p>لا تزل الأغصية ولا تقم أبدًا بإصلاح التلفاز بنفسك</p> <ul style="list-style-type: none"> لا تزل الغطاء الخلفي حيث يمكن الوصول إلى أجزاء التلفاز مباشرة عند إزالته. لا توجد أجزاء بالداخل يمكن صيانتها من قبل المستخدم. (قد تؤدي المكونات عالية الجهد إلى التعرض إلى صدمة كهربائية خطيرة.) اطلب فحص التلفاز أو تعديله أو إصلاحه لدى وكيل باناسونيك المحلي. يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على ظهر العبوة للتعرف على معلومات السلامة والمعلومات الكهربائية قبل تركيب الجهاز أو تشغيله. يستخدم القاييس الرئيسي كجهاز للفصل، ويمكن أن يظل الجهاز المفصول جاهزًا للتشغيل.
<p>لا تعرض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى</p> <ul style="list-style-type: none"> تجنب تعريض التلفاز إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى. لمنع نشوب حريق، حافظ على بقاء الشموع أو مصادر اللهب المباشر الأخرى بعيدة عن هذا المنتج طيلة الوقت. 	<p>لا تعرض الجهاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة</p> <ul style="list-style-type: none"> لتجنب التلف الذي قد يتسبب في التعرض إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق، لا تعرض هذا التلفاز إلى المطر أو الرطوبة الشديدة. يجب ألا يتعرض هذا التلفاز إلى قطرات الماء أو البلب ولا يجب وضع الأغراض المتلثة بالماء، مثل الزهريرات فوق الجهاز أو أعلاه.



الفصل 1: مقدمة

3	تحذير
4	بيئة الاستخدام
4	التنظيف
4	تعليق جهاز التلفاز على الحائط
4	الحذر
6	الرمز
6	احتياطات عند استخدام وحدة التحكم عن بعد
6	تركيب/إزالة بطاريات وحدة التحكم عن بعد
7	الملحقات القياسية
7	ملحقات اختيارية
8	تركيب القاعدة

الفصل 2: الميزات الأساسية

9	أطراف التوصيل بالتلفاز
11	وحدات التحكم في التلفاز
12	وحدة التحكم عن بعد
13	كيفية إقران وحدة التحكم عن بعد مع التلفاز
14	الإعداد الأولي
17	تحديد مصدر الإدخال
18	الدليل الإلكتروني للبرامج
18	وظيفة إزاحة الوقت
18	إعدادات القائمة السريعة
18	إعدادات القائمة الرئيسية

الفصل 3: الميزات الذكية

23	الصفحة الرئيسية
23	مساعد جوجل
24	Google Play
24	Chromecast Built-In
26	إخلاء المسؤولية حول استخدام نظام Android
26	مشغل الوسائط

الفصل 4: المعلومات الفنية

28	تنسيقات الملفات المدعومة في مشغل الوسائط
30	الصيانة
30	استكشاف الأعطال وإصلاحها
31	المواصفات

50mm

7.596mm
Panasonic[®]

الطراز:

TH-75GX655M

إرشادات التشغيل

تلفاز LED



و Chromecast و Google Play و Android TV
YouTube هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

androidtv

العلامات التجارية المعتمدة HDMI، HDMI (واجهة الوسائط عالية الوضوح)
وتشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة
HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة والدول
الأخرى.

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

براءات اختراع DTS، يرجى الإطلاع على <http://patents.dts.com>.
تمتع بوجوه تجاري من شركة DTS Licensing Limited.
DTS، DTS، DTS و DTS+ الأعلام هي علامات تجارية مسجلة و
DTS، Inc. هي علامة تجارية لـ DTS, Inc.
© DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

dts
TruSurround

Dolby Audio، Dolby Vision و Dolby D الرمز هي علامات
تجارية لـ Dolby Laboratories، تم التصنيع بموجب ترخيص من
Dolby Laboratories، أعمال سرية غير منشورة.
حقوق النشر Dolby Laboratories 1992-2015،
جميع الحقوق محفوظة.

DOLBY
AUDIO

DOLBY
VISION

نشكرك على شراء منتج باناسونيك هذا.
يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية قبل تشغيل هذا المنتج والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

تُستخدم الصور المعروضة في هذا الدليل لأغراض توضيحية فقط.

العربية