

Panasonic®


تعليمات التشغيل

غسالة بنوع التحميل الأمامي

النموذج: NA-147MG4*

NA-148MG4*

شكرا لكم على شراء هذا المنتج.

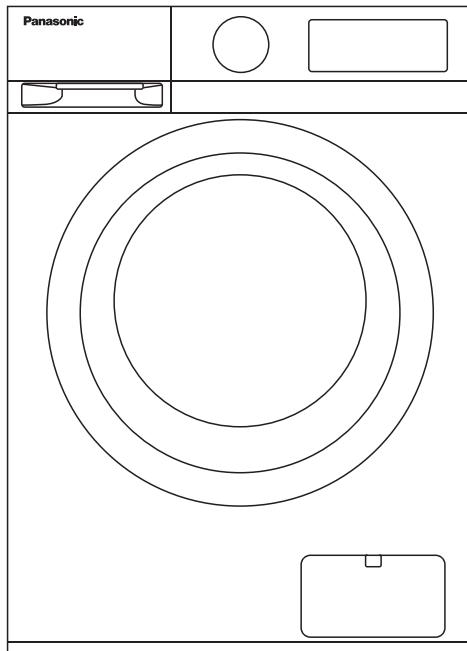

* الصورة للتوضيح فقط

LAS/LAE *
WAS/WAE *
فضي
الأبيض



قبل تشغيل هذه الوحدة، يرجى قراءة هذه التعليمات تماماً و خاصة احتياطات السلامة و التعليمات الهامة.

المحتويات

06.....	نظرة عامة على المنتج
07.....	دليل البدء السريع
09.....	تركيب المنتج
13.....	تعليمات التشغيل
24.....	التنظيف والصيانة
28.....	استكشاف الأعطال وإصلاحها
29.....	المواصفات
30.....	تعليمات تركيب لوحة الفرمان
31.....	التخلص وإعادة التدوير.

اقرأ جميع التعليمات والتفسيرات قبل الاستخدام، واتبع التعليمات بعناية.
احفظ تعلیمات التشغیل فی متناول اليد لاستخدامها لاحقاً. إذا تم بيع الجهاز أو نقل ملكيته، فقم بالتأكد من أن المالك الجديد يتلقى
دالما تعليمات التشغیل هذه.



تعليمات السلامة

- هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو تتعصّهم الخبرة والمعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤل أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدامه.
 - يجب مراعاة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
 - في حالة تلف كابل التيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو الأشخاص المؤهلين وذلك لتجنب المخاطر.
 - يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المزودة مع الغسالة و يجب عدم إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.
 - يجب ألا تنسى التفاحت بالسجاد.
 - هذا الجهاز مخصص للاستخدام في التطبيقات المنزلية والتطبيقات المترابطة مثل:
 - مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبينات العمل الأخرى ؛
 - المزارع ؛
 - من قبل العملاء في الفنادق والموتيلايت والبيئات السكنية الأخرى ؛
 - بيئات من نوع غرفة الضيوف أو مثواي.
 - مناطق للاستخدام الجماعي في كل الشقائق أو في المغاسل.
- حرصاً على سلامتك، يجب اتباع المعلومات الواردة في هذا الدليل للحد من خطر نشوب حريق، أو حدوث انفجار، أو صدمة كهربائية، أو لمنع تلف الممتلكات، أو حدوث إصابة شخصية، أو فقدان الحياة.

شرح الرموز

خطر



يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر على حياة الأشخاص وصحتهم بسبب الغازات شديدة الاشتعال.

تحذير الجهد الكهربائي



يشير هذا الرمز إلى وجود خطر على حياة الأشخاص وصحتهم بسبب الجهد الكهربائي.

تحذير



يشير هذا المزيج من الرمز والكلمة الإرشادية إلى موقف يحتمل أن يكون خطيراً وقد يؤدي إلى الوفاة أو حدوث إصابات خطيرة ما لم يتم تجنبه.

لا توقف أبداً معرف الملابس قبل نهاية دورة التجفيف إلا إذا تمت إزالة جميع العناصر بسرعة ونشرها حتى تتبع الحرارة. يجب عدم إمداد الطاقة إلى الجهاز من خلال جهاز تبديل خارجي مثل جهاز ضبط الوقت أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام بآداة معايدة.

تنبيه



يشير هذا المزيج من الرمز والكلمة الإرشادية إلى حالة يحتمل أن تكون خطيرة وقد تؤدي إلى إصابات طفيفة أو إلحاق أضرار بالممتلكات والبيئة.

ملاحظة



يشير هذا المزيج من الرمز والكلمة الإرشادية إلى موقف يحتمل أن يكون خطيراً وقد يؤدي إلى إصابات طفيفة أو صغيرة.

اتبع التعليمات



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب على فني الخدمة تشغيل هذا الجهاز وصيانته فقط وفقاً لتعليمات التشغيل.

تعليمات السلامة

تحذير: !

الصدمة الكهربائية!

- في حالة تلف كابل التيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو الأشخاص الموثقين والمماثلين وذلك لتجنب المخاطر.
- يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المزودة مع الغسالة و يجب عدم إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.
- قبل إجراء أي صيانة للجهاز، افصل الغسالة عن مأخذ الطاقة الرئيسي.
- افضل الطاقة دائماً عن الغسالة وأوقف تشغيل مصدر الماء بعد الاستخدام. الحد الأقصى هو 1.0 ميجا باسكال. الحد الأدنى هو 0.05 ميجا باسكال.
- لضمان سلامتك، يجب إدخال قابس الطاقة في مقابس ثلاثي الأقطاب مؤرض. تأكيد من أن المقابس مؤرض بشكل صحيح وموثوق به.
- تأكيد من توصيل الماء والأجهزة الكهربائية بواسطة فزي مؤهل وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة ولوائح السلامة المحلية.
- بعد التثبيت، يجب أن يكون من السهل الوصول إلى القابس.
- اسحب قابسها وأفضل مصدر المياه بعد العملية.
- احرص على أن يكون جهد وتتردد الطاقة متطابقين مع تلك الخاصة بالغسالة.
- قد يكونباب الرجاجي ساخنا جداً أثناء التشغيل. أبق الأطفال والحيوانات الآلية بعيداً عن الغسالة أثناء التشغيل.
- أزل كل الحيوانات وسماسير النقل قبل استخدام الغسالة. وإلا، فقد تؤدي إلى ضرر جسيم.
- يمكن توصيل الغسالة ذات الصمام المفرد فقط بمصدر الماء البارد. يجب توصيل المنتج ذي الصمامات المزدوجة المدخل بشكل صحيح بالماء الساخنة وأتمادات المياه الباردة.
- لا تستخدم أي مقبس بتيار مفزن أقل من مقابس الجهاز. لا تقم بسحب قابس الطاقة بيد رطبة.

خطر على الأطفال!

- هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون نقصاً في القرارات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو تتعصّهم الخبرة والمعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤولة أو أعطاهم إرشادات تتطلّب باستخدام الللاجة.
- يجب الإشراف على الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 3 سنوات لضمان عدم العبث بالجهاز.
- يمكن للحيوانات والأطفال التسلّق إلى الغسالة. افحص الغسالة قبل كل عملية.
- يجب الإشراف على الأطفال لعدم لعبهم بالغسالة.

خطر الانفجار!

- لا تخصل أو تجفف الأشياء التي تم تنظيفها، أو غسلها، أو تقعها، أو دهنها بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار (مثل الشمع، والزبروت، والطلاء، والبنزين، ومزيلات الشحوم، وذيبان التنظيف الجاف، والكيروسين، إلخ) قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو انفجار.
- اشطف الملابس جيداً قبل غسلها يدوياً

تركيب المنتج!

- هذه الغسالة للاستخدام الداخلي فقط.
- ليست مخصصة للاستخدام المدمج.
- يجب عدم تركيب الغسالة في الحمامات أو الغرف شديدة الرطوبة وكذلك في الغرف التي تحتوي على غازات قابلة للانفجار أو كاوية.
- أزال كل العبوات وسامير النقل قبل استخدام الغسالة. وإلا، فقد تؤدي إلى ضرر جسيم.
- يمكن توصيل الغسالة ذات الصمام المفرد فقط بمصدر الماء البارد. يجب توصيل المنتج ذي الصمامات المزدوجة المدخل بشكل صحيح بالماء الساخنة وأمدادات المياه الباردة.
- بعد التثبيت، يجب أن يكون من السهل الوصول إلى القابس.

خط إتلاف الأجهزة!

- منتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط وهو مصمم فقط للمنسوجات المناسبة للغسيل في الغسالة.
- لا تتصعد ولا تجلس على العطاء العلوي للغسالة.
- لا تتمكن على باب الغسالة.
- تنتهياث أثناء التعامل مع الغسالة:

 1. يجب إعادة تركيب مسامير النقل بالغسالة بواسطة شخص متخصص.
 2. يجب تصريف المياه المتراكمه من الجهاز.
 3. قم بالتعامل مع الجهاز بعناية. لا تمسك مطلاقا بكل جزء بارز على الغسالة أثناء الرفع. لا يمكن استخدام باب الغسالة كمقبض أثناء النقل.
 4. يكون هذا الجهاز ثقيلاً. النقل بعناية.
 5. تشير الاختيارات إلى أنه لا نقم بإدخال اليدين في حوض استخراج المياه الجارية.
 6. تشير الاختيارات إلى أنه لا نقم بتركيب الجهاز في مكان رطب.
 7. يرجى عدم إغلاق الباب بقوة مفرطة. إذا كان من الصعب إغلاق الباب، فيرجى التحقق من وضع الملابس في الغسالة أو توزيعها بشكل جيد.
 8. ينظر غسل السجاجيد.



تشغيل الجهاز!

- قبل غسل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الغسالة في جولة واحدة تتضمن الإجراءات كلها من دون استخدام الملابس في الداخل.
- يحظر استخدام مذيبات قابلة للانفصال، أو الانفجار، أو المواد السامة.
- لا يجوز استخدام البنزين والكحول إلى كمنظفات.
- يرجى اختيار المنظفات المناسبة للغسيل في الغسالة، خاصة للأسطوانة.
- تأكد من تفريغ كل الحبوب. العناصر الحادة والصلبة مثل العملة المعدنية أو البروش أو الأظافر أو البروغ أو الحجر وما إلى ذلك قد تتسبب في أضرار جسيمة لهذا الجهاز.
- يرجى التحقق مما إذا كان قد تم تصريف الماء الموجود داخل الأسطوانة قبل فتح الباب. يرجى عدم فتح الباب إذا كان هناك أي ماء مرنى.
- احذر من الاختراق عندما تصرف الغسالة لماء الغسيل الساخن.
- لا تقم أبداً بإعادة تعبئنة الماء باليد أثناء الغسيل.
- بعد اكتمال البرنامج، يرجى الانتظار لمدة دقيقتين لفتح الباب.

تعليمات السلامة

- خطوات مهمة عند تحريك الجهاز
- افصل الجهاز وأغلق صنبور إدخال الماء.
- تحقق مما إذا كان الباب وموزع المنظف مغلقين بشكل صحيح.
- قم ب拔掉所有管道的插头以防止水进入管道并造成损坏。
- اترك الماء يصرف تماما من الجهاز (انظر "تنظيف فانز مضخة التصريف")
- هام: أعد تركيب مسامير النقل الأربعية في الجزء الخلفي من الجهاز.
- هذا العرسالة تقتضي: النقل بعناية. لا تمسك أبدا أي جزء بارز من الماكينة عند الرفع. لا يمكن استخدام باب الالة كمقبض.

نظرة عامة على المنتج

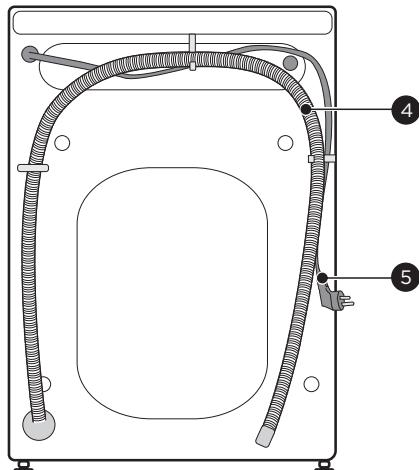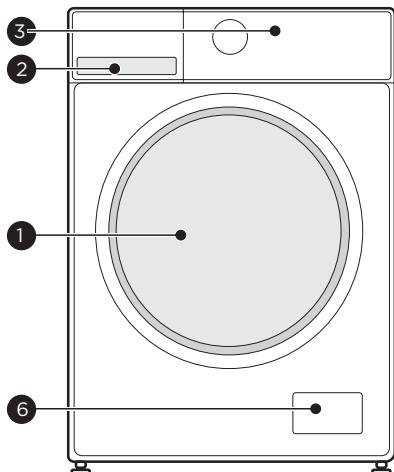

خرطوم الاستنزاف	4	باب	1
سلك مصدر الطاقة	5	موزع المنظفات	2
رفف الخدمة	6	لوحة التحكم	3

● ملاحظة

صور المنتج للتوضيح فقط ، يرجى الرجوع إلى المنتج الحقيقي كمرجع.

الملحقات


4 × الأغطية

1 × خرطوم إمداد الماء
البارد

1 × دليل المالك

دعم خرطوم التصريف
(اختياري)

RAT 1 X لوحة التحكم

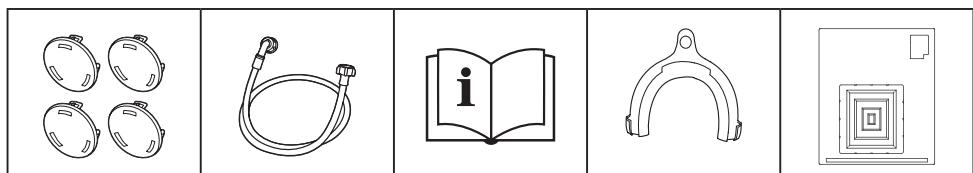


دليل البدء السريع

١. تنبيه


- ٠ قبل الغسيل، يرجى التأكد من تركيب الجهاز بشكل صحيح.
- ٠ تم فحص جهازك جيداً قبل مغادرته المصنع، لازاله أي ماء متنقية وتحديد الروائح المحتملة، نوصي بتنظيف جهازك قبل الاستخدام الأول. لهذا السبب، نوصي بتنظيف الأسطوانة الداخلية عن طريق تشغيل "تنظيف الأسطوانة" أو برنامج آخر بدرجة حرارة اختيارية 90 درجة مئوية. ويجب الحرص على عدم وضع الغسيل والمنظفات في الجهاز.

١. قبل الغسيل


3. تحميل

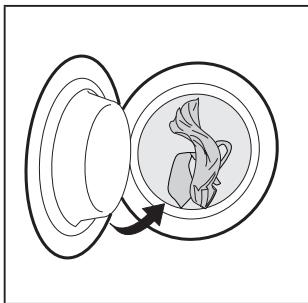


2. افتح الصنبور

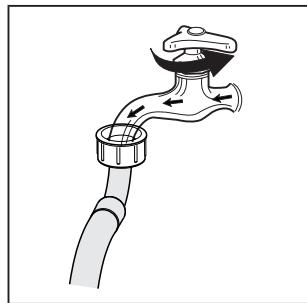


1. قم بالتوصل

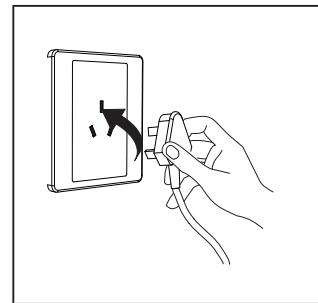

5. أضف منظف

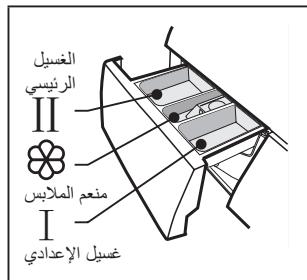

4.أغلق الباب


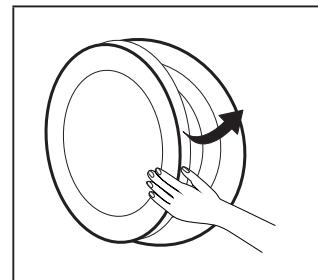


ملاحظة


يلزم إضافة المنظف في الحجرة | إذا تم تحديد وظيفة الغسيل الأولى.

1. حدد البرنامج

2. حدد الوظيفة أو احتفظ بالإعدادات الافتراضية

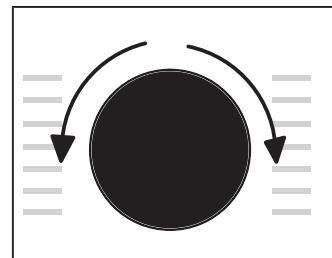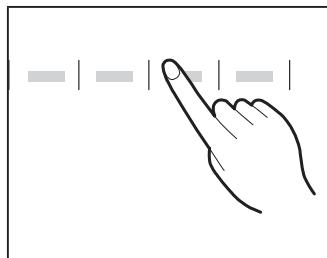

3. اضغط على التشغيل / التوقف لبدء

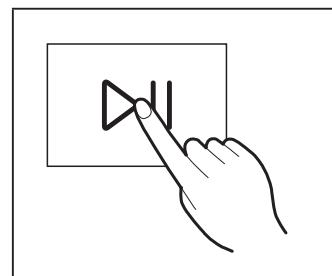

● ملاحظة


- 1: إذا تم تحديد القيمة الافتراضية، يمكن تخطي الخطوة 2.
- 2: الرسم البياني لكابل زر الوظيفة هو للإشارة فقط، يرجى أن يسود المنتج الفعلى.

3. بعد الغسيل

صفارة طنين و "إنهاء" على الشاشة.

تركيب المنتج



ال أدوات ال لازمة لتركيب نفسك (لا تشمل مع المنتج)

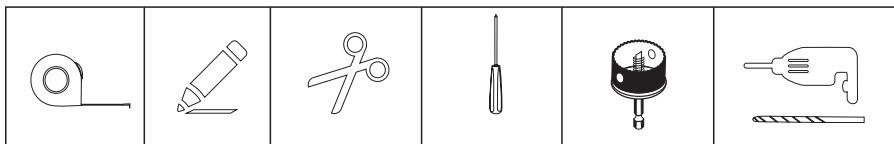

منطقة التركيب

تحذير !

- الاسفار مهم لمنع المنتج من التحرك!
- تأكيد أن الجهاز يقف مستويًا وثابتًا.
- تأكيد من أن المنتج لا يقف على سلك الطاقة.
- تأكيد من الحفاظ على أدنى مسافات من الجدران كما هو موضح في الصورة.

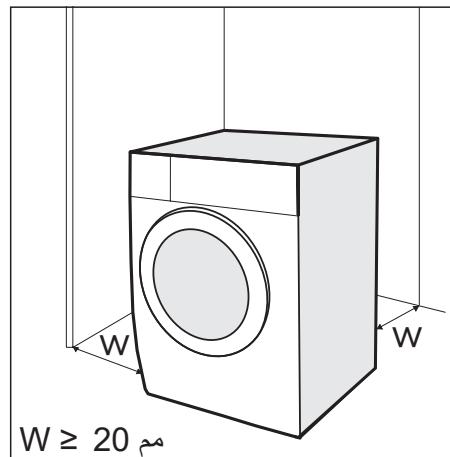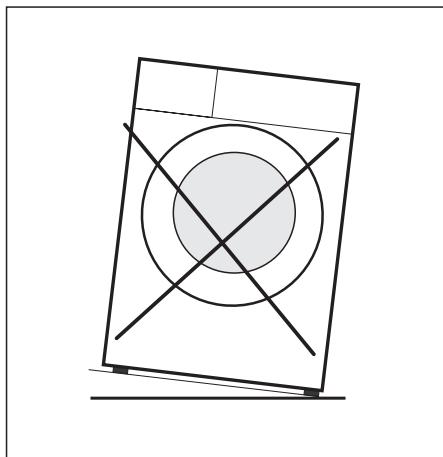


قبل تركيب الغسالة، يجب تحديد الموقع المميز كما يلي:

1. سطح صلب وجاف ومستوى.
2. تجنب أشعة الشمس المباشرة.
3. التهوية الكافية.
4. درجة حرارة الغرفة تكون أعلى من 5 درجة مئوية.
5. الابتعاد عن مصادر الحرارة مثل الفحم أو أجهزة حرق الغاز.

تحذير

- مواد التعبئة والتغليف (مثل الأفلام والستايروفوم) خطيرة على الأطفال.
- هناك خطر الاختناق! احتفظ بكل مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال.

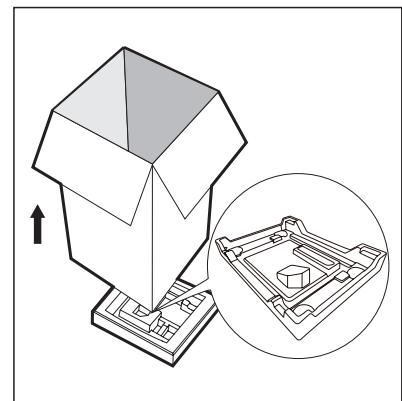




- قم بإزالة صندوق الكرتون وتغليف الستايروفوم.
- ارفع الجهاز وأزل عوبة القاعدة.
- قم بإزالة الشريط الذي يثبت سلك الإمداد بالطاقة وخرطوم التصريف.
- أزل بخوطم الإدخال من الأسطوانة.

قم بإزالة مسامير النقل

تحذير

يجب فك مسامير النقل من الجانب الخلفي قبل استخدام المنتج.

- أغلق الفتحات باستخدام أغطية الغطاء.
- فك برااغي بما في ذلك الأجزاء المطاطية واحتفظ بها لاستخدامها في المستقبل.
- فك برااغي النقل الأربع باستخدام مفتاح ربط.

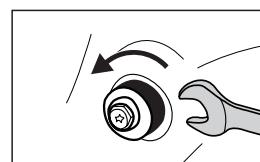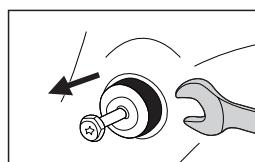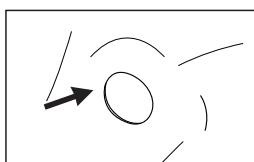


تركيب المنتج

تسوية الجهاز

تحذير !

يجب ربط صواميل القفل الموجودة على الأقدام الأربع بابحکام في الهيكل.

1. قم بفك صاملة القفل.
2. لف قدمك حتى تصل إلى الأرض.
3. اضبط الأرجل وأغلق الصواميل باستخدام مفتاح ربط. تأكد من أن الآلة مستوية باستخدام ميزان الماء.

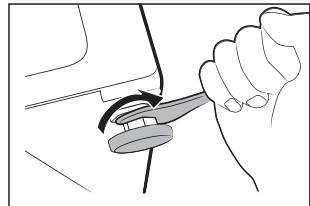


قم بتوصيل خرطوم إمدادات المياه


تحذير !

لتجنب التسرب أو ثالث خرطوم الماء، اتبع التعليمات الواردة في هذا الفصل.

- لا تثني خرطوم إدخال الماء أو تسخنه أو تعلمه.

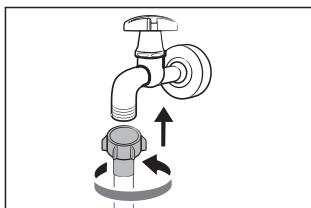

قم بتوصيل خرطوم إمداد المياه بصمام إدخال المياه وصنبور الماء بالماء البارد كما هو محدد.

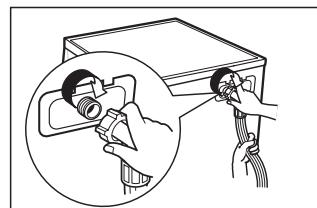

ملاحظة ●

- الاتصال يدويا ، لا تستخدم الأدوات. تحقق مما إذا كانت التوصيلات ضيقة.

خرطوم الاستنزاف



تحذير !

- لا تثني أو تطبل خرطوم التصريف.
- ضع خرطوم التصريف بشكل صحيح، وإلاضرر قد يؤدي إلى تسرب المياه.
- لا يجوز نزع إبزيم أنبوب التصريف.

هناك طريقتان لوضع طرف خرطوم التصريف:

2. قم بتنوصله إلى أنبوب التصريف الفرعى للوحظ.

1. وضعه في حوض الماء.

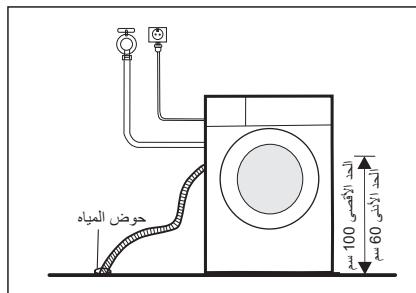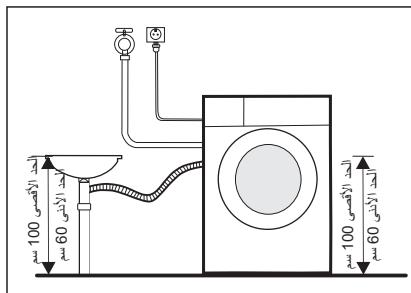


تعليمات التشغيل


قبل كل عملية غسيل

- يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة للجهاز من 5 إلى 40 درجة مئوية. إذا تم استخدامه في درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية ، فقد يتلف صمام المدخل ونظام الصرف، إذا تم تركيب الماكينة في ظروف التجمد ، فيجب نقلها إلى درجة الحرارة المحيطة العادمة لضمان عدم تجميد خرطوم إمداد المياه وخرطوم التصريف قبل الاستخدام.
- يرجى التحقق من ملصقات العنابة بالغسيل وإرشادات استخدام المنظف قبل الغسيل. استخدم منظفاً غير رغوي أو أقل رغوة مناسباً للجهاز بشكل صحيح.


2. افرز الغسيل حسب اللون ونوع النسيج

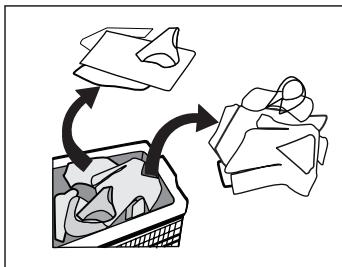


4. ضع الأشياء الصغيرة في كيس الغسيل

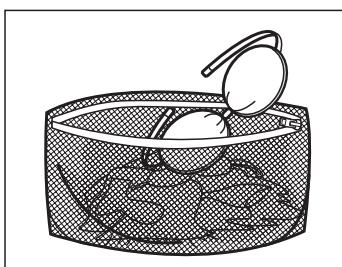

1. أخرج كل الأشياء من الجيوب

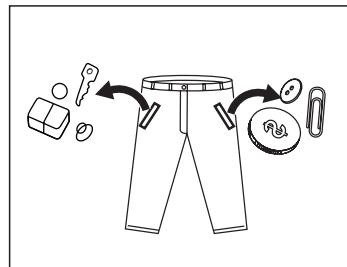


3. اربط شرانط وأحزمه النسيج الطويلة معاً، وأغلق الكود البريدي والأزرار

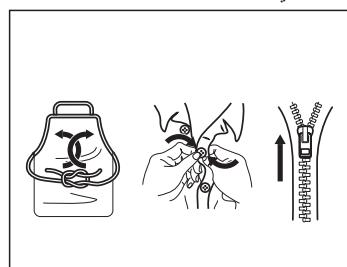

تحذير !

- لا تغسل أو تجفف المواد التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو دهنها بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار مثل الشمع والزيت والطلاء والبزبين والكحول والمكيروسين وغيرها من المواد القابلة للاشتعال.
- قد يؤدي غسل الملابس المفردة بسهولة إلى حدوث انحرافات كبيرة. لذلك يُقترح إضافة قطعة أو اثنتين من قطع الغسيل إلى الغسالة بحيث يمكن القفل بالدوران بسلامة.
- لا تغسل أو تدور مقاعد أو حصير أو ملابس مقاومة للماء.

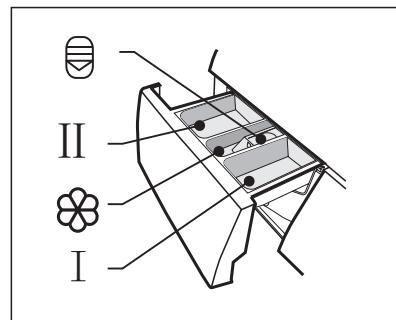

الغسيل المسبق

الغسيل الرئيسي

منع الملابس

حرر الزر لسحب الموزع

I

II

III

IV


تنبيه

- تحتاج إلى أن تضاف المنظفات في "حجرة I" فقط بعد اختيار وظيفة الغسيل المسبق.

برنامح	I	II/III	IV	برنامح
دوران فقط				قطن
ضخمة	○	●	○	الأصطناعية
السرعة النشطة	○	●	○	خلط
عباية/حساسات	○	●		الغسل البارد
القطن البيئي	○	●		الملابس الرياضية
سرير 15'	○	●		عباية الطفل
سرير 45'	○	●		جينز
				الشطف والدوران

يعني اختياري

يعني ضروري

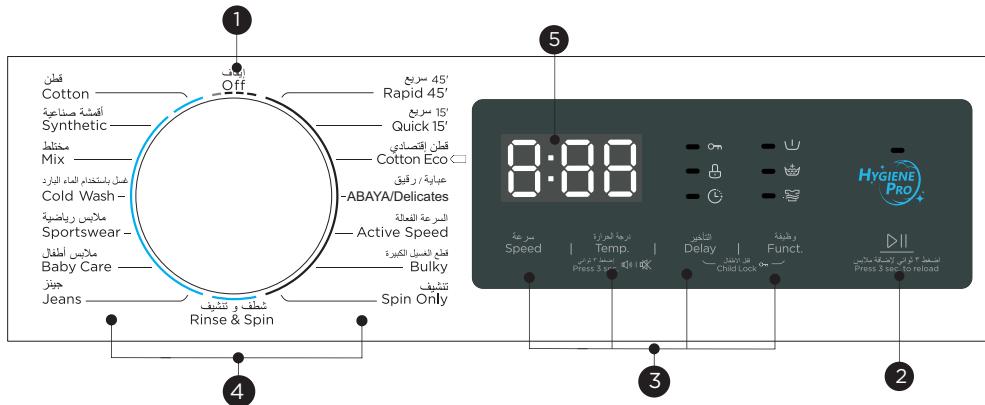

١. إيقاف التشغيل

قم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.

٢. البدء / الإيقاف المؤقت

ابدا أو أوقف برنامجك مؤقتا.

٣. اختياري

هذا يسمح لك بتحديد وظائف إضافية وسوف يضيء عند تحديدها.

٤. البرامج

متوفّر حسب نوع الغسيل.

٥. الشاشة


تعرض الشاشة الإعدادات والوقت المتبقى المقدر والخيارات ورسائل الحالة.

ملاحظة

- الرسم البياني هو للإشارة إليه فقط، يرجى أن يسود المنتج الفعلي.

تعليمات التشغيل

الشاشة

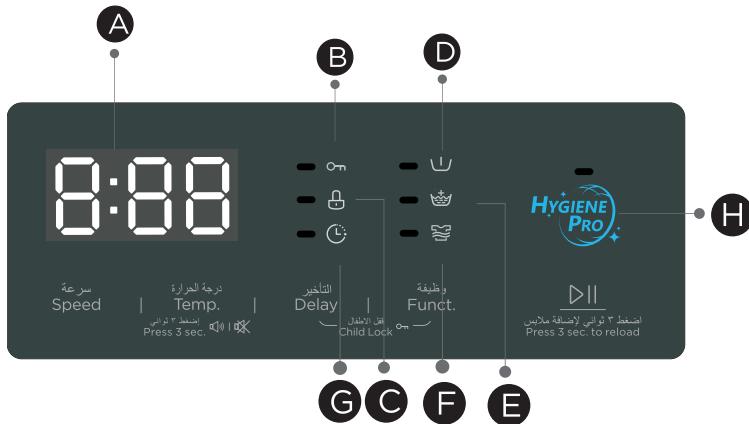

الشاشة

A

وقت التأخير

2H

خطأ

E30

درجة الحرارة

30

وقت الغسيل

125

السرعة

400

النهاية

End

قفل الباب C

قفل الطفل B

الشطف الإضافي E

الغسيل المسبق D

تأخير G

الغسل القوي F

النظافة للمحترفين H

الغسل المسبق
وظيفة الغسل المسبق يمكن الحصول على غسل إضافي قبل الغسل الرئيسي، وهي مناسبة لغسل الغبار الإضافي الذي يرتفع إلى سطح الملابس؛ وتحتاج إلى وضع المنظفات في العلبة (١) عند تحديده.



الشطف الإضافي
سيخضع الغسيل لشطف إضافي مرة واحدة بعد تحديده.



الغسل القوي
للملابس الفقيرة جداً، يمكن تحديد ذلك، وتحديده يمكن أن يزيد من وقت وكثافة الغسيل لزيادة تأثير الغسيل.



النظافة للمحترفين
عندما يضيء مؤشر النظافة للمحترفين، يتم تفعيل هذه الوظيفة تلقائياً في البرنامج. سيتم تفعيل وظيفة التنظيف الذاتي تلقائياً خلال كل دورة غسيل.



برنامج	اختياري	برنامج	اختياري	برنامج
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	قطن
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الاصطناعية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الخليط
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الغسل البارد
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الملابس الرياضية
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عناية الطفل
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	جينز
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الشطف والدوران

يعني اختياري

يعني ضروري

درجة الحرارة

اضغط على زر لتنظيم درجة الحرارة (الباردة، 20 درجة مئوية، 30 درجة مئوية، 40 درجة مئوية، 60 درجة مئوية، 90 درجة مئوية)

Temp.

Speed

اضغط على الزر لتغيير السرعة.

0-400-600-800-1000-1200-1400 :1400

السرعة الافتراضية (دورة في الدقيقة)	برنامج	السرعة الافتراضية (دورة في الدقيقة)	برنامج
1400		1400	
1000	دوران فقط	800	قطن
1000	ضخمة	800	الاصطناعية
800	السرعة النشطة	800	خليط
800	عبارة/حساسات	800	الغسل البارد
1000	القطن البيئي	800	الملابس الرياضية
800	'سرعه 15'	1000	عنابة الطفل
800	'سرعه 45'	800	جيبيز
		1000	الشطف والدوران

طفل

تجنب سوء التشغيل من قبل الأطفال.



ضغط على [تأخير] و [وظيفة] في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ حتى يصدر صفارة الجرس. يتم تشغيل مؤشر قفل الأطفال.



تتبیه

عند تشغيل قفل الأطفال ، ستعرض الشاشة بالتناوب "CL" والوقت المتبقى.

سيؤدي الضغط على أي زر آخر إلى فلاش مؤشر قفل الطفل.

عندما ينتهي البرنامج، يعرض "CL" و"End" بالتناوب على الشاشة.

يقوم قفل الأطفال بإلغاء تفعيل وظيفة جميع الأزرار باستثناء زر قفل الأطفال! الخافظ المترافق على الزرين فقط يمكن أن يعطي قفل الأطفال! يرجى الغاء تفعيل الطفل قبل اختبار برنامج جديد!

إعادة التحميل



Press 3 sec. to reload

يمكن تنفيذ هذه العملية أثناء تفاصيل الغسيل. عندما تكون الأسطوانة لا تزال تدور وهناك كمية كبيرة من الماء بدرجة حرارة عالية في الأسطوانة، الحالة غير آمنة ولا يمكن فتح الباب بقوة. للضغط على [▶▶] لمدة 3 ثانية لإعادة تحميل، وبده إضافة الملابس في وظيفة منتصف العملية. يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. انتظر حتى تتوقف الأسطوانة عن دوران.
2. يكون قفل الباب غير مغلق.
3. أغلق الباب عند إعادة تحميل الملابس واضغط على زر [بدء/إيقاف مؤقت].



ابدا



أعد تحميل الملابس



اضغط على [بدء/إيقاف مؤقت] لمدة 3 ثوان.



- لا تستخدم وظيفة إعادة التحميل عندما يكون مستوى الماء فوق حافة الحوض الداخلي أو تكون درجة الحرارة أعلى.

كتم صوت الجرس



Press 3 sec. [🔇]

اضغط على زر [درجة الحرارة] لمدة 3 ثوان، ويتم كتم صوت الجرس.



اختر البرنامج

Temp.

Press 3 sec. [🔇]

لتشغيل وظيفة الجرس، اضغط على الزر مرة أخرى لمدة 3 ثوان. سيتم الاحتفاظ بالإعداد حتى إعادة التعيين المقبلة.



- بعد كتم وظيفة الجرس، لن يتم تفعيل الأصوات أي أكثر من ذلك.

تأخير

Delay

1. حدد البرنامج.

2. اضغط على زر التأخير لاختيار وقت التأخير لمدة 0-24 ساعة.

3. اضغط على [بدء/إيقاف مؤقت] لبدء عملية التأخير.



ابدا



ضبط الوقت



اختر البرنامج

لإلغاء وظيفة التأخير، اضغط على زر "تأخير" قبل بدء البرنامج حتى تظهر الشاشة 0 ساعة. وإذا كان البرنامج قد بدأ بالفعل، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز وبعد ذلك وحدد برنامجاً جديداً.



- إذا كان هناك أي انقطاع في مصدر الطاقة أثناء تشغيل الجهاز، فإن ذاكرة خاصة تخزن البرنامج المحدد. سيستمر الجهاز في البرنامج عند إعادة إنشاء مصدر الطاقة.

تعليمات التشغيل

توفر البرامج وفقا لنوع الغسيل.

البرامج

قطن	المنسوجات المقاومة للتكلل والمنسوجات المقاومة للحرارة المصنوعة من القطن أو الكتان.
الاصطناعية	غسل المواد الاصطناعية، على سبيل المثال: القمسان والمعاطف والمزج. أثناء غسل منسوجات الحياكة، يجب تقليل كمية المنظفات بسبب بناء سلسلة فضفاضة وتشكيل فقاعات بسهولة.
عنالية الطفل	عند غسل ملابس الطفل، فيمكن جعل الطفل يرتدي ملابس أكثر نظافة وجعل أداء شطف أفضل لحماية جلد الطفل.
جيزيز	خصيصاً للجيزيز.
خليط	التحميم المختلط يتكون من منسوجات مصنوعة من القطن والألياف الاصطناعية.
الملابس الرياضية	غسل الملابس النشطة.
سرير 15'	برنامج قصير الوقت للغاية، ومناسبة لغسل الملابس الصغيرة الكمية الطفيفة القدرة.
السرير 45'	غسل الملابس القليلة وغير المتاخمة بسرعة.
عباية/حساسات	للمنسوجات الرقيقة القابلة للخلع على سبيل المثال المصنوعة من الحرير أو الساتان أو الألياف الاصطناعية أو الأقمشة المخلوطة.
السرعة النشطة	عند بدء تشغيل هذه الوظيفة، فإنه سيتم زيادة المزيد من الرغوة في الدلو، ثم فإنه سيتم تحسين أداء الغسيل.
دوران قفل	يدور ويصرف الماء.
الشطف والدوران	يشطف ثم يدور الغسيل، ثم يصرف الماء.
القطن البني	المنسوجات القافية، والمنسوجات المقاومة للحرارة المصنوعة من القطن أو الكتان. برنامج توفير الطاقة.
ضخمة	يتم تصميم هذا البرنامج خصيصاً لغسل الملابس الضخمة مثل ملاءات السرير.
الغسل البارد	غسل الملابس بالألوان الزاهية، يمكن حماية الألوان بشكل أفضل.

● ملاحظة

- الرسم البياني هو للإشارة إليه فقط، يرجى أن يسود المنتج الفعلي.
- عند الانتهاء من البرنامج، سوف يومض "End" على الشاشة، يرجى تحديد مقبض الباب إلى موقف إيقاف التشغيل.

جدول برامج الغسيل

النموذج: NA-148MG4*؛ NA-147MG4*

البرنامج	الحملة (كجم)	درجة الحرارة (درجة مئوية)	المدة الافتراضية (ساعة: دقيقة)
قطن	7.0	8.0 كجم / 8.0 كجم	افتراضي
الاصطناعية	7.0	8.0	3:49 ص
خلط	3.5	4.0	3:28 ص
الغسل البارد	7.0	8.0	1:30 ص
الملابس الرياضية	3.5	4.0	1:08 ص
عناية الطفل	7.0	8.0	0:57 ص
جينز	7.0	8.0	1:52 ص
دوران فقط	7.0	8.0	1:46 ص
ضخمة	7.0	8.0	0:30 ص
السرعة النشطة	7.0	8.0	1:10 ص
علبية/حساسات	2.5	2.5	0:50 ص
القطن البني	7.0	8.0	0:59 ص
'15 سريع	2.0	2.0	0:15 ص
'45 سريع	2.0	2.0	0:45 ص

- فئة كفاءة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي : ★★★★☆
- برنامج اختبار الطاقة: القطن، درجة الحرارة: 60 درجة مئوية؛
- السرعة: 1400 دورة في دقيقة، أخرى كما الافتراضي.
- نصف حمولة للجهاز 7 كجم؛ 3.5 كجم.
- نصف حمولة للجهاز 8 كجم؛ 4.0 كجم.

ملاحظة

- المعلمات الموجودة في هذا الجدول هي فقط كمرجع للمستخدم. قد تختلف المعلمات الفعلية مع المعلمات الواردة في الجدول المذكور أعلاه.

نسموج	NA-147MG4*
قدرة	7 كجم
سرعة الدوران	1400 دورة في دقيقة
فنة كفاءة الطاقة	★★★★★
استهلاك الطاقة السنوي	63 كيلو واط ساعة / سنة
استهلاك ماء السنوي	6734 لتر / سنة
فنة كفاءة التحفييف بالدوران	★★★★★


نحو 8 كجم	قدرة
1400 دورة في دقيقة	سرعة الدوران
★★★★★	فترة كفاءة الطاقة
89 كيلو واط ساعة / سنة	استهلاك الطاقة السنوي
8008 لتر / سنة	استهلاك ماء السنوي
★★★★★	فترة كفاءة التجفيف بالدوران

التنظيف والصيانة

التنظيف والعناية

تحذير !

- افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء وأغلق صنبر الماء قبل التنظيف والصيانة.

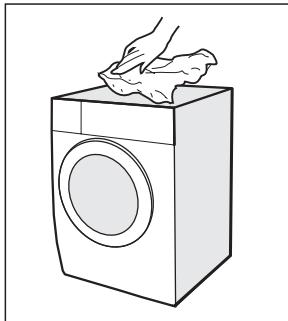

تنظيف الغازانة

الصيانة المناسبة على الجهاز يمكن أن تمنّد حياتها العملية. يمكن تنظيف السطح بمنظفات محايدة مخففة غير كاشطة عند الحاجة. إذا كان هناك أي تدفق للماء، فاستخدم منشفة لمسحه على الفور. لا تستخدم أبداً أغراضًا حادة لتنظيف الغازانة.

تنبيه !


- لا تستخدم أبداً عوامل كاشطة أو كاوية. مثل أحماض الفورميك أو مذيباتها المخففة أو المواد المماثلة مثل الكحول أو المنتجات الكيميائية.

تنظيف الأسطوانة

يجب إزالة أي بقع صدأ ترتكبها الأدوات المعدنية داخل الحلة على الفور باستخدام المنظفات الخالية من الكلور. لا تستخدم أبداً الصوف الفولاذي لتنظيف الحلة!

ملاحظة

- احتفظ بأي غسيل بعيداً عن الغسالة أثناء تنظيف الجرن.

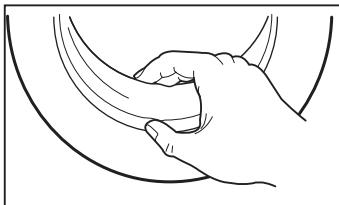

تنظيف مانع تسرب الباب والزجاج


امسح الزجاج ومانع التسرب بعد كل عملية غسيل لإزالة الوبر والنبق. إذا تراكم الوبر، فقد يتسبب ذلك في حدوث تسريب. أزل أي علامات معدنية وأزرار وأثناء أخرى من مانع التسرب بعد كل عملية غسيل. قم بتنظيف عازل الباب والزجاج كل شهر لضمان التشغيل الطبيعي للجهاز.

تنظيف مرشح المدخل


ملاحظة

- نقص تدفق المياه هو علامة على أن الفلتر يحتاج إلى التنظيف.


2. نظف الفلتر بفرشاة.

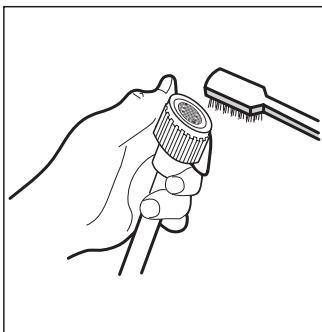


4. قم بتنظيف الفلتر باستخدام فرشاة.

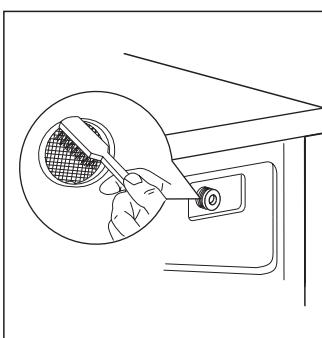

1. أغلق الصنبور وانزع خرطوم إمداد المياه منه.

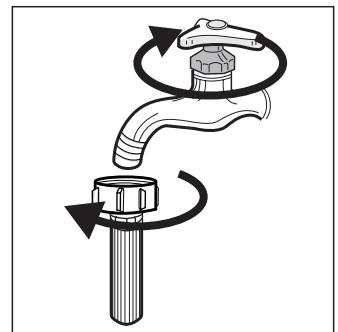

3. قم بفك خرطوم إمداد المياه من الجزء الخلفي من الماكينة.
اسحب الفلتر للخارج بكمashaة انت طولية.

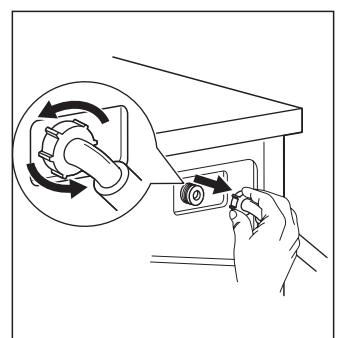


5. أعد تركيب المرشح في مدخل المياه وأعد توصيل خرطوم إمداد المياه.
6. قم بتنظيف مرشح المدخل كل 3 أشهر لضمان التشغيل العادي للجهاز.

التنظيف والصيانة


تنظيف موزع المنظف

- اضغط على زر التحرير [] الموجود على غطاء المنقى واسحب درج الموزع من التجويف. نظف التجويف من الداخل بفرشاة.
- ارفع غطاء المنقى عن درج الموزع واغسل كلا القطعتين بالماء.
- أعد غطاء المنقى وادفع الدرج إلى التجويف.



2. نظف درج الموزع وغطاء المنقى تحت الماء

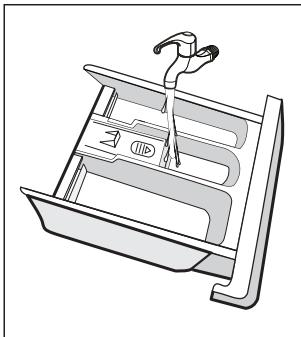

4. أدخل درج الموزع

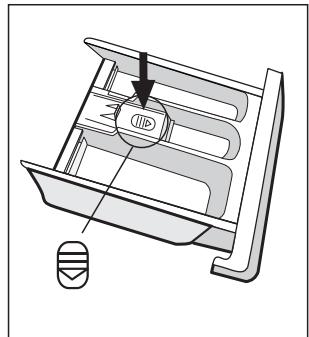

3. نظف التجويف بفرشاة ناعمة

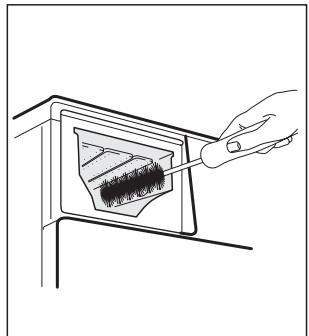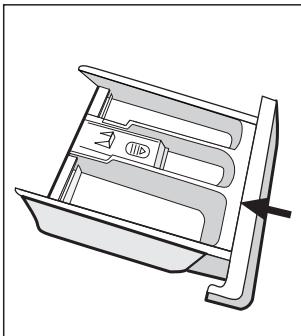

ملاحظة

- لا تستخدم المواد الكاشطة أو الكاوية لتنظيف الأجزاء البلاستيكية.
- قم بتنظيف موزع المنظفات كل 3 أشهر لضمان التشغيل العادي للجهاز


تنظيف فلتر مضخة التصريف

تحذير !


- تأكيد من انتهاء دورة الغسيل في الغسالة وأنها فارغة. قم بابقاء تشغيله وافصله قبل تنظيف مرشح مضخة التصريف.
- كن حذراً من الماء الساخن. انتظر حتى يبرد الماء. خطر الإصابة بحرق!
- قم بتنظيف الفلتر بشكل دوري كل 3 أشهر لضمان التشغيل العادي للجهاز.

2. افتح الفلتر عن الدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة



1. افتح غطاء الغطاء السفلي

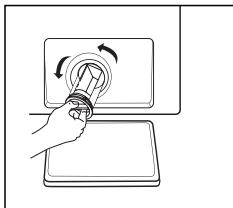

4. أغلق غطاء الغطاء السفلي

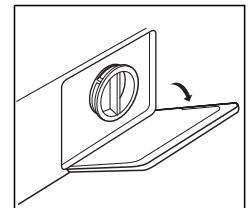

3. قم ب拔الة المادة الغريبة

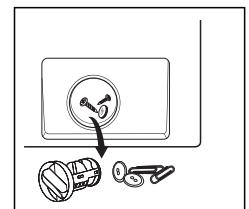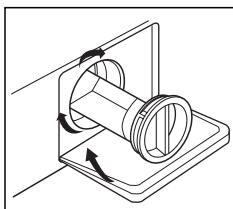

تنبيه !

- عندما تكون الغسالة قيد الاستخدام ووفقاً للبرنامج المحدد، قد يكون هناك ماء ساخن في المضخة. لا تقم مطلقاً ب拔الة غطاء المضخة أثناء دورة الغسيل، وانتظر دائماً حتى تنتهي الغسالة من الدوران وتفرغ. عند إعادة تركيب الغطاء، تأكيد من إعادة إحكام ربطه.

استكشاف الأعطال وإصلاحها


عندما تكون هناك مشكلة في الجهاز ، تتحقق مما إذا كان يمكنك حلها باتباع الجداول أدناه. إذا استمرت المشكلة ، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

الوصف	السبب المحتمل	الحلول
الجهاز لا يبدأ	باب يكون غير مغلقا بشكل صحيح. وتكون الملابس عالقة.	أغلق الباب بشكل صحيح وأعد التشغيل. أفحص الغسيل.
لا يمكن فتح الباب	تم تنشيط حماية السلامة.	افصل الطاقة وأعد التشغيل.
تسرب الماء	الوصلات ليست ضيقة بدرجة كافية.	تحقق من أنبوب دخول الماء وربطه. أفحص وتنظيف خرطوم المخرج.
بقايا المنظف في موزع المنظف	منظف رطب أو متاخر.	قم بتنظيف ومسح موزع المنظفات حتى يجف.
المؤشر أو العرض لا يعمل	لوحة الكمبيوتر الشخصي أو الحزام به مشاكل في الاتصال.	افصل الطاقة وتحقق من توصيل قابس التيار الكهربائي بشكل صحيح.
ضوضاء غير طبيعية	براغي التثبيت لا تزال في مكانها. الأرضية ليست صلبة أو مستوية.	تحقق مما إذا كان التثبيت البراغي قد تم إزالته تأكد من تركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.

رموز الخطأ

الوصف	السبب المحتمل	الحلول
E30	باب غير مغلق بشكل صحيح.	أغلق الباب بشكل صحيح وأعد التشغيل.
E10	مشكلة حقن الماء أثناء دورة الغسيل.	تحقق مما إذا كان ضغط الماء مرتفعا بدرجة كافية. احمل أنبوب الماء مستقيما. نظف مرشح صمام المدخل.
E21	تصريف المياه يأخذ وقتاً أطول	أفحص خرطوم التصريف بحثا عن انسداد.
E12	فيضان المياه	أعد تشغيل الغسالة.
EXX	الآخرين	أعد تشغيل الغسالة، إذا استمرت المشكلة ، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

المواصفات

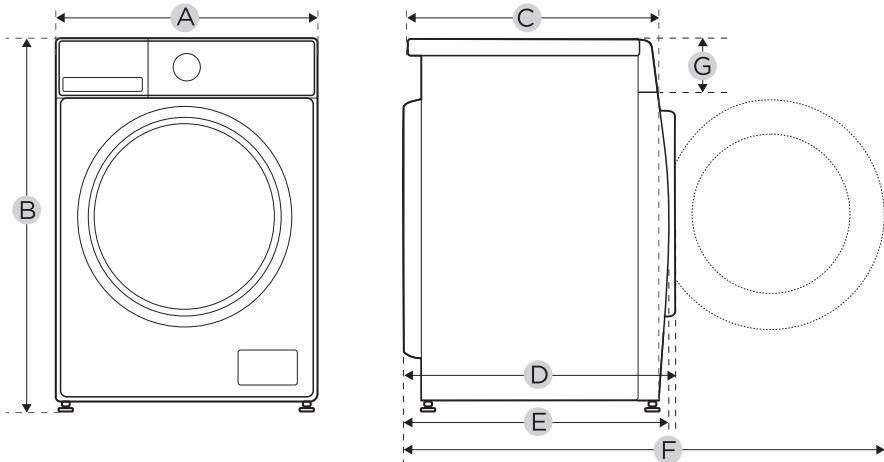

NA-148MG4*

NA-147MG4*

النوع

مزود الطاقة

الحد الأقصى للتيار الكهربائي

ضغط الماء القياسي

سعة الغسيل

الأبعاد

مم 595

مم 595

A

مم 850

مم 850

B

مم 535

مم 495

C

كجم 65

كجم 59

الوزن الصافي

W 1900

W 1900

الطاقة المقدرة

الأبعاد المرجعية

مم 600

مم 560

D

مم 581

مم 541

E

مم 1045

مم 1005

F

مم 135

مم 135

G


تعليمات تركيب لوحة الفئران

قبل تفكيك ترباس الشحن، يجب تركيب لوحة مقاومة الفئران.

يرجى اتباع الخطوات أدناه لتركيب اللوحة.

- قم بإمالة الجهاز إلى زاوية مناسبة للتركيب. يمكن استخدام وسادة التعبينة والتغليف تحت الجهاز. عند إمالة الجهاز، قم بالتأكد من عدم وجود ضرر له.
- قم بإزالة الأشرطة الملصقة على أربعة جوانب لوحة "F".
- اضبط لوحة حسب الاتجاه المطرد إلى الموضع الصحيح، قم بالتأكد من أن علامة "F" يؤدي إلى الجزء الأمامي من الجهاز.
- الصق اللوحة إلى الجهاز.
- قم بثبيت اللوحة بالمسامير المتوفرة في حقيبة الملحقات.



بعد الانتهاء من جميع الخطوات المذكورة أعلاه، يرجى وضع الجهاز في الموضع الصحيح.

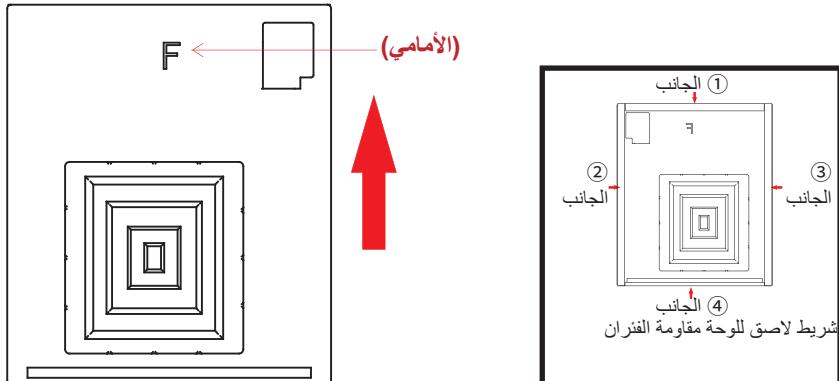


تعليمات السهم لاتجاه الادخال




الخطوة الأولى

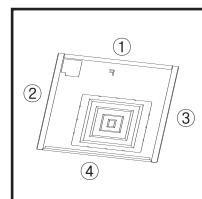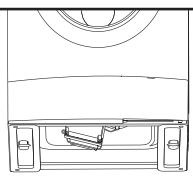


الخطوة الثانية

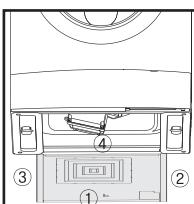

الخطوة الثالثة

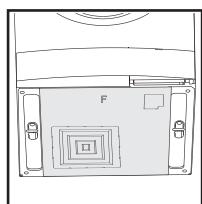

الخطوة الرابعة

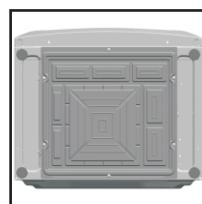

الخطوة الأخيرة
(يثبت بمسامير)

التخلص وإعادة التدوير

تعليمات مهمة للبيئة

الامتنال لمواصفات WEEE والتخلص من منتج النفايات:

هذا المنتج يتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي حول إعادة تدوير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) (2012/19/EU) . هذا المنتج يحمل رمز تصنيف للمعدات الكهربائية والإلكترونية المبذر (WEEE).



يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية عمره التشغيلي. يجب إعادة الجهاز المستخدم إلى نقطة التجميع الرسمية لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية الكهربائية. للعثور على أنظمة التجميع هذه، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو بائع الجزئية الذي تم شراء المنتج منه. تؤدي كل أسرة دوراً مهماً في استعادة وإعادة تدوير الأجهزة القديمة. يساعد التخلص المناسب من الأجهزة المستخدمة على منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

الامتنال لتوجيه RoHS

يتوافق المنتج الذي اشتريته مع توجيه الاتحاد الأوروبي RoHS 2011/65/EU . لا تحتوي على مواد ضارة ومحظورة محددة في التوجيه.

حزمة معلومات



يتم تصنيع مواد التعينة والتغليف للمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير وفقاً للوائح البيئة الوطنية الخاصة بنا. لا تخلص من مواد التغليف مع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى. اصطحبهم إلى نقاط تجميع مواد التغليف المحددة من قبل السلطات المحلية.

الصانع والمستورد: سوق باتاسونيك في الشرق الأوسط وأفريقيا
FZE
العنوان: ص.ب. 17985، المنطقة الحرة جبل علي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

M0723-00
طبع في الصين