




Operating Instructions Buku Panduan

Electric Dry Iron (Household Use)
Seterika Elektrik (Kegunaan Rumah Tangga)

Model No. / No. Model: **NI-22AWT**

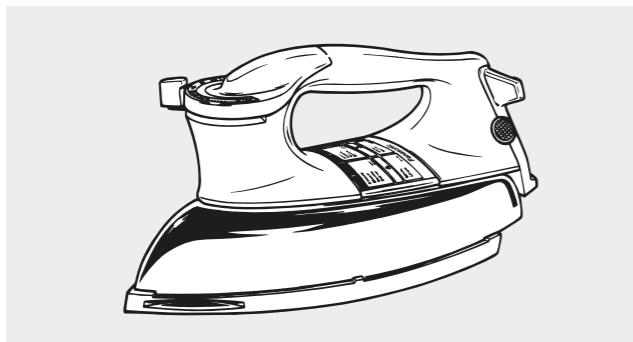

Thank you for purchasing this Panasonic product.
Before operating this Iron, please read these instructions completely.
Please keep this Operating Instructions for future use.

Terima kasih kerana membeli produk Panasonic.
Sebelum menggunakan seterika ini, sila baca arahan sepenuhnya.
Sila simpan Buku Panduan ini untuk kegunaan pada masa depan.

! IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

1. This Iron is recommended for household use only.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Do not damage the supply cord or the plug.
5. Clean the plug regularly.
6. The Iron should always be turned to MIN before plugging or unplugging from outlet. Insert the plug firmly.
7. To avoid a risk of electric shock, do not put the Iron in water or any other liquid. Do not plug or unplug with wet hands.
8. Before plugging, make sure that the input voltage is the same as the rated voltage marked on the Iron.
9. The Iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains. When leaving the room even for a short time, disconnect the plug and put it on upright position. Keep the Iron away from small children.
10. The Iron must be used and rested on a flat, stable surface.
11. When placing the Iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
12. The Iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
13. Do not operate the Iron with a damaged cord or the Iron has been damaged or the main socket is loose.
14. Stop using the product when any abnormality or failure occurs and disconnect the plug.
15. Never disassemble, repair or modify this Iron. For any repair work, request at an authorized Panasonic service shop.
16. To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
17. Never pull the cord directly to disconnect from outlet; instead grasp the plug firmly and pull to disconnect.
18. Do not use the Iron with the supply cord in tangled condition. The supply cord might be damaged soon.
19. Let the Iron cool completely, before storing it. Loop cord loosely around the Iron and put it on upright position when storing.
20. To avoid burning, never touch the hot metal parts of the Iron.

HOW TO USE

1. Put the Iron on upright position.
2. Set the Temperature Select Control dial to the MIN position.
3. Connect the plug into the outlet.
4. Set the Temperature Select Control dial to the desired position which is suitable to the type of fabric. Wait for approximately 2 minutes until the Iron gets hot.

SELECTION OF TEMPERATURE


- Sort the clothes according to the group of fabrics indicated on the Temperature Select Control.
- Check the label attached to the clothes and follow the manufacturer's instructions.
- First, iron the clothes which require the lowest temperature. After that, iron those that require higher temperatures. This is because it takes more time for the Iron to get cool than to get hot.
- To avoid scorching or spoiling the cloth, pay attention to the fabric composition of the clothes.
- In blended yarn fabrics, select the temperature suitable to the fabric resistant to the lowest temperature.
- In case the fabric composition of the clothes is unknown, make trial ironing at a least conspicuous part of the clothes before regular ironing.
- Try at lower temperature, and then gradually increase the temperature to find an ideal temperature for the material.

! CAUTION

- Avoid ironing on something hard such as zipper, metallic button and such in order not to damage the surface of the Soleplate.
- Do not use any abrasive material.

MAINTENANCE

- After ironing, cool the Iron and then wipe it with a piece of soft cloth.
- For any obstinate dirt, use a piece of soft cloth soaked with water, soap or neutral detergent.

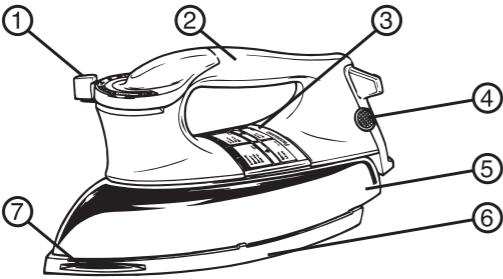**Name of Parts**

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Temperature Select Control | 1. Pengawal Suhu |
| 2. Handle | 2. Pemegang |
| 3. Fabric Temperature Guide | 3. Panduan Suhu Kain |
| 4. Pilot Lamp | 4. Lampu Penunjuk |
| 5. Cover Shell | 5. Kerangka Penutup |
| 6. Soleplate | 6. Tapak Seterika |
| 7. Button Notch | 7. Takuk Butang |

Specification / Spesifikasi

240 V ~ 50 Hz 1000 W

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad (196501000304)

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Printed in Malaysia

I8200O-MN00A
B0123Z0

! LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN

- Seterika ini disyorkan untuk kegunaan rumah tangga sahaja.
- Produk ini tidak boleh digunakan oleh pengguna (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diberikan arahan atau panduan tentang produk oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-kanak hendak diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan produk.
- Jika kord rosak, ia mestilah digantikan oleh pengeluar, ejen perkhidmatannya atau orang yang berkelayakan seumpamanya untuk mengelakkan bahaya.
- Jangan merosakkan tali kord atau palam.
- Bersihkan palam secara berkala.
- Seterika hendaklah sentiasa berada dalam keadaan MIN sebelum memasang atau mencabutnya daripada bekalan kuasa.
- Untuk mengelakkan berlakunya kejutan elektrik, jangan letakkan seterika di dalam air atau sebarang cecair.
- Sebelum sambung ke bekalan kuasa, pastikan voltan input sama dengan jumlah voltan yang ditandakan pada seterika.
- Jangan tinggalkan seterika tanpa pengawasan ketika ia masih disambungkan kepada bekalan elektrik. Ketika hendak meninggalkan bilik walaupun untuk kedudukan seketika, cabutkan palam pembekal kuasa dan letakkan seterika pada kedudukan menegak. Jauhkan seterika tersebut daripada kanak-kanak.
- Seterika mestilah digunakan dan diletakkan di atas permukaan yang rata dan stabil.
- Apabila hendak meletakkan seterika pada tapaknya, pastikan tapak itu berada di atas permukaan yang stabil.
- Seterika tidak harus digunakan sekiranya ia terjatuh, terdapat tanda kerosakan yang dapat dilihat atau berlaku kebocoran.
- Jangan gunakan seterika jika tali kordnya rosak, atau seterika rosak, atau soket utama longgar.
- Berhenti menggunakan produk ini apabila berlaku sebarang keabnormalan atau kegagalan dan cabut palam.
- Jangan sekali-kali membuka, membaiki atau mengubahsuai seterika ini. Sila hubungi Pusat Servis Panasonic yang dibenarkan untuk sebarang pembaikan.
- Untuk mengelakkan beban litar berlebihan, jangan gunakan barang elektrik berkuasa tinggi yang lain pada litar yang sama.
- Jangan keluarkan palam daripada bekalan kuasa dengan menarik tali kordnya secara terus. Sebaliknya genggam palam dengan kukuh dan tarik untuk memutuskannya daripada bekalan kuasa.
- Jangan menggunakan seterika dengan kordnya dalam keadaan berlilit. Kord mungkin rosak dengan cepat.
- Biarkan seterika sejuk sepenuhnya, sebelum disimpan. Lilitkan tali kord di sekeliling seterika secara longgar dan letakkan ia pada kedudukan menegak apabila menyimpannya.
- Untuk mengelakkan daripada melecur, jangan sentuh bahagian-bahagian logam seterika panas.

CARA PENGGUNAAN

- Letakkan seterika pada kedudukan menegak.
- Pusingkan Pengawal Suhu pada kedudukan MIN.
- Sambungkan palam kepada bekalan kuasa.
- Pusingkan Pengawal Suhu pada kedudukan yang dikehendaki bersesuaian dengan jenis fabrik. Tunggu lebih kurang 2 minit untuk memanaskan seterika.

PEMILIHAN SUHU

- Pastikan jenis fabrik bersesuaian dengan kategori kumpulan yang tertera pada Pengawal Suhu.
- Periksa tanda jenis kain yang terdapat pada pakaian dan ikutilah arahan pembuatnya.
- Mulakan dengan menggosok pakaian menggunakan suhu yang rendah dan diikuti dengan pakaian yang menggunakan suhu yang lebih tinggi. Ini disebabkan masa untuk menyejukkan seterika lebih lama berbanding dengan masa untuk memanaskannya.
- Untuk mengelakkan pakaian daripada hangus atau rosak, tumpukan perhatian pada jenis kain yang digunakan.
- Untuk pakaian yang diperbuat daripada tenunan yang bercampur, pilihlah suhu yang bersesuaian dengan jenis pakaian yang boleh tahan kepada suhu terendah.
- Bagi kumpulan pakaian yang tidak diketahui golongannya, lakukan ujian gosokan pada bahagian yang tidak ketara sebelum memulakan gosokan.
- Cuba pada suhu yang rendah dan tinggikan suhu secara perlahan-lahan untuk mendapatkan suhu yang sesuai bagi jenis pakaian tersebut.

! AWAS

- Elakkan menggosok permukaan yang keras seperti zip, butang logam dan sebagainya supaya tidak merosakkan permukaan Tapak Seterika.
- Jangan gunakan sebarang benda yang kasar.

PEMELIHARAAN

- Setelah menggosok, sejukkan dan lapkan seterika dengan menggunakan kain yang lembut.
- Untuk sebarang kotoran degil, gunakan sehelai kain lembut yang direndam dengan air, sabun atau detergen neutral.