


Manual de Instruções
LED LCD TV



Obrigado por adquirir este produto Panasonic.

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.

A PANASONIC preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem, calços de isopor, papelão, sacos plásticos e este Manual de Instruções são recicláveis.

Antes de utilizar, leia atentamente as "Precauções de Segurança" deste manual.

As imagens mostradas nesse manual são meramente ilustrativas.

Algumas imagens são apresentadas como conceituais e podem ser diferentes do produto real.

Transporte esta TV somente na posição vertical.



TQB2BC0077

Aviso Importante



Fabricada sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo do duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou duplo isolamento. Ele foi projetado de tal forma que não requer uma conexão elétrica de segurança (fio terra).

Este símbolo indica que o produto funciona com a tensão de alimentação CA.

HDMI, o Logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

A Panasonic não garante o funcionamento e o desempenho dos dispositivos periféricos produzidos por outros fabricantes; e isenta-se de qualquer responsabilidade ou danos resultantes da operação e/ou desempenho utilizando os dispositivos periféricos de qualquer outro fabricante.

A gravação e a reprodução de conteúdos neste ou em qualquer outro dispositivo podem requerer permissão do proprietário dos direitos autorais ou de outros direitos inclusos neste conteúdo. A Panasonic não tem autoridade nem pode garantir essa permissão, e explicitamente se exime de qualquer direito, capacidade, ou intenção de obter tal permissão em seu nome. É de sua responsabilidade garantir que o uso deste ou de qualquer outro dispositivo esteja em conformidade com a legislação de direitos autorais aplicável no seu país. Por favor, consulte a legislação para obter mais informações sobre as leis e regulamentos envolvidos ou entre em contato com o proprietário dos direitos do conteúdo que você deseja gravar ou reproduzir.

Aviso sobre as funções de transmissões digitais terrestres

As funções relacionadas à transmissão digital não operam nas áreas onde os serviços de transmissão terrestre de sinais digitais estão disponíveis. Consulte o seu revendedor Panasonic local sobre as áreas de cobertura.

Nem todas as funções estão disponíveis dependendo do país, da área, da emissora e do provedor de serviços.

Esta TV oferece suporte a transmissões digitais. Porém, os futuros serviços de transmissão digital não podem ser garantidos.

Mesmo que nenhuma notificação especial tenha sido feita sobre empresas ou marcas comerciais de produtos, essas marcas foram plenamente respeitadas.

Este produto usa algumas fontes de software gratuito. Para qualquer informação legal, por favor consultar a página de suporte dos produtos Panasonic. <http://www.panasonic.com/br>

- O plugue de alimentação é usado como dispositivo de desconexão. O dispositivo de desconexão deve estar prontamente acessível.
- As pilhas não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz do sol, fogo ou similares.
- Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixado firmemente no piso/parede conforme as instruções de instalação.

Este produto está licenciado nos termos da licença do portfólio de patentes AVC para o uso pessoal e não comercial por parte de um consumidor para (i) codificar vídeo de acordo com o padrão AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar vídeo AVC que tenha sido codificado por um usuário envolvido em uma atividade pessoal e não comercial e/ou obtido de um fornecedor de vídeo licenciado para fornecer Vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida nem está implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais podem ser obtidas junto à MPEG LA, LLC. Acesse <http://www.mpegla.com>.

A Panasonic e suas afiliadas não fazem representações nem oferecem garantias de qualquer tipo com relação aos dispositivos USB e ao desempenho da comunicação entre os dispositivos USB e a porta USB dos produtos Panasonic, e expressamente isentam-se de todas e quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou de outro modo, incluindo, entre outras, qualquer garantia

implícita de adequação a uma finalidade específica, qualquer perda de dados e quaisquer garantias implícitas decorrentes do curso de negociação ou desempenho da comunicação de dados entre os dispositivos USB e a porta USB dos produtos Panasonic.


Índice

Aviso Importante 2
Precauções de Segurança 3
Instalando a TV 5
Conectando a TV 6
Configuração Inicial 7
Operando a TV 9
Assistindo às Entradas Externas 10
Utilizando a Tela Inicial - HOME 10
Utilizando o Media Player 11
Utilizando as Funções do Menu 12
Informações Adicionais 16
Solução de Problemas 17
Manutenção 18
Especificações 18
Certificado de Garantia 20

Precauções de Segurança

Para ajudar a diminuir o risco de choque elétrico, incêndio, dano ou ferimento, siga as advertências e precauções a seguir.

Plugue e cabo de alimentação
Advertência

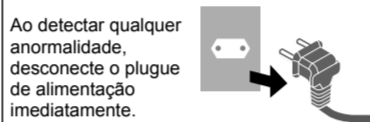

- Esta TV foi projetada para operar em 100 - 240 V ~ 50/60 Hz.
- Insira o plugue de alimentação completamente na tomada elétrica.
- Certifique-se de que a tomada elétrica seja de fácil acesso.
- Desconecte o plugue de alimentação quando for limpar a TV.
- Não toque no plugue de alimentação com as mãos molhadas.

- Não danifique o cabo de alimentação.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo.

- Não deixe o cabo próximo a objetos com alta temperatura.
- Não puxe o cabo. Segure-o pelo corpo do plugue ao desconectá-lo.
- Não mova a TV com o cabo conectado a uma tomada elétrica.
- Não torça, dobre ou estique o cabo excessivamente.
- Não utilize um plugue nem tomada de alimentação danificados.
- Assegure-se de que a TV não esmague ou comprima o cabo de alimentação.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com esta TV.

Cuidados

- Não remova as tampas e nunca modifique sua TV por conta própria, pois peças energizadas ficam expostas quando as tampas são removidas. Não existem peças reparáveis pelo usuário em seu interior.
- Não exponha a TV à chuva nem à umidade excessiva. Esta TV não deve ser exposta a gotejamentos ou respingos de água; e objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre nem acima da TV.
- Não insira objetos estranhos dentro da TV através das aberturas de ventilação.
- A instalação da TV na parede é de total responsabilidade do proprietário-consumidor.
- Não aplique força excessiva nem submeta a tela a impactos.
- Instale ou remova a TV conforme o procedimento especificado.
- Assegure-se de que crianças não subam na TV.
- Não coloque a TV sobre superfícies inclinadas ou instáveis, e assegure-se de que a TV não sobressaia da borda da base de apoio.
- Esta TV foi projetada para uso em superfícies planas.
- Não exponha a TV à luz direta do sol e a outras fontes de calor.

Advertência
(Lei Federal nº 11.291/06)
Para evitar danos ao sistema auditivo, é recomendável não usar este aparelho com volume superior a 85 dB (oitenta e cinco decibéis) por tempo prolongado.

Pedestal

- Advertência**
- Não desmonte nem modifique o pedestal.
- Cuidado**
- Não utilize nenhum pedestal que não seja o fornecido com esta TV.
- Não utilize o pedestal se ele estiver torto ou fisicamente danificado. Se isto ocorrer, entre em contato com o revendedor autorizado Panasonic mais próximo imediatamente.
- Durante a instalação, certifique-se de que todos os parafusos estejam firmemente apertados.
- Assegure-se de que a TV não sofra nenhum impacto durante a instalação do pedestal.
- Assegure-se de que crianças não subam no pedestal.
- São necessárias, pelo menos, duas pessoas para instalar ou remover a TV do pedestal.
- Instale ou remova a TV conforme o procedimento especificado.

Ventilação

- Precauções**
- Deixe espaço suficiente (no mínimo 10 cm) ao redor da TV para ajudar a dissipar o calor produzido pelo aparelho, que poderá conduzir a falhas precoces de alguns componentes eletrônicos.

- Ao instalar o cabo da antena da TV, instale-o com folga para que, no caso de a água da chuva escorrer pelo cabo não molhe o aparelho internamente causando danos às peças. Evite instalar o cabo esticado.

Para evitar fogo, nunca deixe velas ou outras fontes de chama aberta sobre ou próximas à TV.

Risco de sufocamento / engasgamento

- Advertência**
- O saco plástico deste produto pode causar sufocamento e algumas peças pequenas podem ser ingeridas acidentalmente por crianças pequenas. Mantenha-as fora de seu alcance.

Advertência
(Lei Federal nº 11.291/06)
Para evitar danos ao sistema auditivo, é recomendável não usar este aparelho com volume superior a 85 dB (oitenta e cinco decibéis) por tempo prolongado.

Pedestal

- Advertência**
- Não desmonte nem modifique o pedestal.
- Cuidado**
- Não utilize nenhum pedestal que não seja o fornecido com esta TV.
- Não utilize o pedestal se ele estiver torto ou fisicamente danificado. Se isto ocorrer, entre em contato com o revendedor autorizado Panasonic mais próximo imediatamente.
- Durante a instalação, certifique-se de que todos os parafusos estejam firmemente apertados.
- Assegure-se de que a TV não sofra nenhum impacto durante a instalação do pedestal.
- Assegure-se de que crianças não subam no pedestal.
- São necessárias, pelo menos, duas pessoas para instalar ou remover a TV do pedestal.
- Instale ou remova a TV conforme o procedimento especificado.

Ventilação

- Precauções**
- Deixe espaço suficiente (no mínimo 10 cm) ao redor da TV para ajudar a dissipar o calor produzido pelo aparelho, que poderá conduzir a falhas precoces de alguns componentes eletrônicos.

- Distância mínima (cm)
- A ventilação não deve ser obstruída cobrindo-se as aberturas de ventilação com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Independentemente de estar utilizando um pedestal ou não, sempre se assegure de que as aberturas na parte inferior da TV não estejam bloqueadas e que o espaço existente seja suficiente para permitir uma ventilação adequada.

Movendo a TV

- Precauções**
- Antes de mover a TV, desconecte todos os cabos.

- Pelo menos duas pessoas são necessárias para mover a TV. Segure a TV conforme mostrado para evitar ferimentos resultantes da queda ou tombamento da TV.

Quando a TV não estiver em uso por um longo período de tempo

- Precaução**
- Esta TV continuará a consumir uma quantidade mínima de energia, mesmo no modo desligado, enquanto o plugue de alimentação estiver conectado a uma tomada elétrica.
- Desconecte o plugue da tomada elétrica quando a TV permanecer por um longo tempo sem uso.


Condições de uso

- Precaução**
- Este aparelho foi projetado para uso em climas tropicais.

Pilhas para o Controle Remoto

- Atenção**
- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado.
- As pilhas poderão vaziar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.
- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.

- As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.

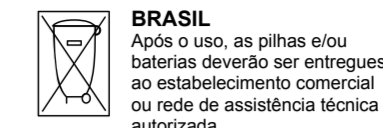



BRASIL
Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Instalando a TV

Acessórios fornecidos

Os acessórios podem não ter sido colocados todos juntos. Tome cuidado para não jogá-los fora acidentalmente.

Manual de Instruções	
Controle Remoto (1)	⇒ (pág. 9)
Pilhas R6 (2)	⇒ (pág. 5)
Cabo de alimentação	⇒ (pág. 7)
Pedestal	⇒ (pág. 5)

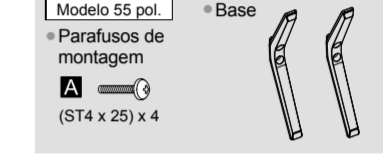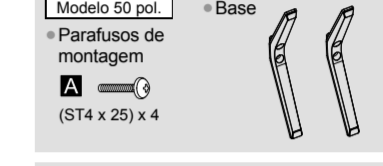

Precaução

- Esta TV continuará a consumir uma quantidade mínima de energia, mesmo no modo desligado, enquanto o plugue de alimentação estiver conectado a uma tomada elétrica.
- Desconecte o plugue da tomada elétrica quando a TV permanecer por um longo tempo sem uso.

Condições de uso

- Precaução**
- Este aparelho foi projetado para uso em climas tropicais.

Pilhas para o Controle Remoto

- Atenção**
- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado.
- As pilhas poderão vaziar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.
- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.

Montagem do pedestal


- Monte o pedestal.
-

Removendo o pedestal da TV

Certifique-se de remover o pedestal da forma a seguir ao utilizar o suporte de parede ou reimplantar a TV.

- Deite a TV sobre uma superfície plana coberta com uma manta limpa e macia, com o lado do painel LCD voltado para baixo.
- Remova os parafusos de montagem da TV.

Colocando as pilhas no controle remoto

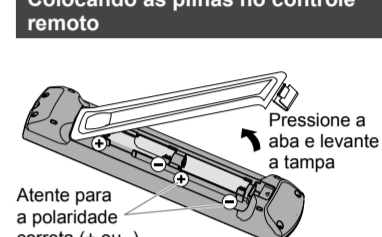

Fixando a TV na parede (opcional)

A escolha de fixar a TV na parede deverá ser feita sob total responsabilidade do proprietário. Sempre chame um profissional qualificado para executar a instalação do suporte de parede da TV. A instalação incorreta pode causar a queda da TV resultando em ferimento pessoal e dano ao produto, o que não é coberto pela garantia. Entre em contato com o seu revendedor Panasonic local para adquirir o suporte de parede recomendado.

Certificado de Garantia
TC-50GX500B / TC-55GX500B

A Panasonic do Brasil Ltda assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, desde que constatado por técnico autorizado pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da Lei, mais 270 dias por limitação da Panasonic (totalizando 1 ano), a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor. Aquisição esta feita em revendedor Panasonic, e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A Panasonic do Brasil Ltda restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que a critério de seu técnico credenciado, se constata falha em condições normais de uso.

A mão-de-obra e a substituição de peças (com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, sendo gratuitas dentro do período de garantia.

A Panasonic do Brasil Ltda declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, manufações, desastamentos, etc.), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, aquecido ou consertado por pessoas não autorizadas pela Panasonic.

Também será considerada nula a garantia se o consumidor não apresentar a Nota Fiscal de Compra, ou se a mesma apresentar rasuras ou modificações.

A Panasonic do Brasil Ltda obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde houver Serviço Autorizado. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e custos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (cidade e volta). A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro.

Obs.: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- Atendimento em domicílio para aparelhos inferiores ou iguais a 32 polegadas. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatada a necessidade de retirada do aparelho, fica o consumidor responsável pelas despesas do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
- Peças plásticas ou metálicas tais como: botão, gabinete, porta do painel, tampa traseira, display de LCD e cabo de força, que não sejam defeito de fabricação.

Nota: Nos aparelhos que possuem: controle remoto, acessórios (cabos, adaptadores, fones 3D, etc.), bem como o cabo de força, a garantia contra defeito de fabricação para estes componentes é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO.

Não esqueça

Sempre que seu aparelho apresentar problema, contate o Serviço Autorizado Panasonic mais próximo da sua residência, pois somente o Serviço Autorizado possui:

- Manuais e informações técnicas fornecidos pela Panasonic;
- Equipamentos adequados;
- Técnicos treinados pela Panasonic;
- Peças originais.

Proteja seu Aparelho

Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Panasonic. Não confunda com as "Oficinas Especializadas", pois somente o Serviço Autorizado Panasonic trabalha com as peças originais, tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornece garantia real dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço atendida não ficar bom, V.Sa. pode solicitar nossa intervenção e no caso de "Oficinas Especializadas", nada podemos fazer.

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR GERAL E PARA DEFICIENTES VISUAIS:
0800 776 0000*
4004 6900*
* Não disponível para celulares
<http://www.panasonic.com/br>

O Serviço Autorizado Panasonic mais próximo de sua residência pode ser encontrado através do site e dos telefones indicados ao lado.

Panasonic do Brasil Limitada
Camargos:
Avenida do Café, 277 - Bloco A - 8º andar
CEP: 04311-000 - Jabaquara - São Paulo/SP

PRODUTO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
FÁBRICA:
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Fábrica:
CNPJ 04.403.408/0001-65
Rua Matéria, 1155 - Distrito Ind. Mal. Castelo Branco
CEP: 69075-150 - Manaus/AM
Indústria Brasileira

Orifícios para a instalação do suporte de parede

Parte traseira da TV (Vista de corte transversal)

Profundidade do parafuso (vide tabela)

50 / 55 pol.:
a: 400 / 300 mm
b: 200 / 300 mm

Parafuso para fixar a TV no suporte de parede (não fornecido com a TV)

Modelo	Tipo	Profundidade do parafuso	
		Mínima	Máxima
50 pol.	M6	10 mm	12 mm
55 pol.	M6	10 mm	12 mm

Advertências

- Ao utilizar os acessórios opcionais, tais como suportes de parede, etc., sempre leia e siga as instruções de instalação e utilização do fabricante.
- Não monte a TV diretamente sob luzes do teto (como, por exemplo, spots, holofotes) que normalmente emitem muito calor. Isto poderá deformar ou danificar as peças do gabinete de plástico.
- Ao instalar o suporte de parede, garanta que o suporte não esteja em contato com estruturas metálicas da parede. Certifique-se sempre de que não haja nenhum cabo elétrico, condulte por dentro da parede antes de instalar o suporte de parede.
- Ao se utilizar suporte de fixação na parede, recomenda-se a utilização de cabos RF, RCA e HDMI com conectores em 90 graus. **Nunca mantenha os cabos pressionados.**
- Para evitar quedas e ferimentos, remova a TV de sua posição fixa na parede quando não houver mais intenção de utilizá-la.

Conectando a TV

- Assegure-se de que a TV esteja desconectada da tomada elétrica antes de conectar ou desconectar quaisquer cabos (RF/AV).
- Os equipamentos externos e os cabos são somente para fins ilustrativos e não são fornecidos com a TV.
- Verifique se os tipos de terminais e os plugues dos cabos são compatíveis ao conectá-los.
- Ao utilizar um cabo HDMI, utilize um totalmente revestido.

Conectando a TV

- Quando desconectar o cabo de alimentação, certifique-se de desconectar o plugue de alimentação da tomada da parede primeiro.
- Mantenha o cabo RF (antena) afastado do cabo de alimentação para evitar e minimizar interferências.
- Não coloque o cabo RF sob a TV.
- Para obter imagem e som de melhor qualidade, são necessários: antena, cabo coaxial correto de 75 ohms e plugue com terminais corretos.
- Se um sistema de antena aérea comunitária for utilizado, poderá ser necessário corrigir a conexão do cabo e do plugue entre o soquete da antena na parede e a TV.

Terminais

Parte traseira da TV

- USB
- LAN(10/100)
- OPTICAL OUT
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- AV IN
- RF IN
- LINE OUT

Conexões

Antena aérea TV

Antena parabólica

Reprodutor de DVD / Videocassete

Decodificador (Set top box)

Decodificador

Equipamentos AV / videogame

Utilizando terminal HDMI

Utilizando terminais AV

Reprodutor de DVD / Videocassete

Decodificador (Set top box)

Equipamentos AV / videogame

Utilizando terminal HDMI

Utilizando terminais AV

Antena aérea TV

Antena parabólica

Reprodutor de DVD / Videocassete

Decodificador

Equipamentos AV / videogame

Utilizando terminal HDMI

Utilizando terminais AV

- O seu revendedor ou o seu provedor de TV podem ajudá-lo a obter o sistema de antena aérea correto para a sua área específica e os acessórios recomendados.
- Quaisquer problemas relacionados à instalação da antena aérea, melhorias nos sistemas existentes, acessórios recomendados e custos decorrentes são de responsabilidade do cliente.
- Se a antena não for instalada de forma correta, interferências poderão ocorrer.

Reprodutor de DVD / Videocassete

Decodificador (Set top box)

Equipamentos AV / videogame


Utilizando terminal HDMI

Utilizando terminais AV

Configuração Inicial

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica e ligue a TV.

Deixe demorar alguns segundos antes que a tela seja exibida.

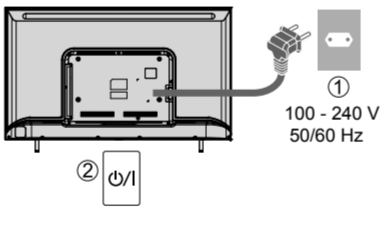

A configuração está completa e sua TV está pronta para ser utilizada.

Nota

- Se a sintonia falhar, verifique a conexão do cabo RF e siga as instruções exibidas na tela.
- As figuras e ilustrações utilizadas neste manual de instruções são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto.

Configuração inicial


A configuração inicial consiste em oito etapas nas quais você escolherá na etapa 1 o idioma, na etapa 2 você escolherá o país de uso, na etapa 3 você poderá ler os termos e condições e concordar, na etapa 4 você selecionará o ambiente de visualização, na etapa 5 o tipo de conexão de rede (Com Cabo, Rede Wifi), na etapa 6 você poderá atribuir um nome à TV ou escolher uma das sugestões, na etapa 7 a sintonia de canais (Digitais e Analógicos) e na etapa 8 visualizará um resumo do que foi configurado. Certifique-se de que a TV esteja ligada e siga todos os passos especificados a seguir.

Nota: Se a pesquisa de canais não encontrar os canais, isso pode ser devido à transmissão deficiente, o que não é coberto pela garantia do fabricante. Os fabricantes não podem ser responsabilizados pela falta ou má transmissão de algumas áreas.


Quando você ligar a TV pela primeira vez, a tela do assistente de configuração inicial aparecerá para auxiliá-lo no processo de configuração inicial.

Passo 1: Configuração do idioma


- Pressione **▲/▼** para selecionar o seu idioma, confirme a seleção com a tecla **OK** e em seguida pressione **OK** novamente para avançar para o próximo passo.

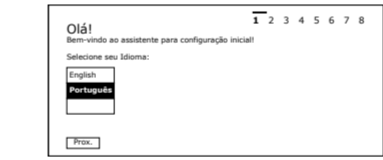

- Passo 2: Seleção de país**
- Pressione **▲/▼** para selecionar o seu país, confirme a seleção com a tecla **OK** e em seguida pressione **OK** novamente para avançar para o próximo passo.

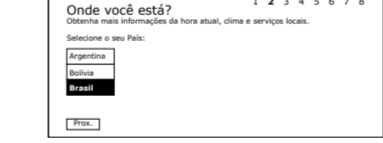


- Passo 3: Termos e condições**
- Pressione **▼** para rolar os termos e condições e ao final pressione **OK** para avançar para o passo seguinte.

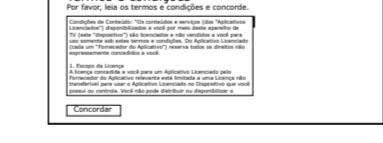


Passo 4: Ambiente de visualização

- Pressione **▲/▼** para selecionar o ambiente de visualização, confirme a seleção com a tecla **OK** e em seguida pressione **OK** novamente para avançar para o próximo passo.

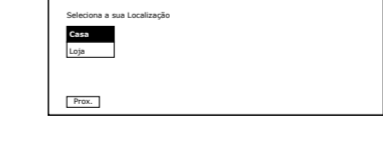


Passo 5: Rede

- Pressione **▲/▼** para selecionar o tipo de conexão de rede (Com Cabo, Wifi) e confirme a seleção com a tecla **OK**. (Se você utilizar o cabo de autoconfiguração será iniciada e se você utilizar o Wifi será necessário selecionar a rede e inserir a senha da mesma).

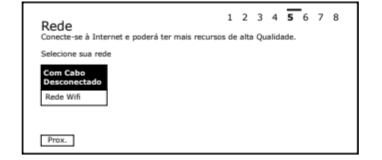


- Passo 6: Nome da TV**
- Pressione **OK** para abrir o teclado virtual e digitar um nome ou pressione **▲/▼** para selecionar um nome predefinido,

Utilizando os controles da TV

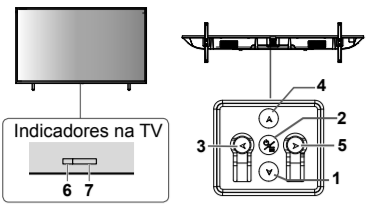


- Canal para cima**
Cursor para cima
 - Permite fazer seleções no menu.
- Menu NAV/Chave Liga/Desliga a alimentação principal**
 - Liga a TV ao se pressionar o Controlador quando a TV está no modo Standby.
 - Quando a TV estiver ligada, pressione esta tecla para exibir o menu de navegação na tela. Quando o menu NAV estiver aparecendo, você poderá selecionar os atalhos movendo as teclas de direção esquerda/direita/para cima/ para baixo do Controlador, e pressione o Controlador para entrar, depois opere conforme as indicações de tela.

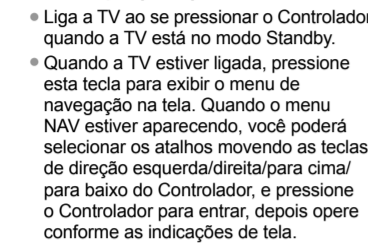









- Diminui o volume**
Cursor para esquerda
 - Permite fazer seleções ou ajustes no menu.
- Canal para baixo**
Cursor para baixo
 - Permite fazer seleções no menu.

- Aumenta o volume**
Cursor para a direita
 - Permite fazer seleções ou ajustes no menu.







- LED de alimentação**
 - Vermelho: Standby
 - Verde: Ligado
- Receptor de sinal do controle remoto**



- Canal para cima**
Cursor para cima
 - Permite fazer seleções no menu.
- Menu NAV/Chave Liga/Desliga a alimentação principal**
 - Liga a TV ao se pressionar o Controlador quando a TV está no modo Standby.
 - Quando a TV estiver ligada, pressione esta tecla para exibir o menu de navegação na tela. Quando o menu NAV estiver aparecendo, você poderá selecionar os atalhos movendo as teclas de direção esquerda/direita/para cima/ para baixo do Controlador, e pressione o Controlador para entrar, depois opere conforme as indicações de tela.

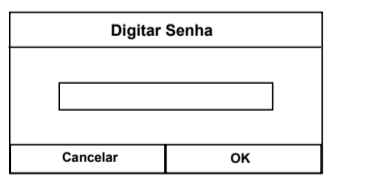



* Anote a senha para o caso de esquecê-la. (A supersenha é 1234)




Assistindo às Entradas Externas

- Conecte o equipamento externo. → (págs. 6 – 7)
- Abra o menu [Dispositivo] e, em seguida, selecione a entrada do equipamento conectado.

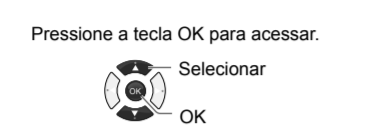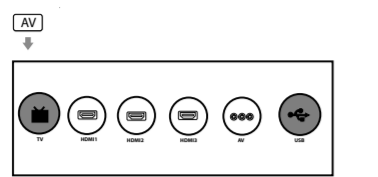

- Pressione a tecla OK para acessar.














- Canal para cima**
Cursor para cima
 - Permite fazer seleções no menu.
- Menu NAV/Chave Liga/Desliga a alimentação principal**
 - Liga a TV ao se pressionar o Controlador quando a TV está no modo Standby.
 - Quando a TV estiver ligada, pressione esta tecla para exibir o menu de navegação na tela. Quando o menu NAV estiver aparecendo, você poderá selecionar os atalhos movendo as teclas de direção esquerda/direita/para cima/ para baixo do Controlador, e pressione o Controlador para entrar, depois opere conforme as indicações de tela.

- Diminui o volume**
Cursor para esquerda
 - Permite fazer seleções ou ajustes no menu.
- Canal para baixo**
Cursor para baixo
 - Permite fazer seleções no menu.

- Aumenta o volume**
Cursor para a direita
 - Permite fazer seleções ou ajustes no menu.

- LED de alimentação**
 - Vermelho: Standby
 - Verde: Ligado
- Receptor de sinal do controle remoto**

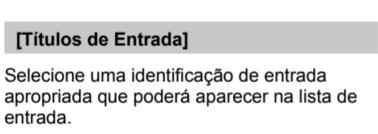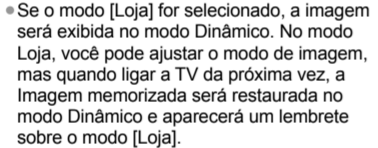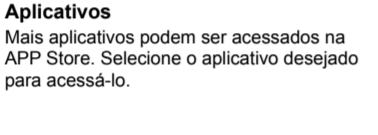

- [Nota]**
- Para ajustes de imagem e som na Netflix, YouTube e aplicativos, siga os ajustes de entrada do usb. Desta forma, se desejar mudar o modo de imagem ou som, insira o dispositivo USB e mude os ajustes de imagem e som no menu de ajuste do USB.

Utilizando o Media Player

O Media Player permite-lhe desfrutar de fotos, música ou vídeo gravados em uma Memória Flash USB.

* A imagem pode não aparecer corretamente nesta TV dependendo da câmera digital utilizada.

* A exibição pode demorar algum tempo quando há muitos arquivos e pastas na Memória Flash USB.

* Arquivos parcialmente degradados podem ser exibidos com uma resolução reduzida.

* Os nomes de pastas e arquivos podem ser diferentes dependendo da câmera digital utilizada.

Inserindo / Removendo a Memória Flash USB

























* Insira ou remova completamente em linha reta.

Iniciando o Media Player

- Insira a Memória Flash USB.**
- Selecione o modo.**

Pressione **◀/▶** para selecionar o disco e pressione **OK** para confirmar. Depois, use **▲/▼** para selecionar o modo.



























Siga o guia de operação para realizar as operações disponíveis.

Quando o cursor fica sobre o ícone, ele exibe a informação do conteúdo selecionado.

























Fotos

Reproduz todas as fotos no disco selecionado.

■ **Para reproduzir somente o arquivo selecionado**



- Pressione **▲/▼** para selecionar **Vídeo**. Pressione **▲/▼/◀/▶** para selecionar o arquivo e pressione **OK** para reproduzir.
- Pressione **▲/▼/◀/▶** para selecionar uma parte do vídeo e pressione **OK** para reproduzi-lo. Quando o vídeo está em produção, pressione as teclas **VOL +/-** para ajustar o volume.
- Pressione **◀/▶** para selecionar as teclas no menu controle, e pressione **OK** para confirmar. O menu controle inclui **Anterior, Reproduzir/Pausar, Próximo, Repetição e Registro de Reprodução**.
- Para sair do vídeo atual e retornar ao menu anterior, pressione **↵**.























TUDO exibe todos os arquivos, incluindo vídeos, música e imagens disponíveis no dispositivo USB conectado. Pressione **▲/▼/▶** para selecionar **Tudo**. Pressione **▲/▼/◀/▶** para selecionar o arquivo e pressione **OK** para reproduzir. Pressione **▲/▼/◀/▶** para selecionar pastas ou arquivos. Pressione **OK** para confirmar. Pressione **↵** para retornar ao menu anterior.


























Utilizando as Funções do Menu

- [Nota]**
- Algumas opções podem não estar disponíveis para determinadas fontes de sinal.






















































- Abra o menu pressionando** .

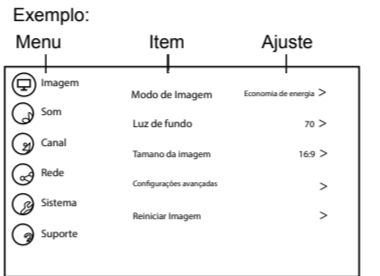

Ajusta o modo de imagem para cada entrada. **[Pessoa]** / **[Dinâmico]** / **[Padrão]** / **[Economia de energia]** / **[Estádio]** / **[Filme]** **[Pessoa]**: Ajuste a imagem de acordo com a sua preferência. **[Dinâmico]**: Melhora o contraste e a nitidez para visualização em uma sala iluminada. **[Padrão]**: Para visualização em condições normais de iluminação. **[Economia de energia]**: Para visualizar em modo confortável para os olhos. **[Estádio]**: Para visualizar no efeito estádio. **[Filme]**: Para visualizar no efeito cinema. Aumente ou diminua os níveis para estas opções de acordo com suas preferências.



Pressione **OK** para exibir o submenu. Use **▲/▼** para selecionar entre os itens. **[Balanço]** / **[Controle Automático de Volume]** / **[Tipo de OK SPDIF]** / **[Atraso SPDIF]**

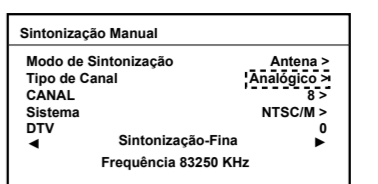

pela rede de televisão devido à proteção de direitos autorais (conteúdo HD, proteção de gravação). Utilize no controle remoto para verificar se a função está disponível no seu produto.

- Pressione a tecla **REC** ◻ no controle remoto para iniciar a gravação. (Se