

Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd.

<https://www.panasonic.com>

© Panasonic Manufacturing (Xiamen) Co., Ltd. 2024



Printed in China
พิมพ์ในประเทศไทย
In tại Trung Quốc

VZ50V332
MX0724X0

RA.SN.SG

Panasonic®

Operating Instructions

คู่มือการใช้งาน

Hướng Dẫn Sử Dụng

Blender (Household Use)

เครื่องปั่นน้ำผลไม้ (สำหรับใช้ภายในครัวเรือน)

Máy xay sinh tố (Dùng trong gia đình)

English

ภาษาไทย

VIỆT NAM

Model No.

หมายเลขรุ่น

Số mẫu

MX-EP3101

MX-EP3111

MX-EP3171



MX-EP3101



MX-EP3111



MX-EP3171



Thank you for purchasing this Panasonic product.

- Please read these instructions carefully to use the product correctly and safely.
- Before using this product please give your special attention to "**Safety Precautions**" and "**Important Information**" (P. EN2 - EN4).
- Please keep this Operating Instructions for future use.
- Panasonic will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, failure to comply with these instructions.

Contents


Safety Precautions	EN2
Important Information	EN4
Parts Names and Instructions	EN5
Before Use	EN5
How to Use	EN6
Cleaning and Care	EN7
Safety Lock	EN7
Overload and Overheating Protection	EN7
Troubleshooting	EN8
Specifications	EN8

Safety Precautions

Please make sure to follow these instructions.

To reduce the risk of personal injury, electric shock or fire, please observe the following:

■ **The following signals indicate the degree of harm and damage when the product is misused.**

 **WARNING:** Indicates potential hazard that could result in serious injury or death.

 **CAUTION:** Indicates potential hazard that could result in minor injury or property damage.


■ **The symbols are classified and explained as follows.**

 This symbol indicates prohibition.




 This symbol indicates requirement that must be followed.

WARNING

To avoid risk of electric shock, fire due to short circuit, smoke, scalding or injury.

-  ● **Do not allow infants and children to play with packaging material.**
(It may cause suffocation.)
- **Do not disassemble, repair or modify this appliance.**
→ Contact Service Centre for inspection or repair.
- **Do not damage the power cord or power plug.**
Following actions are strictly prohibited:
Modifying, touching on or placing near heating elements or hot surfaces, bending, twisting, pulling, hanging / pulling over sharp edges, putting heavy objects on top, bundling the power cord or carrying the appliance by the power cord.

WARNING

-  ● **Do not plug or unplug the power plug with wet hands.**
-  ● **Do not use the appliance if the power cord or power plug is damaged or the power plug is loosely connected to the outlet.**
 - If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 - Insert the power plug firmly.
- **Do not immerse the motor housing, power cord or power plug in water, or splash it with water and / or any liquid.**
-  ● **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **Keep the appliance and its power cord out of reach of children.**
- **Dust off the power plug regularly.**
 - Unplug the power plug, and wipe with a dry cloth.
- **Discontinue using the appliance immediately and unplug in the unlikely event that this appliance stops working properly.**


e.g. for abnormal occurrences or breaking down

 - The power plug or the power cord become abnormally hot.
 - The appliance power fails.
 - The motor housing is deformed, has visible damage or is abnormally hot.
 - There is crack on the blender jug or other parts.
 - There is an unpleasant smell.
 - There is abnormal turning noise while in use.
 - There is another abnormality or failure.
 - Contact Service Centre for inspection or repair.
- **Make sure the voltage indicated on the label of the appliance is the same as your local supply.**

Also avoid plugging other devices into the same outlet to prevent electric overheating. However, if you are connecting a number of power plugs, make sure the total wattage does not exceed the rated wattage of the outlet.
- **Be careful if hot liquid is poured into the blender jug as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.**

CAUTION

To avoid risk of electric leakage, electric shock, fire due to short circuit, scalding, injury or property damage.

-  ● **Do not use the appliance on the following places.**
 - Do not use the appliance for commercial purpose.
 - On uneven surfaces, on carpets or tablecloths etc.
 - Place where it may be splashed with water or near a heat source.
 - Near any open water such as bathtubs, sinks, or other containers.
 - Near a wall or furniture.
 - Place the appliance on a firm, dry, clean flat worktop.

Safety Precautions

Please make sure to follow these instructions.



CAUTION



- Do not blend or place over 60 °C ingredients into the blender jug.
- Do not put any liquids or wet ingredients into mill container. (MX-EP3111, MX-EP3171 only)
- Do not open the lid and put your fingers or utensils such as spoon or fork into the blender jug while the appliance is operating.
- Do not stretch the gasket to avoid deforming.
- Do not replace any parts of the appliance with non-genuine spare parts.
- Do not carry the appliance by holding the power cord, blender jug or mill container.
- Do not insert any object in the gaps of the appliance.
- Do not allow children to use the appliance without supervision.
- Do not blend more than the working capacity marked on the blender jug.
For the mill container, do not place more than the maximum quantity (MX-EP3111, MX-EP3171 only). (P. EN8 "Specifications")
- Do not use prohibited ingredients as stated in this instructions. (P. EN5)
- Do not push the safety lock pin with any implement, such as thin stick etc. (P. EN7)



- Unplug the plug when the appliance is not in use.
- Make sure to hold the power plug when unplugging it. Never pull on the power cord.
- Beware not to trip over or get caught in the power cord while in use.
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- Care shall be taken when handling the sharp blades, emptying the blender jug, mill container and during cleaning. Do not clean the blender blade or mill blade by bare hand.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling, moving or cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing attachments or approaching parts that move in use.
- Ensure to operate and rest the appliance as stated on specification table. (P. EN8 "Specifications")
- Ensure to clean the appliance especially surfaces in contact with food after use. (P. EN7 "Cleaning and Care")
- This product is intended for household use only.


Important Information

- Do not use the appliance outdoors.
- Do not use the appliance for commercial purpose.
- Do not drop the appliance or attachments to avoid damaging it.
- Do not wrap the power cord around the motor housing.
- Make sure the parts or attachments are set firmly before use.
- Do not operate the appliance without ingredients.
- Be sure the mill gasket is attached properly to prevent leakage. (MX-EP3111, MX-EP3171 only)


Parts Names and Instructions

Blender


MX-EP3101 / MX-EP3111: 1 set
MX-EP3171: 2 sets

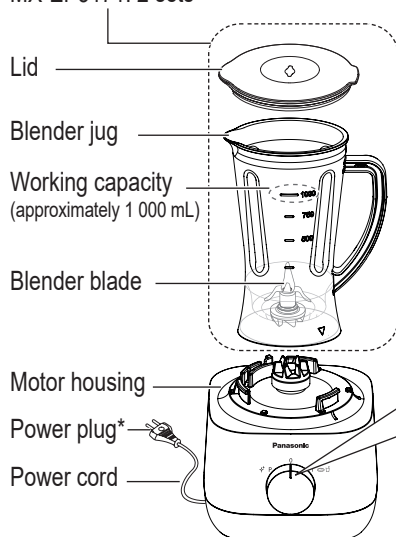

Dry mill (MX-EP3111, MX-EP3171 only)

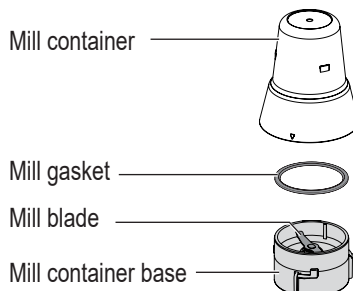


Accessory

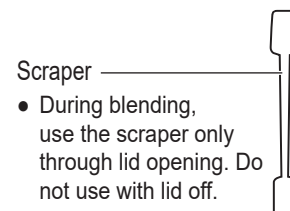

- During blending, use the scraper only through lid opening. Do not use with lid off.

English

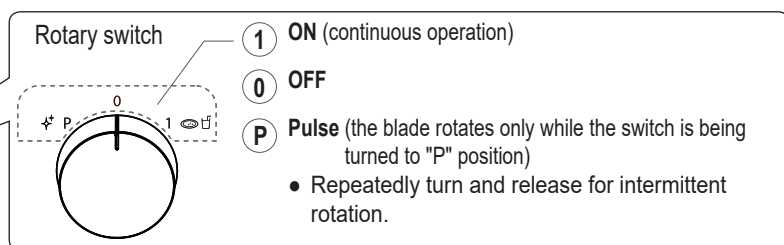

*The shape of plug may be different from illustration.

Before Use

Clean all detachable parts before using the appliance for the first time or when you have not used it for a while, and then assemble them securely. (P. EN6 "How to Use" and P. EN7 "Cleaning and Care")

Blender

The blender is intended for

- Blending fluids
e.g. fruit / vegetable juices, smoothie, soups, sauce.
- Pureeing cooked ingredients
e.g. for baby foods.

Prohibited Ingredients

- Meat
- Fish
- Commercial ice cubes
- Hard ingredients (e.g. dried beans, turmeric, frozen food)
- Sticky ingredients (e.g. peanut butter)
- Ingredients with low water content (e.g. boiled potatoes)

Handling Precautions

- Dice food first (1 - 2 cm), remove the thick skin, core or seed from fruits and vegetables, then blend with liquid.
- Do not place ingredients with working capacity exceeding 1 000 mL in the blender jug.
- Do not operate more than 3 minutes at one time, rest about 1 minute before use again.

Dry mill (MX-EP3111, MX-EP3171 only)

The dry mill is intended for

- Grinding dry ingredients:
e.g. pepper, dried chillies, coffee beans, dried soy beans, dried peas, sesame seeds, rice, wheat, nuts (shelled), breadcrumbs.

Note: Do not put any liquids or wet ingredients into mill container.

Guidelines of Maximum Quantity to be Placed in Mill Container

Foods	Maximum Quantity	Time
Pepper	20 g	60 - 90 seconds
Dried chillies	20 g	60 - 90 seconds
Coffee beans	50 g	15 - 30 seconds

Handling Precautions

- Do not place any ingredients more than 50 g in the mill container.
- Do not operate more than 1 minute, rest about 2 minutes before use again.

How to Use


Blender

1 Place the ingredients into blender jug, and then close the lid.

- Pour liquid first, followed by soft ingredients and then others. (i) Liquid (ii) Soft ingredients (iii) Hard ingredients (iv) Ice cubes

2 Attach blender jug to the motor housing.

- ① Align the Δ on the motor housing with the ∇ on the blender jug.
 - ② Twist blender jug clockwise until you hear a click sound.
- Blender jug only can be attached by above steps.

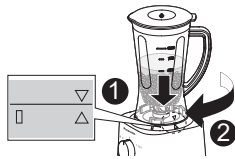

3 Plug in. Hold the blender jug, and then turn the rotary switch to "1" position to start.


- If the appliance stops during operation. (P. EN8)



4 When blending is completed, turn the rotary switch to "0" position to switch off.

Unplug.


Turn the blender jug anticlockwise to remove it, open the lid and take out the ingredients.

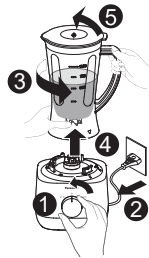

Dry mill (MX-EP3111, MX-EP3171 only)

To disassemble


Turn anticlockwise

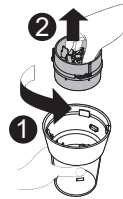

Make sure the mill gasket is not damaged and placed properly before assemble.

To assemble


Turn clockwise

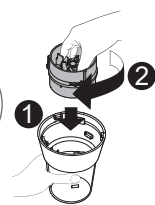

1 Turn the mill container upside down and place the ingredients in it. Twist the mill container base clockwise until you hear a click sound.


2 Attach the mill container to the motor housing.

- ① Align the Δ on the motor housing with the ∇ on the mill container.
 - ② Twist mill container clockwise until you hear a click sound.
- Mill container only can be attached by above steps.

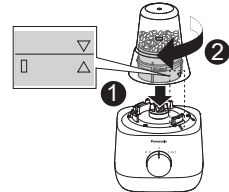

3 Plug in. Hold the mill container, and then turn the rotary switch to "1" position to start.


- If the appliance stops during operation. (P. EN8)

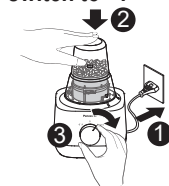

4 When grinding is completed, turn the rotary switch to "0" position to switch off.

Unplug.

Turn the mill container anticlockwise to remove it, open the mill container, and take out the ingredients.

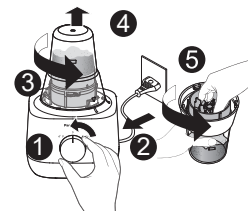


How to use the scraper

- It can be inserted through the lid opening while blending without interfering with the blender blade.
- Slide the scraper through the lid opening and scrape to remove food sticking to blender jug sides.
- To avoid ingredients splattering, it is recommended to insert the scraper from the lid opening when using blender jug.

Scraper is useful when

- too little liquid makes ingredients hard to blend. (e.g. for dips, sauces, curry dishes)
- ingredients stick to the inner side of container. (e.g. garlic, chile pepper)

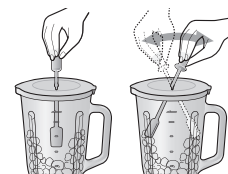


Cleaning and Care

- Unplug before cleaning.
- Clean the parts thoroughly after every use. Keep all parts clean and dry always.
- Do not wash any part of the appliance in the dishwasher.
- Do not use benzine, thinner, bleach, alcohol, nylon face of sponge, metal brushes or polish powder etc.
- Some discoloration of the plastic parts may occur upon usage but it does not affect usage.

Blender jug prewash

Add 400 mL clean water into the blender jug, plug in and blend for about 1 minute.

Containers and other parts

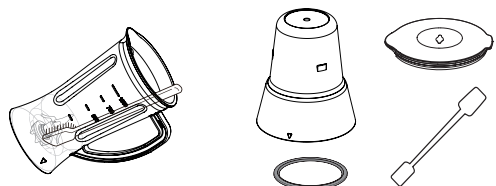

Wash each part in cold or lukewarm water with a soft sponge.
Carefully clean blades with a brush.
Rinse and dry thoroughly.
(Brush is not provided.)

- Remove the mill gasket before washing.

Storing


- Assemble the mill container base with the mill container. (MX-EP3111, MX-EP3171 only)
- Dry the lid thoroughly, then keep it separately.

Mill blade



Carefully clean blades with a brush. Do not use water.
(Brush is not provided.)

Motor housing

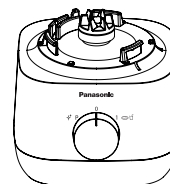


Wipe motor housing with a damp cloth.

English

Safety Lock

The safety lock has been designed to prevent the blender from switching on when blender jug or mill container is not properly in place.

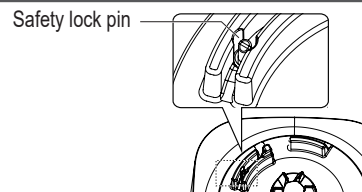

Overload and Overheating Protection

In case of overload and overheating, the protection device is triggered to stop operation and it is not abnormal.

After rotation stops, follow the below steps:

- Do not use the appliance repeatedly without any countermeasure.
- 1** Turn the rotary switch to "0" position, unplug the appliance.
 - 2** Remove blender jug or mill container from motor housing.
Reduce the ingredients to less than half. (For blender jug, it also can add liquid.)
 - Remove the prohibited ingredient if used.
 - 3** Reset the blender jug or mill container, start blending again. (P. EN6)

If the appliance still does not operate after performing the above, overheating protection has been activated.

Turn the rotary switch to "0" position, unplug and rest the appliance for about 15 minutes or more (until motor housing returns to a normal temperature) to release overheating protection before using again.

(If appliance still does not operate, contact Panasonic Service Centre for inspection or repair.)

Troubleshooting

Check following points before calling or arranging for repair.

	Problem	Cause and Action
Blender & Dry mill	Even turn to "1" position, the appliance does not start blending.	<ul style="list-style-type: none"> • The blender jug / mill container is not set properly. → Make sure to align the marks on blender jug / mill container and motor housing, then twist it firmly until you hear a "click" sound. • The mill container base is not assembled tightly. (MX-EP3111, MX-EP3171 only) → Assemble it tightly. (P. EN6) • The protection device of overload or overheating is activated. → Refer to "Overload and Overheating Protection" for inspection. (P. EN7) • The power plug is disconnected. → Insert the power plug into outlet firmly.
	Rotation stops abruptly.	<ul style="list-style-type: none"> • The protection device of overload or overheating is activated. → Refer to "Overload and Overheating Protection" for inspection. (P. EN7)
	There is abnormal noise or vibration increases.	<ul style="list-style-type: none"> • Too much ingredients. → Reduce ingredient amount. • The mill container base is not assembled tightly. (MX-EP3111, MX-EP3171 only) → Assemble it tightly. (P. EN6)
Dry mill	The ingredient is leaking. (MX-EP3111, MX-EP3171 only)	<ul style="list-style-type: none"> • The mill container base is not assembled tightly. → Assemble it tightly. (P. EN6) • The mill gasket is not attached or attached loosely. → Attach it properly. • Foreign matters are attached to the mill gasket. → Remove them. • The mill gasket is damaged. → Contact Panasonic Service Centre to replace it.
Blender	The blade is idling.	<ul style="list-style-type: none"> • The liquid amount is not enough. → Add more liquid. • Too much ice cubes. (e.g. juice with a lot of ice) → ① Remove blender jug after rotation stops completely. ② Shake the blender jug gently.

Specifications

	When the blender is used	When the dry mill is used (MX-EP3111, MX-EP3171 only)
Power supply	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Power consumption	230 - 280 W	
Rated time	Continuous operation (Repeat the cycle of 3 minutes ON and then 1 minute OFF)	Continuous operation (Repeat the cycle of 1 minute ON and then 2 minutes OFF)
Working capacity (approximately)	1 000 mL	50 g
Dimensions (approximately)	W	19.0 cm
	D	17.9 cm
	H	36.5 cm
Mass (approximately)	1.5 kg	1.3 kg



ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์พานาโซนิค

- โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ “ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย” และ “ข้อมูลที่สำคัญ” (หน้า TH2 - TH4)
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้เพื่อการใช้งานในอนาคต
- พานาโซนิคจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเครื่องใช้นั้นถูกใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

สารบัญ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	TH2
ข้อมูลที่สำคัญ.....	TH4
ขั้นส่วนและคำแนะนำการใช้งาน	TH5
ก่อนใช้งาน	TH5
วิธีการใช้งาน	TH6
การทำความสะอาดและการดูแลรักษาเครื่อง	TH7
ตัวล็อคนิรภัย	TH7
การป้องกันน้ำหนักเกินและความร้อนสูงเกินไป	TH7
วิธีแก้ไขปัญหา	TH8
ข้อมูลจำเพาะ	TH8

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บต่อร่างกาย ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ โปรดสังเกตรูปต่อไปนี้:

■ ตารางต่อไปนี้แสดงถึงระดับของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง



คำเตือน:

แสดงถึง การบาดเจ็บสาหัส หรือเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต



ข้อควรระวัง:

แสดงถึง ความเสี่ยงของการบาดเจ็บ หรือความเสียหายของทรัพย์สิน

■ สัญลักษณ์ต่างๆ จะอธิบายและถูกจัดกลุ่มดังนี้



สัญลักษณ์นี้ หมายถึง การห้าม



สัญลักษณ์นี้ หมายถึง ข้อปฏิบัติซึ่งต้องทำตาม



คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้เนื่องจากการลัดวงจร ครัน ผิวไหม้ หรือการบาดเจ็บ



● ห้ามให้ทารก หรือเด็กเล่นบรรจภัณฑ์

(เนื่องจากอาจเกิดการอุดตันระบบทางเดินหายใจได้)

● อย่าถอดชิ้นส่วน ซ่อม หรือ ดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง

→ ติดต่อศูนย์บริการพานาโซนิค เพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม

● อย่าทำให้สายไฟหรือปลั๊กไฟเสียหาย

ห้ามมิให้กระทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ ได้แก่ การแก้ไข

การดัดแปลง สัมผัสหรือวางใกล้กับวัตถุหรือพื้นผิวที่มีความร้อน การบิด งอ ลาก แขนง

บนขอบที่มีความคม วางของหนักไว้ด้านบน มัดสายไฟหรือถือเครื่องด้วยสายไฟ



⚠ คำเตือน

- ⊘ ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะมือเปียก
- ⊘ อย่าใช้งานอุปกรณ์หากสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย หรือเชื่อมต่อกับช่องเสียบไม่แน่น
 - หากสายไฟที่ให้มาได้รับความเสียหาย จะต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ที่มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันอันตราย
 - เสียบปลั๊กไฟให้แน่น
- ⊘ ห้ามจุ่มฐานมอเตอร์ สายไฟ หรือปลั๊กลงในน้ำหรือสาดด้วยน้ำและ/หรือของเหลวใด ๆ
- ⚠ อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้งานโดยบุคคลที่ทุพพลภาพทางกาย การรับรู้ หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กด้วย) เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำและควบคุมดูแลเป็นพิเศษจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นอุปกรณ์นี้อย่างเด็ดขาด
- ⊘ เก็บอุปกรณ์และสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- ⊘ ทำความสะอาดปลั๊กไฟอย่างสม่ำเสมอ
 - ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ด
- ⊘ หยุดใช้งานอุปกรณ์และถอดปลั๊กในทันทีเมื่ออุปกรณ์หยุดทำงานเนื่องจากความผิดปกติ เช่น เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือการเสียหายของอุปกรณ์
 - ปลั๊กไฟและสายไฟอาจร้อนผิดปกติ
 - ตัวจ่ายพลังงานของเครื่องไม่ทำงาน
 - ตัวเครื่องผิดรูป มีร่องรอยความเสียหาย หรือร้อนผิดปกติ
 - มีรอยแตกบนโถปั่นหรือส่วนอื่นๆ
 - มีกลิ่นไม่พึงประสงค์
 - เครื่องนี้อาจมีเสียงหมุนผิดปกติระหว่างใช้งาน
 - มีความผิดปกติหรือความผิดปกติอื่นๆ
 - ติดต่อศูนย์บริการพานาโซนิค เพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม
- ⊘ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณนั้นเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ที่ฉลากของอุปกรณ์
 - หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กอุปกรณ์อื่นๆ ที่เต้าเสียบเดียวกันเพื่อป้องกันการเกิดความร้อนจากการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป อย่างไรก็ตาม หากคุณเสียบปลั๊กหลายๆ ปลั๊กไว้กับเต้าเสียบเดียวกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังวัตต์ทั้งหมดที่ใช้กันไม่เกินกำลังวัตต์ที่เต้าเสียบที่บ้านของคุณสามารถรองรับได้
- ⊘ ระวัง หากของเหลวร้อนถูกหลงในโถปั่น ของเหลวจะถูกขับออกจากตัวเครื่องเนื่องจากเกิดไอน้ำแบบจับพลัน

⚠ ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟรั่ว ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้เนื่องจากการลัดวงจร บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

- ⊘ **อย่าใช้อุปกรณ์ในสถานที่ดังต่อไปนี้**
 - พื้นผิวที่ไม่เรียบ หรือบนพรมหรือผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
 - สถานที่ที่อาจจะมีน้ำกระเด็นใส่หรือใกล้แหล่งความร้อน
 - ใกล้หน้าต่าง อ่างอาบน้ำ อ่างล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆ
 - ใกล้ผนังและเฟอร์นิเจอร์
 - วางอุปกรณ์บนโต๊ะที่มั่นคง แข็ง และสะอาด



ข้อควรระวัง



- อย่าผสมหรือใส่ส่วนผสมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียสลงในโถปั่น
- อย่าใส่ของเหลวหรือส่วนผสมเปียกใดๆ เข้าไปในโถบดพลาสติก (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น)
- อย่าเปิดฝาแล้วยื่นนิ้วมือหรือใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ช้อน หรือส้อม เข้าไปในโถปั่นในขณะที่เครื่องทำงาน
- อย่ายึดปะเก็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสีรูป
- อย่าเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องด้วยอะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้
- ห้ามถือเครื่องโดยถือที่สายไฟ โถปั่น หรือโถบดพลาสติก
- อย่าใส่วัตถุใดๆ ในช่องว่างของเครื่อง
- ห้ามอนุญาตให้เด็กใช้อุปกรณ์โดยไม่มีผู้ดูแล
- ห้ามปั่นส่วนผสมที่มากเกินไปจนเกินความจุในการทำงานที่ระบุไว้บนโถปั่น ในส่วนของภาชนะของเครื่องบดและโถบดพลาสติกสับนั้น คุณจะต้องไม่ใส่ส่วนผสมเกินปริมาณสูงสุด (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น) (หน้า TH8 "ข้อมูลจำเพาะ")
- อย่าใช้ส่วนผสมต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำนี้ (หน้า TH5)
- อย่ากดก้านตัวล๊อคนิรภัยเพื่อความปลอดภัยด้วยเครื่องมือใดๆ เช่น แท่งไม้บางๆ เป็นต้น (หน้า TH7)



- ถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง
- ควรจับที่ตัวปลั๊กเมื่อถอดปลั๊กไฟออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ระวังอย่าสะดุดหรือเกี่ยวสายไฟในระหว่างใช้งาน
- คุณจะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษเมื่อจัดการกับใบมีดที่คม การเทโถบดสับ โถปั่น และภาชนะของเครื่องบด รวมถึงในระหว่างการทำความสะอาด ห้ามทำความสะอาดใบมีดของเครื่องบดสับ ใบมีดของเครื่องปั่น หรือใบมีดของเครื่องบดด้วยมือเปล่า
- จะต้องระมัดระวังเมื่อจับใบมีดที่คม เทโถปั่น โถบดพลาสติก และระหว่างการทำความสะอาด ห้ามทำความสะอาดใบมีดเครื่องปั่นหรือใบมีดโถบดด้วยมือเปล่า
- ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้าเสียบเสมอ เมื่อเลิกใช้งาน วางไว้โดยไม่มีผู้ดูแล และก่อนที่จะประกอบเครื่อง ถอดชิ้นส่วนประกอบ เคลื่อนย้าย หรือทำความสะอาด
- ปิดสวิทช์อุปกรณ์ และถอดออกจากแหล่งไฟฟ้าก่อนการประกอบ หรือขยับชิ้นส่วนที่ยังใช้งานอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้งานและฟักเครื่องตามที่ระบุไว้ในตารางข้อมูลจำเพาะ (หน้า TH8 "ข้อมูลจำเพาะ")
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเครื่องหลังการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร (หน้า TH7 "การทำความสะอาดและการดูแลรักษาเครื่อง")
- ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

ข้อมูลที่สำคัญ

- อย่าใช้อุปกรณ์กลางแจ้ง
- ห้ามใช้เครื่องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
- อย่าทำตัวเครื่องหล่นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความเสียหาย
- อย่าพันสายไฟรอบฐานมอเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบได้มีการติดตั้งอย่างแน่นหนา ก่อนใช้งาน
- อย่าเปิดเครื่องในขณะที่ไม่มีอาหารในโถปั่น
- ต้องแน่ใจว่าปะเก็นของโถบดติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหล (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น)

ชิ้นส่วนและคำแนะนำการใช้งาน

เครื่องปั่น

MX-EP3101 / MX-EP3111: 1 ชุด

MX-EP3171: 2 ชุด

ฝาปิด

โถปั่น


ความจุในการทำงาน
(ประมาณ 1,000 มล.)

ใบมีดเครื่องปั่น

ฐานมอเตอร์

ปลั๊ก *

สายไฟ

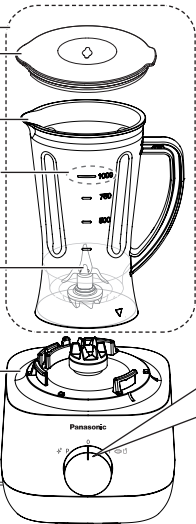


โถบดแห้ง (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น)

โถบดพลาสติก

ปะเก็นของโถบด

ใบมีดโถบด

ฐานโถบด



อุปกรณ์เสริม

ด้ามคน

- ในระหว่างการผสม ใช้ด้ามคนผ่านช่องเปิดของฝาเท่านั้น ห้ามใช้โดยไม่ปิดฝา




สวิตช์แบบหมุน

1 เปิด (การใช้งานต่อเนื่อง)

0 ปิด

P ปุ่มปั่นชั่วคราว (ใบมีดหมุนเฉพาะเมื่อสวิตช์เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง "P")

- (หมุนและหยุดซ้ำๆ เพื่อการหมุนเป็นระยะ)

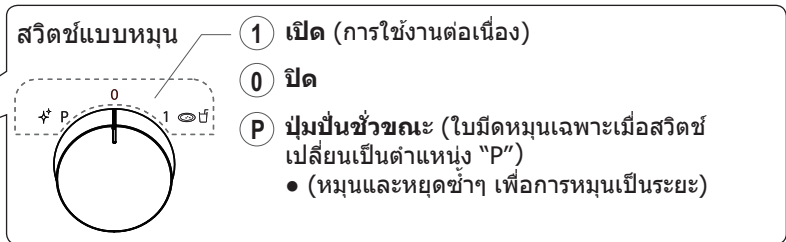

* รูปร่างของปลั๊ก อาจจะแตกต่างจากรูปได้

ก่อนใช้งาน

ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ทั้งหมด ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก หรือเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้น จึงประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา (หน้า TH6 "วิธีการใช้งาน" และหน้า TH7 "การทำความสะอาดและการดูแลรักษา เครื่อง")

เครื่องปั่น

เครื่องปั่นมีไว้สำหรับ

- บดของเหลว เช่น น้ำผลไม้/น้ำผัก สมูทตี้ ซุป ซอส
- ทำส่วนผสมในซูปซันเพื่อทำอาหาร เช่น อาหารเด็ก

ส่วนผสมต้องห้าม

- เนื้อ
- ปลา
- น้ำแข็งก้อนขนาดใหญ่
- ส่วนผสมที่แข็ง (เช่น ถั่วอบแห้ง ชมมัน อาหารทะเลแช่แข็ง)
- ส่วนผสมที่เหนียว (เช่น เนยถั่ว)
- ส่วนผสมที่มีปริมาณความชื้นต่ำ (เช่น มันฝรั่งต้ม)

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- หั่นอาหารเป็นลูกเต๋าก่อน (1 - 2 ซม.) ปลอดภัย ตัดแกนหรือนำเมล็ดของผักหรือผลไม้ ออก จากนั้นผสมกับของเหลวแล้วนำไปปั่น
- อย่าใส่ส่วนผสมที่มีความจุในการทำงานเกิน 1,000 มล. ในโถปั่น
- ห้ามใช้งานเกิน 3 นาทีในครั้งเดียว พักประมาณ 1 นาทีก่อนใช้งานอีกครั้ง

โถบดแห้ง (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น)

โถบดแห้งมีไว้สำหรับ

- บดส่วนผสมแห้ง เช่น พริกไทย พริกแห้ง เมล็ดกาแฟ ถั่วเหลืองแห้ง ถั่วตากแห้ง เมล็ดงา ข้าว ข้าวสาลี ถั่ว (มีเปลือก) เกล็ดขนมปัง

หมายเหตุ: อย่าใส่ของเหลวหรือส่วนผสมเปียกใดๆ ลงในโถบดพลาสติก

ข้อบ่งชี้ของปริมาณสูงสุดที่จะใส่ในโถบดพลาสติก

อาหาร	ปริมาณสูงสุด	เวลา
พริกไทย	20 กรัม	60 - 90 วินาที
พริกแห้ง	20 กรัม	60 - 90 วินาที
เมล็ดกาแฟ	50 กรัม	15 - 30 วินาที

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- อย่าใส่ส่วนผสมใดๆ มากกว่า 50 กรัม ลงในโถบดพลาสติก
- ห้ามใช้งานเกิน 1 นาที พักประมาณ 2 นาทีก่อนใช้งานอีกครั้ง

วิธีการใช้งาน


เครื่องปั่น

1 ใส่ส่วนผสมลงในโถปั่นแล้วปิดฝา

- เทของเหลวก่อนแล้วตามด้วยส่วนผสมที่อ่อนนุ่มและอื่น ๆ (i) ของเหลว (ii) ส่วนผสมที่อ่อนนุ่ม (iii) ส่วนผสมที่แข็ง (iv) ก้อนน้ำแข็ง

2 ประกอบโถปั่นกับฐานมอเตอร์

- 1 จัดตำแหน่ง Δ บนฐานมอเตอร์ให้ตรงกับ ∇ บนฐานโถปั่น
 - 2 บิดโถปั่นตามเข็มนาฬิกา จนได้ยินเสียงคลิก
- สามารถประกอบโถปั่นได้ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านบน

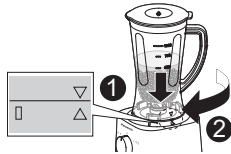


3 เสียบปลั๊ก จับโถปั่นจากนั้นหมุนสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง "1" เพื่อเริ่มทำงาน

- หากเครื่องหยุดทำงาน ระหว่างการใช้งาน (หน้า TH8)




4 เมื่อปั่นเสร็จแล้ว ให้หมุนสวิทช์หมุนไปที่ตำแหน่ง "0" เพื่อปิด ถอดปลั๊ก หมุนโถปั่นทวนเข็มนาฬิกา เพื่อถอดออก เปิดฝาล้างแล้วนำส่วนผสมออก

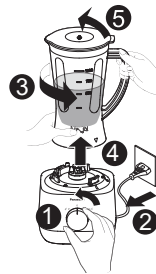

โถบดแห้ง (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น)


การถอดประกอบ

หมุนทวนเข็มนาฬิกา

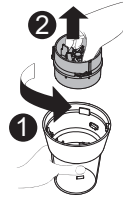

การประกอบ

หมุนตามเข็มนาฬิกา

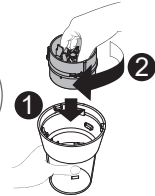


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปะเก็นของโถบดไม่ ได้รับความเสียหาย และวางอย่างถูกต้อง ก่อนประกอบ

1 หมุนโถบดพลาสติกกลับด้านและใส่ส่วนผสมลงไป บิดฐานโถบดตามเข็มนาฬิกาจนได้ยินเสียงคลิก

2 ติดตั้งโถบดพลาสติกเข้ากับฐานมอเตอร์

- 1 จัดตำแหน่ง Δ บนฐานมอเตอร์ให้ตรงกับ ∇ บนฐานโถบดพลาสติก
 - 2 บิดโถบดพลาสติกตามเข็มนาฬิกา จนได้ยินเสียงคลิก
- สามารถประกอบโถบดพลาสติก ได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านบน

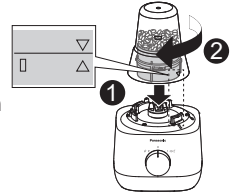


3 เสียบปลั๊ก จับโถบดพลาสติกจากนั้นหมุนสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง "1" เพื่อเริ่มทำงาน

- หากเครื่องหยุดทำงานระหว่างการใช้งาน (หน้า TH8)




4 เมื่อบดเสร็จแล้ว ให้หมุนสวิทช์หมุนไปที่ตำแหน่ง "0" เพื่อปิด ถอดปลั๊ก หมุนโถบดพลาสติกทวนเข็มนาฬิกา เพื่อถอดออก เปิดโถบดพลาสติก แล้วนำส่วนผสมออกมา

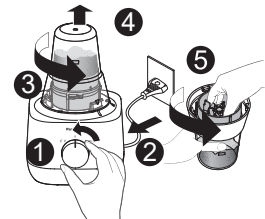

วิธีการใช้ด้ามคน

- คุณสามารถใส่ด้ามคนผ่านช่องฝาปิดในขณะที่กำลังปั่น โดยที่ด้ามคนจะไม่รบกวนการทำงานของใบมีดของเครื่องปั่น
 - เลื่อนด้ามคนไปมาผ่านช่องฝาปิด และคนเพื่อกำจัดอาหารที่ติดอยู่ที่ด้านข้างของโถปั่น
 - เพื่อหลีกเลี่ยงการกระเด็นของส่วนผสม แนะนำให้คุณใส่ด้ามคนจากช่องฝาปิดเมื่อใช้โถปั่น
- ด้ามคนจะมีประโยชน์เมื่อ:**

- มีของเหลวน้อยเกินไปทำให้ปั่นส่วนผสมได้ยาก (เช่น เครื่องจิ้ม ซอส เมนูแกงต่างๆ)
- มีส่วนผสมติดอยู่ที่ด้านในของภาชนะ (เช่น น้ำแข็งปั่น กระเทียม พริกปั่น)

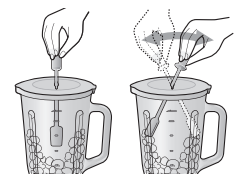


การทำความสะอาดและการดูแลรักษาเครื่อง

- ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาด
- ทำความสะอาดชิ้นส่วนให้สะอาดหลังการใช้งานทุกครั้งเก็บชิ้นส่วนให้สะอาดและแห้งเสมอ
- อย่าล้างชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องในเครื่องล้างจาน
- อย่าใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ สารฟอกขาว แอลกอฮอล์ ฟองน้ำในสłon แปรงโลหะหรือผงขัด ฯลฯ
- การเปลี่ยนสีของชิ้นส่วนพลาสติกอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งาน แต่ไม่มีผลต่อการใช้งาน

ก่อนล้างโถปั่น

เติมน้ำสะอาด 400 มล. ลงในโถปั่น เสียบปลั๊กและปั่นประมาณ 1 นาที

ภาชนะและชิ้นส่วนอื่น ๆ

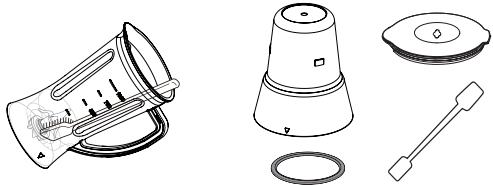

ล้างแต่ละส่วนด้วยน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นด้วยฟองน้ำนุ่มๆ ทำความสะอาดใบมีดอย่างระมัดระวังด้วยแปรง ล้างออกด้วยน้ำและเช็ดให้แห้ง (ไม่มีแปรงให้)

- ถอดปะเก็นของโถปั่นออกก่อนล้าง

การเก็บ


- ประกอบฐานโถปั่นกับโถปั่นพลาสติก (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น)
- ทำให้ฝาแห้งสนิท จากนั้นเก็บแยก

ใบมีดโถปั่น



ทำความสะอาดใบมีดอย่างระมัดระวังด้วยแปรง ห้ามใช้น้ำ (ไม่มีแปรงให้)

ฐานมอเตอร์

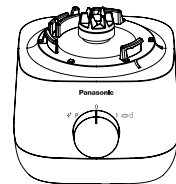


เช็ดฐานมอเตอร์ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ

ตัวล๊อคนิรภัย

ตัวล๊อคนิรภัยได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องปั่นเปิดใช้งานเมื่อโถปั่นหรือโถปั่นพลาสติกประกอบไม่ถูกต้อง

ตัวล๊อคนิรภัย

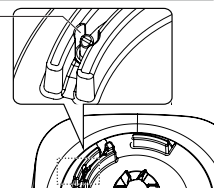

การป้องกันน้ำหนักเกินและความร้อนสูงเกินไป

ในกรณีที่น้ำหนักเกินและความร้อนสูงเกินไป อุปกรณ์ป้องกันจะถูกกระตุ้นให้หยุดการทำงานและไม่เป็นเรื่องผิดปกติใดๆ หลังจากหยุดหมุนทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

- ห้ามใช้งานเครื่องซ้ำๆ โดยไม่มีการตรวจสอบใดๆ

- 1 หมุนสวิตช์หมุนไปที่ตำแหน่ง "0" ถอดปลั๊กเครื่องออก
- 2 นำโถปั่นหรือโถปั่นพลาสติกออกจากฐานมอเตอร์ ลดส่วนผสมให้น้อยกว่าครึ่ง (สำหรับโถปั่นสามารถเติมของเหลวได้)
 - นำส่วนผสมที่ต้องห้ามออก หากมีการใช้

- 3 ตั้งค่าโถปั่นหรือโถปั่นพลาสติกใหม่ แล้วเริ่มปั่นอีกครั้ง (หน้า TH6)

หากเครื่องยังไม่ทำงานหลังจากดำเนินการตามด้านบน แสดงว่าตัวป้องกันความร้อนสูงเกินไปทำงาน

หมุนสวิตช์กลับไปตำแหน่ง "0" ถอดปลั๊กและพักเครื่องเป็นเวลาประมาณ 15 นาทีหรือมากกว่า (จนกระทั่งฐานมอเตอร์กลับสู่อุณหภูมิปกติ) เพื่อลดความร้อนสูงก่อนใช้งานอีกครั้ง

(หากเครื่องยังไม่ทำงานให้ติดต่อศูนย์บริการพานาโซนิคเพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม)

วิธีแก้ไขปัญหา

โปรดตรวจสอบสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนจะขอรับบริการซ่อม

	ปัญหา	สาเหตุและสิ่งที่ต้องทำ
เครื่องปั่นและโอบแห้ง	แม้จะปรับไปที่ตำแหน่ง "1" หรือ "2" เครื่องไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งโอบปั่น/โอบดพลาสติกไม่ถูกต้อง → ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางโอบปั่น/โอบดพลาสติกบนฐานมอเตอร์ตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้ แล้วบิดให้แน่นจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง "คลิก" ฐานโอบดไม่ได้ประกอบอย่างแน่นหนา (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น) → ประกอบให้แน่น (หน้า TH6) อุปกรณ์ป้องกันน้ำหนักเกินหรือความร้อนสูงเกินไปถูกเปิดใช้งาน → โปรดดู "การป้องกันน้ำหนักเกินและความร้อนสูงเกินไป" เพื่อตรวจสอบ (หน้า TH7) ปลั๊กไฟถูกตัดการเชื่อมต่อ → เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น
	การหมุนจะหยุดทันที	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันน้ำหนักเกินหรือความร้อนสูงเกินไปถูกเปิดใช้งาน → โปรดดู "การป้องกันน้ำหนักเกินและความร้อนสูงเกินไป" เพื่อตรวจสอบ (หน้า TH7)
	มีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนผิดปกติเพิ่มขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ส่วนผสมมากเกินไป → ลดปริมาณส่วนผสม ฐานโอบดไม่ได้ประกอบอย่างแน่นหนา (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น) → ประกอบให้แน่น (หน้า TH6)
โอบแห้ง	ส่วนผสมร่วนไหล (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น)	<ul style="list-style-type: none"> ฐานโอบดไม่ได้ประกอบอย่างแน่นหนา → ประกอบให้แน่น (หน้า TH6) ปะเก็นของโอบดไม่ได้ถูกประกอบเข้าด้วยกัน หรือหลวม → ประกอบเข้าด้วยกันอย่างถูกต้อง สิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ปะเก็นของโอบด → ถอดออก ปะเก็นของโอบดเสียหาย → ติดต่อศูนย์บริการพานาโซนิคเพื่อเปลี่ยนเครื่อง
เครื่องปั่น	ใบมีดไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณของเหลวไม่เพียงพอ → เพิ่มของเหลวให้มากขึ้น ก้นน้ำแข็งมากเกินไป (เช่น น้ำผลไม้มีน้ำแข็งจำนวนมาก) → ① ถอดโอบปั่นหลังจากการหมุนหยุดสนิท ② เขย่าโอบปั่นเบา ๆ

ภาษาไทย

ข้อมูลจำเพาะ

		เครื่องปั่น	โอบแห้ง (MX-EP3111, MX-EP3171 เท่านั้น)
แหล่งจ่ายไฟ		220 - 240 โวลต์ ~ 50 - 60 เฮิรตซ์	
การใช้พลังงาน		230 - 280 วัตต์	
ระยะเวลาในการใช้งาน		การใช้งานต่อเนื่อง (เปิดใช้งานต่อเนื่อง 3 นาที, ปิด 1 นาที)	การใช้งานต่อเนื่อง (เปิดใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที, ปิด 2 นาที)
ความจุในการทำงาน (โดยประมาณ)		1,000 มล.	50 กรัม
ขนาด (โดยประมาณ)	กว้าง	19.0 ซม.	16.4 ซม.
	ลึก	17.9 ซม.	17.9 ซม.
	สูง	36.5 ซม.	25.9 ซม.
น้ำหนัก (โดยประมาณ)		1.5 กก.	1.3 กก.

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này của Panasonic.

- Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này để sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn.
- Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đặc biệt chú ý đến "**Lưu ý an toàn**" và "**Thông tin quan trọng**" (Trang VN2 - VN4).
- Hãy giữ tờ Hướng dẫn Sử dụng này để sử dụng trong tương lai.
- Panasonic sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách, không tuân thủ các hướng dẫn này.

Nội dung

Lưu ý an toàn.....	VN2
Thông tin quan trọng	VN4
Tên bộ phận và hướng dẫn	VN5
Trước khi sử dụng	VN5
Cách sử dụng	VN6
Vệ sinh và bảo dưỡng.....	VN7
Khóa an toàn.....	VN7
Bảo vệ quá tải và quá nhiệt	VN7
Xử lý sự cố.....	VN8
Thông số kỹ thuật	VN8

Lưu ý an toàn

Xin vui lòng làm theo những hướng dẫn sau.

Để giảm nguy cơ xảy ra chấn thương cá nhân, điện giật hoặc hỏa hoạn, vui lòng tuân thủ các quy tắc sau:

■ Các ký hiệu sau đây cho thấy mức độ nguy hại khi sử dụng sản phẩm sai cách.



CẢNH BÁO: Có nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.



THẬN TRỌNG: Có nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc thiệt hại về tài sản.

■ Các biểu tượng được phân loại và chú thích như sau.



Đây là biểu tượng cảnh báo các hành động không được phép thực hiện.



Đây là biểu tượng thông báo các yêu cầu phải thực hiện.



CẢNH BÁO

Để tránh nguy cơ xảy ra điện giật, hỏa hoạn do chập mạch, khói, bỏng hoặc chấn thương.



● **ĐỂ GIẤY GÓI SẢN PHẨM XA TẦM TAY CỦA TRẺ NHỎ VÀ TRẺ SƠ SINH**

(tránh trường hợp gây ngạt thở cho trẻ em.)

● **Không tự ý tháo, sửa chữa hoặc điều chỉnh thiết bị này.**



→ Hãy liên hệ Trung tâm Bảo hành Panasonic để được kiểm tra hoặc sửa chữa.

● **Không làm hỏng dây điện hoặc phích cắm.**

Tuyệt đối không được thực hiện các hành động sau đây:


Sửa chữa, đặt gần hoặc để lên bề mặt các bộ phận tỏa nhiệt hoặc bề mặt nóng, uốn, xoắn, kéo, treo/kéo trên các cạnh sắc nhọn, đặt vật nặng lên trên, bó dây điện hoặc xách thiết bị bằng dây điện.

CẢNH BÁO

-  ● Không được cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt.
 - Không sử dụng thiết bị nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng hoặc cắm phích vào ổ cắm một cách lỏng lẻo.
 - Nếu dây điện hỏng, phải được nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ hoặc người có chuyên môn thay thế để tránh gây nguy hiểm.
 - Cắm chặt phích cắm.
 - Không nhúng thân máy, dây điện hoặc phích cắm điện vào nước, hoặc làm bắn nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác vào.
-
-  ● Người dùng (bao gồm trẻ nhỏ) có vấn đề về sức khỏe, giác quan hoặc tinh thần, những người thiếu kiến thức và kinh nghiệm sử dụng không được sử dụng sản phẩm, trừ khi có sự bảo đảm của người giám hộ hoặc người chịu trách nhiệm liên quan.
Trẻ em phải được giám sát, không sử dụng sản phẩm làm đồ chơi.
 - Giữ thiết bị và dây điện xa tầm tay của trẻ em.
 - Vệ sinh phích cắm thường xuyên.
 - Ngắt phích cắm và lau sạch bằng miếng vải khô.
 - Trong trường hợp sản phẩm bị trục trặc, ngừng sử dụng và rút phích cắm ra.
Ví dụ như khi sản phẩm hoạt động bất thường hoặc bị hỏng.
 - Phích cắm và dây điện nóng một cách bất thường.
 - Nguồn điện của thiết bị bị hỏng.
 - Vỏ động cơ bị biến dạng, có thiệt hại có thể nhìn thấy hoặc bị nóng bất thường.
 - Có vết nứt trên cối xay hoặc các bộ phận khác.
 - Có mùi khó chịu.
 - Âm thanh bất thường khi hoạt động.
 - Do các hỏng hóc và hiện tượng bất thường khác.
 - Hãy liên hệ Trung tâm Bảo hành Panasonic để được kiểm tra hoặc sửa chữa.
 - Đảm bảo điện áp ghi trên nhãn của sản phẩm phù hợp với điện mức trong khu vực.
Đồng thời, để tránh quá nhiệt, không cắm các thiết bị khác vào cùng ổ cắm. Hoặc, khi cắm nhiều phích cắm, đảm bảo tổng công suất không vượt quá công suất của ổ cắm.
 - Cảnh thận khi đổ các chất lỏng nóng vào trong cối xay vì có thể bị văng hoặc bắn ra ngoài do quán tính.

THẬN TRỌNG

Để tránh nguy cơ xảy ra rò rỉ điện, giật điện, hỏa hoạn do chập mạch, bỏng, chấn thương hoặc thiệt hại tài sản.

-  ● Không sử dụng sản phẩm ở những nơi sau.
 - Nơi có bề mặt không bằng phẳng, trên tấm thảm hoặc khăn trải bàn v.v.
 - Nơi có nước bắn văng hoặc nơi gần nguồn nhiệt.
 - Nơi gần các nguồn nước như bồn tắm, chậu rửa hoặc vật dụng tương tự.
 - Gần tường hoặc nội thất.
 - Nên đặt thiết bị ở nơi có bề mặt phẳng, chắc chắn, khô ráo và sạch sẽ.
- Không trộn hoặc bỏ các nguyên liệu trên 60 °C vào trong cối xay.
- Không cho bất kỳ chất lỏng nào hoặc nguyên liệu ướt vào cối xay khô.
(Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171)

THẬN TRỌNG



- Không mở nắp và để ngón tay hoặc dụng cụ như thìa hoặc nĩa vào trong cối xay trong khi thiết bị đang hoạt động.
- Không kéo gioăng để tránh biến dạng.
- Không thay thế bất kỳ bộ phận nào của thiết bị bằng phụ kiện không chính hãng.
- Không di chuyển thiết bị bằng cách cầm dây điện, cối xay hoặc cối xay khô.
- Không chèn bất kỳ vật gì vào các khoảng trống của thiết bị.
- Cấm không được để cho phép trẻ em sử dụng thiết bị mà không có người lớn giám sát.
- Không xay nhiều hơn dung tích được đánh dấu trên cối xay. Đối với cối xay khô, không cho nhiều nguyên liệu hơn khối lượng tối đa. (Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171) (Trang VN8 “Thông số kỹ thuật”)
- Không sử dụng sản phẩm với các nguyên liệu bị cấm được nêu trong hướng dẫn sử dụng. (Trang VN5)
- Không sử dụng bất kỳ vật dụng nào để đẩy chốt an toàn, ví dụ như que, gậy, v.v. (Trang VN7)



- Rút phích cắm khi không sử dụng thiết bị.
- Rút phích cắm bằng tay. Không được rút bằng cách kéo dây điện.
- Lưu ý không để vấp hoặc vướng vào dây điện trong khi sử dụng.
- Phải cẩn thận khi chạm vào lưỡi dao sắc, khi vệ sinh làm sạch cối xay khô và cối xay ướt. Không được rửa lưỡi dao bằng tay trần.
- Để tránh nguy cơ bộ phận ngắt mạch tự động kích hoạt, không kết nối thiết bị với các thiết bị chuyển mạch, chẳng hạn như bộ hẹn giờ hoặc mạch tắt, mở định kỳ.
- Luôn ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện nếu nó không được giám sát hay trước khi lắp ráp, tháo rời, di chuyển hoặc vệ sinh.
- Tắt thiết bị và ngắt khỏi nguồn điện trước khi thay phụ kiện hoặc chạm vào các bộ phận khi chúng đang hoạt động.
- Đảm bảo vận hành và bảo quản thiết bị như đã nêu trong bảng thông số kỹ thuật. (Trang VN8 “Thông số kỹ thuật”)
- Đảm bảo vệ sinh thiết bị đặc biệt là các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm sau khi sử dụng. (Trang VN7 “Vệ sinh và bảo dưỡng”)
- Đây là sản phẩm dùng trong gia đình.


Thông tin quan trọng

- Không sử dụng thiết bị ở khu vực ngoài trời.
- Không sử dụng thiết bị cho mục đích thương mại.
- Để tránh hỏng máy, lưu ý không làm rơi thiết bị hoặc linh kiện đính kèm.
- Không cuốn dây điện vòng quanh vỏ động cơ.
- Đảm bảo các bộ phận hoặc linh kiện đính kèm được lắp đặt chắc chắn trước khi sử dụng.
- Không sử dụng thiết bị nếu chưa có các nguyên liệu bên trong.
- Hãy chắc chắn gioăng cối xay khô được gắn đúng cách để tránh rò rỉ. (Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171)


Tên các phụ kiện và hướng dẫn

Máy xay sinh tố


MX-EP3101 / MX-EP3111: 1 bộ
MX-EP3171: 2 bộ

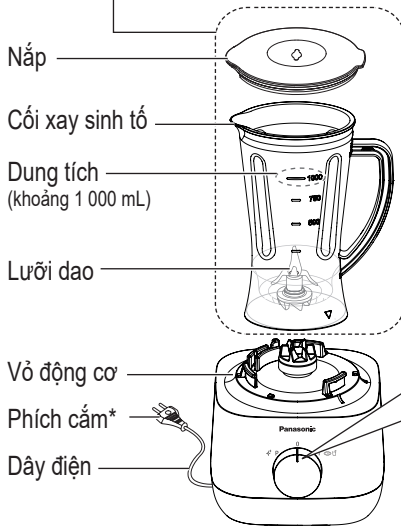


Máy xay khô (Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171)

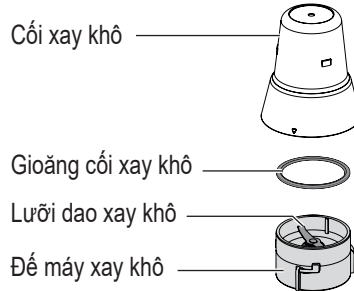

Phụ kiện

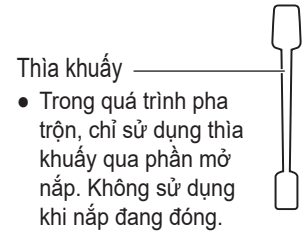

Thìa khuấy
 • Trong quá trình pha trộn, chỉ sử dụng thìa khuấy qua phần mở nắp. Không sử dụng khi nắp đang đóng.

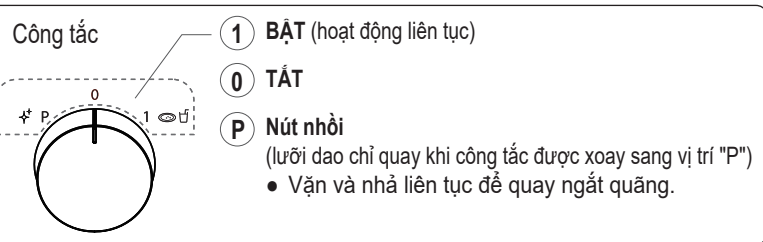

* Phích cắm nguồn có thể có hình dạng khác với hình dạng trong ảnh.

Trước khi sử dụng

Vệ sinh tất cả các bộ phận có thể tháo rời trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên hoặc khi bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian, sau đó lắp chúng một cách an toàn. (Trang VN6 "Cách sử dụng" và Trang VN7 "Vệ sinh và bảo dưỡng")

Máy xay sinh tố

Máy xay sinh tố dùng để

- Xay trộn đồ uống
ví dụ: sinh tố trái cây / rau củ, đá xay, súp, nước sốt.
- Nghiền nguyên liệu đã nấu chín
ví dụ: làm thức ăn cho trẻ em.

Nguyên liệu Cấm Sử dụng

- Thịt
- Cá
- Đá viên
- Nguyên liệu cứng (ví dụ: hạt đậu nành khô, củ nghệ, thực phẩm đông lạnh)
- Nguyên liệu dính (ví dụ: bơ đậu phộng)
- Nguyên liệu có hàm lượng nước thấp (ví dụ: khoai tây luộc)

Biện pháp Phòng ngừa xử lý

- Trước tiên cắt nhỏ thức ăn (1 - 2 cm), oại bỏ lớp vỏ dày, lõi hoặc hạt khỏi trái cây và rau quả, sau đó trộn với chất lỏng.
- Không cho các nguyên liệu có dung tích quá 1 000 mL vào trong cối xay.
- Không chạy máy quá 3 phút một lần, nghỉ khoảng 1 phút trước khi tiếp tục sử dụng.

Máy xay khô (Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171)

Máy xay khô dùng để

- Xay nguyên liệu khô
ví dụ: tiêu, ớt khô, hạt cà phê, hạt đậu nành khô, đậu Hà Lan khô, hạt mè, gạo, lúa mì, các loại hạt (có vỏ), vụn bánh mì.

Lưu ý: Không cho bất kỳ chất lỏng hoặc nguyên liệu ướt nào vào cối xay khô.

Hướng dẫn Khối lượng Tối đa Cho vào Cối xay khô

Thực phẩm	Khối lượng tối đa	Thời gian
Tiêu	20 g	60 - 90 giây
Ớt khô	20 g	60 - 90 giây
Hạt cà phê	50 g	15 - 30 giây

Biện pháp Phòng ngừa xử lý

- Không cho bất kỳ nguyên liệu nào quá 50 g vào trong cối xay khô.
- Không chạy máy quá 1 phút, nghỉ khoảng 2 phút trước khi tiếp tục sử dụng.

Cách sử dụng


Máy xay sinh tố

1 Cho các nguyên liệu vào trong cối xay sinh tố, và sau đó đóng nắp.

- Đổ chất lỏng trước, tiếp theo là nguyên liệu mềm và sau đó là nguyên liệu khác. (i) Chất lỏng (ii) Nguyên liệu mềm (iii) Nguyên liệu cứng (iv) Đá viên

2 Lắp cối xay sinh tố vào vỏ động cơ.

- ① Căn chỉnh dấu Δ trên vỏ động cơ thẳng hàng với dấu ∇ trên cối xay.
 - ② Vận cối xay sinh tố theo chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "cách".
- Chỉ có thể lắp cối xay sinh tố theo các bước trên.

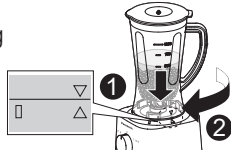


3 Cắm điện. Giữ cối, rồi xoay công tắc xoay sang vị trí "1" để bắt đầu.

- Nếu thiết bị dừng trong khi hoạt động. (Trang VN8)



4 Khi xay xong, vặn công tắc về vị trí "0" để tắt. Rút phích cắm.


Xoay cối xay sinh tố ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra, mở nắp và lấy nguyên liệu ra.

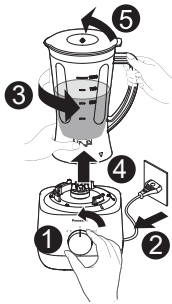

Máy xay khô (Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171)


Tháo rời

Xoay ngược chiều kim đồng hồ

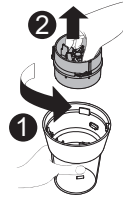

Lắp ráp

Xoay theo chiều kim đồng hồ

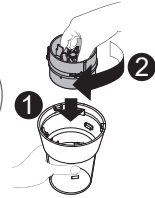


Đảm bảo gioăng cối xay khô không bị hỏng và được lắp đúng cách trước khi lắp ráp.

1 Lật ngược cối xay khô và cho nguyên liệu vào trong. Vận đế máy xay khô theo chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "cách".


2 Lắp cối xay khô vào vỏ động cơ.

- ① Căn chỉnh dấu Δ trên vỏ động cơ thẳng hàng với dấu ∇ trên cối xay khô.
 - ② Vận cối xay khô theo chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "cách".
- Chỉ có thể lắp cối xay khô theo các bước trên.

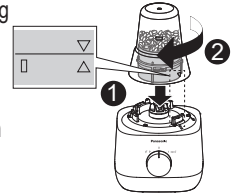


3 Cắm điện. Giữ cối xay, rồi xoay công tắc xoay sang vị trí "1" để bắt đầu.

- Nếu thiết bị dừng trong khi hoạt động. (Trang VN8)

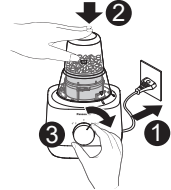

4 Khi xay xong, vặn công tắc về vị trí "0" để tắt. Rút phích cắm.

Xoay cối xay khô ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra, mở cối xay khô và lấy nguyên liệu ra.

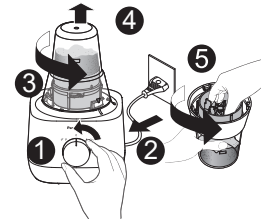


Cách sử dụng thìa khuấy

- Dụng cụ có thể được lắp vào qua phần nắp mở trong khi xay mà không ảnh hưởng đến lưỡi dao xay.
- Cho thìa khuấy qua phần mở nắp và nạo để loại bỏ thức ăn bám vào thành bình của máy xay.
- Để tránh các nguyên liệu bắn tung tóe, bạn nên lắp thìa khuấy từ phần mở nắp khi sử dụng cối xay.

Thìa khuấy hữu ích khi

- quá ít chất lỏng làm cho các nguyên liệu khó hòa quyện để xay. (Ví dụ: đối với nước chấm, nước sốt, món cà ri)
- các nguyên liệu dính vào thành bên trong của hộp chứa. (ví dụ: đá xay, tỏi, ớt)

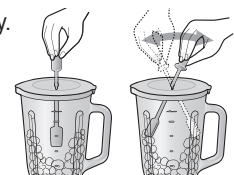


Vệ sinh và bảo dưỡng

- Rút phích cắm trước khi vệ sinh.
- Vệ sinh các bộ phận kỹ lưỡng sau mỗi lần sử dụng. Giữ tất cả bộ phận luôn sạch sẽ và khô ráo.
- Không rửa bất kỳ bộ phận nào của thiết bị bằng máy rửa chén.
- Không sử dụng benzen, dung môi, thuốc tẩy, cồn, bàn chải kim loại hoặc bột đánh bóng, v.v.
- Các bộ phận bằng nhựa có thể mất màu khi sử dụng nhưng việc này không ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Rửa trước cối xay

Cho 400 mL nước sạch vào trong cối xay, cắm điện và xay trong khoảng 1 phút.

Cối xay và các bộ phận khác

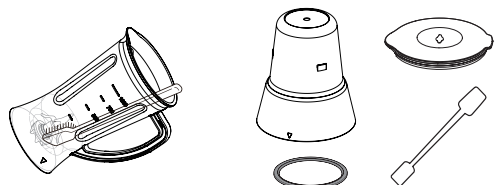

Rửa từng bộ phận trong nước lạnh hoặc ấm với một miếng bọt biển mềm. Làm sạch cẩn thận lưỡi dao bằng bàn chải. Rửa sạch và lau khô.

(Bàn chải không đi kèm.)

- Tháo gioăng trước khi rửa.

Bảo quản


- Lắp đế máy xay khô với cối xay khô. (Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171)
- Làm khô nắp thật kỹ, sau đó để riêng.

Lưỡi dao xay khô



Cẩn thận làm sạch lưỡi dao bằng bàn chải. Không dùng nước. (Bàn chải không đi kèm.)


Vỏ động cơ

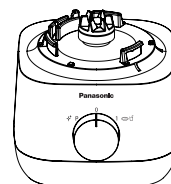

Lau vỏ động cơ bằng vải ẩm.

Khóa an toàn

Khóa an toàn được thiết kế để ngăn máy xay không tự hoạt động khi cối xay sinh tố hoặc cối xay khô không ở đúng vị trí.

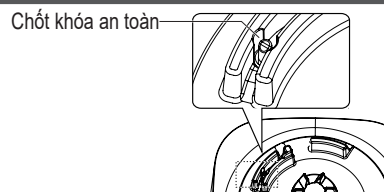

Bảo vệ quá tải và quá nhiệt

Trong trường hợp quá tải và quá nhiệt, thiết bị bảo vệ được kích hoạt để dừng hoạt động và điều này không phải hiện tượng bất thường. Sau khi máy dừng quay, hãy làm theo các bước dưới đây:

- Không sử dụng thiết bị liên tục khi chưa tìm ra biện pháp xử lý.

- 1** Vận công tắc sang vị trí "0", rút phích cắm của thiết bị.
- 2** Tháo cối xay sinh tố hoặc cối xay khô ra khỏi vỏ động cơ.
Giảm bớt nguyên liệu xuống còn dưới một nửa. (Đối với cối xay sinh tố lớn, ta có thể thêm chất lỏng.)
 - Bỏ các nguyên liệu bị cầm nếu sử dụng.

- 3** Đặt lại cối xay sinh tố hoặc cối xay khô, bắt đầu xay lại. (Trang VN6)

Nếu thiết bị vẫn không hoạt động sau khi thực hiện các thao tác trên, thiết bị bảo vệ quá nhiệt đã được kích hoạt.

Vận công tắc về vị trí "0", rút phích cắm và để thiết bị nghỉ trong khoảng 15 phút hoặc lâu hơn (cho đến khi vỏ động cơ trở về nhiệt độ bình thường) để ngắt bảo vệ quá nhiệt trước khi sử dụng lại.

(Nếu thiết bị vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo hành Panasonic để kiểm tra hoặc sửa chữa.)

Xử lý sự cố

Vui lòng kiểm tra các điểm sau đây trước khi mang sản phẩm đi bảo hành.

	Vấn đề	Nguyên nhân và Cách xử lý
Máy xay sinh tố & Máy xay khô	Ngay cả khi vặn sang vị trí "1" hoặc "2", thiết bị vẫn không khởi động.	<ul style="list-style-type: none"> ● Cối xay sinh tố / cối xay khô không được đặt đúng vị trí. → Hãy đảm bảo căn chỉnh các điểm đánh dấu trên cối xay khô và vỏ động cơ, sau đó vặn chắc cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "click". ● Đế máy xay khô không được lắp chặt. (Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171) → Lắp lại theo hướng dẫn. (Trang VN6) ● Thiết bị bảo vệ quá tải hoặc quá nhiệt được kích hoạt. → Xem phần "Bảo vệ quá tải và quá nhiệt" để kiểm tra. (Trang VN7) ● Phích cắm bị ngắt kết nối. → Hãy cắm chặt phích điện vào ổ cắm.
	Chuyển động quay dừng đột ngột.	<ul style="list-style-type: none"> ● Thiết bị bảo vệ quá tải hoặc quá nhiệt được kích hoạt. → Xem phần "Bảo vệ quá tải và quá nhiệt" để kiểm tra. (Trang VN7)
	Có tiếng ồn bất thường hoặc rung động mạnh.	<ul style="list-style-type: none"> ● Quá nhiều nguyên liệu. → Giảm lượng nguyên liệu. ● Đế máy xay khô không được lắp chặt. (Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171) → Lắp lại theo hướng dẫn. (Trang VN6)
Máy xay khô	Nguyên liệu rò rỉ ra ngoài. (Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171)	<ul style="list-style-type: none"> ● Đế máy xay khô không được lắp chặt. → Lắp lại theo hướng dẫn. (Trang VN6) ● Gioăng cối xay khô không được gắn hoặc gắn không chặt. → Hãy gắn nó đúng cách. ● Tạp chất dính vào gioăng cối xay khô. → Hãy lấy chúng ra. ● Gioăng cối xay khô bị hỏng. → Hãy liên hệ với Trung tâm Bảo hành Panasonic để thay thế.
Máy xay sinh tố	Lưỡi dao không quay.	<ul style="list-style-type: none"> ● Lượng chất lỏng không đủ. → Hãy cho thêm chất lỏng. ● Quá nhiều đá viên. (Ví dụ: nước ép có nhiều đá) → ① Tháo cối xay sau khi dừng quay hoàn toàn. ② Lắc nhẹ cối xay.

Thông số kỹ thuật

	Khi sử dụng máy xay sinh tố	Khi sử dụng máy xay khô (Chỉ áp dụng cho MX-EP3111, MX-EP3171)
Nguồn điện	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Tiêu thụ điện	230 - 280 W	
Hạn định	Hoạt động liên tục (Lặp lại chu kỳ BẬT 3 phút và sau đó TẮT 1 phút)	Hoạt động liên tục (Lặp lại chu kỳ BẬT 1 phút và sau đó TẮT 2 phút)
Dung tích (khoảng)	1 000 mL	50 g
Kích thước (khoảng)	Rộng	19.0 cm
	Sâu	17.9 cm
	Cao	36.5 cm
Khối lượng (khoảng)	1.5 kg	1.3 kg

Memo