


Arahan Pengendalian & Pemasangan

Mesin Basuh (Penggunaan Rumah)

NA-16JF1

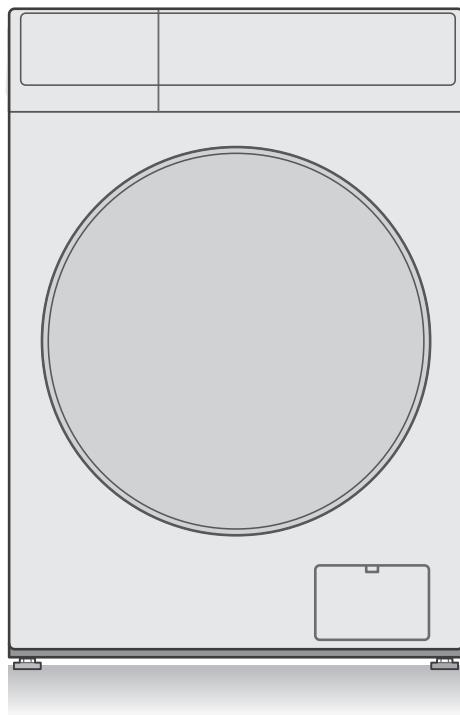

Penting untuk membaca arahan ini.

MY

Terima kasih kerana membeli produk ini.

- Untuk mendapatkan prestasi dan keselamatan yang optimum, sila baca arahan ini dengan teliti sebelum menggunakan.
- Simpan manual ini untuk rujukan pada masa akan datang.

Kandungan

Langkah Berjaga-jaga Keselamatan	2
Memeriksa Mesin Basuh Anda	6
Sebelum Mencuci	7
Panel Kawalan	9
Detergen	11
Mencuci	13
Senarai Program	15
Butiran Program	17
Tip Mencuci	18
Mengubah Tetapan Proses	19
Mengubah Tetapan Mesin	22
Penyenggaraan	23
Penyelesaian Masalah	26
Paparan Ralat	32
Memilih Lokasi yang Betul	34
Memindah dan Memasang	35
Menyambung Hos	37
Memandu Uji	39
Spesifikasi	40



10023490


Langkah Berjaga-jaga Keselamatan



AMARAN


Boleh menyebabkan kecederaan serius atau kematian

Kanak-kanak tidak boleh menggunakan keseorangan.

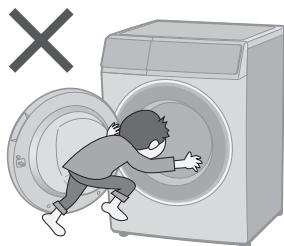

- Perlengkapan ini bukan untuk kegunaan individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman atau pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan berkaitan penggunaan perlengkapan ini oleh individu yang bertanggungjawab keatas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diperhatikan untuk memastikan yang mereka tidak bermain dengan perlengkapan ini.

Menetapkan Kunci Kanak-kanak. (Hlm. 22)

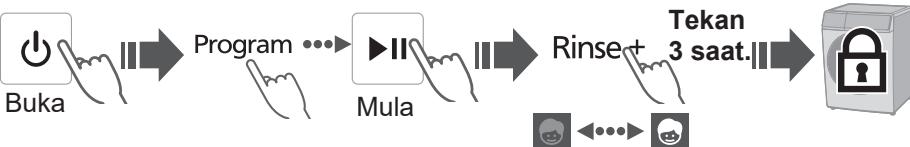


Boleh menyebabkan api atau kejutan elektrik

Jangan sentuh dengan tangan yang basah.




Masukkan sepenuhnya.




Jangan pegang atau tarik kabel.

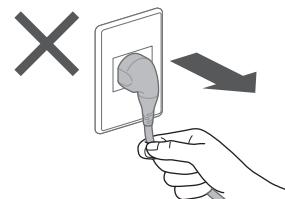

Jangan guna.

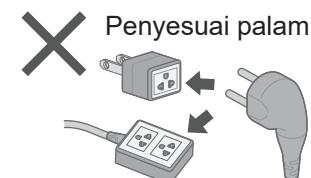


Perentas pemanjangan

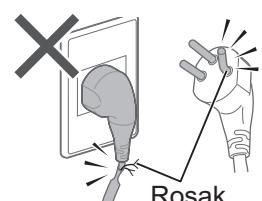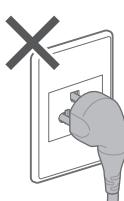


Rosak

- Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, wakil servisnya, atau orang yang berkelayakan bagi mengelakkan bahaya.

Jika kegagalan dan rosak pada kabel kord kuasa, berhenti menggunakan dan hubungi juruteknik elektrik.

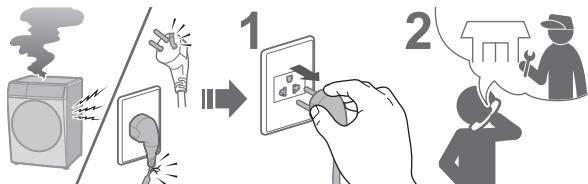

Habuk yang terkumpul boleh menyebabkan kebakaran.

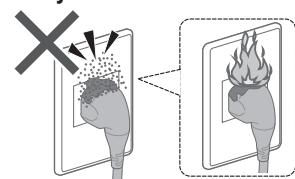


Masukkan palam dengan kemas.
Hubungi juruteknik elektrik untuk soket baharu.



Lap palam kuasa secara berkala.



Gunakan soket yang bersesuaian untuk peralatan ini.



Jauhkan daripada bahan mudah terbakar.



Boleh menyebabkan kegagalan

Jangan buka, baiki atau ubah suai mesin ini sendiri.



- Jauhkan sekurang-kurangnya 15 cm dari bahagian pelekap perentak jantung.
- Jauhkan daripada peralatan perubatan dan peralatan kawalan automatik (pintu automatik, penggera kebakaran, dsb.).

Langkah Berjaga-jaga Keselamatan (sambungan)




AWAS

Boleh menyebabkan kebocoran air

Tutup pili air.




Gunakan set hos baharu.

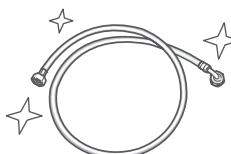


⌘ Anda hendaklah menggunakan set hos baru yang dibekalkan dengan mesin basuh ini dan jangan gunakan semula set hos yang lama.

Boleh menyebabkan kecederaan


Berhati-hati agar jari anda tidak terperangkap.

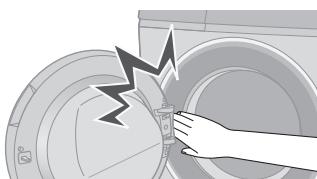


Jangan panjat ke atas mesin basuh ini.

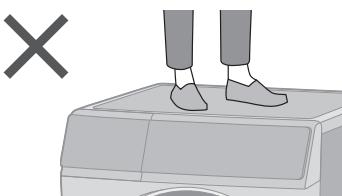

Jangan sentuh semasa ia panas.

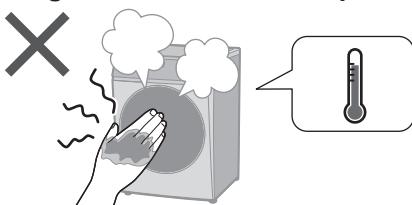

Pasang mesin dengan betul.

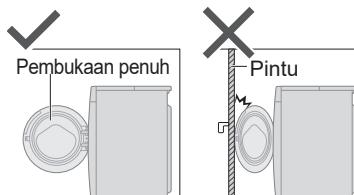

- Mesin tidak boleh dipasang di belakang pintu yang boleh dikunci, pintu gelangsar atau pintu dengan engsel pada bahagian yang bertentangan dengan mesin sedemikian rupa sehingga pembukaan penuh pintu mesin dihadkan.


■ Untuk berat maksimum kain kering dan tekanan air paip, lihat halaman 40.




AWAS

Boleh menyebabkan kegagalan

Jauhi daripada haba dan sinaran matahari secara langsung.

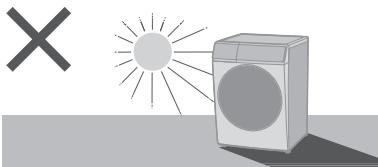


Jangan halang.

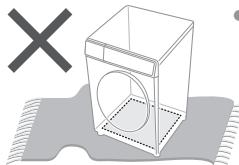


- Jangan halang bukaan muka bawah dengan karpet, dll.


Keluarkan bolt penambat sebelum operasi.

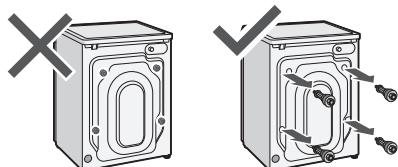

Jangan gunakan air panas.

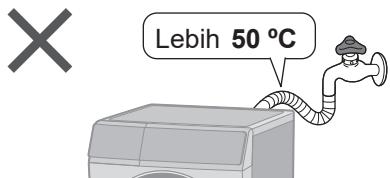

Untuk pakaian yang boleh dibasuh mesin sahaja.

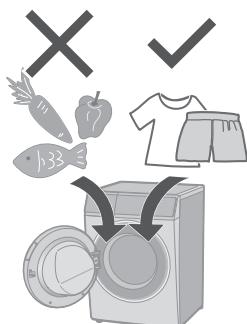

- Perkakas ini adalah untuk kegunaan rumah. Perkakas ini bukan untuk digunakan di:
 - kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain;
 - rumah ladang;
 - klien di hotel, motel dan persekitaran jenis tempat tinggal yang lain;
 - persekitaran penginapan dan sarapan;
 - kawasan untuk penggunaan bersama di blok atau rumah pangsa atau di kedai dobi layan diri.

Jangan basuh pakaian yang berlumuran dengan banyak minyak.




Ikuti arahan ini.



- Pelembut kain atau produk sejenis harus digunakan sesuai ketentuan dalam arahan pelembut kain.




Memeriksa Mesin Basuh Anda

Part names

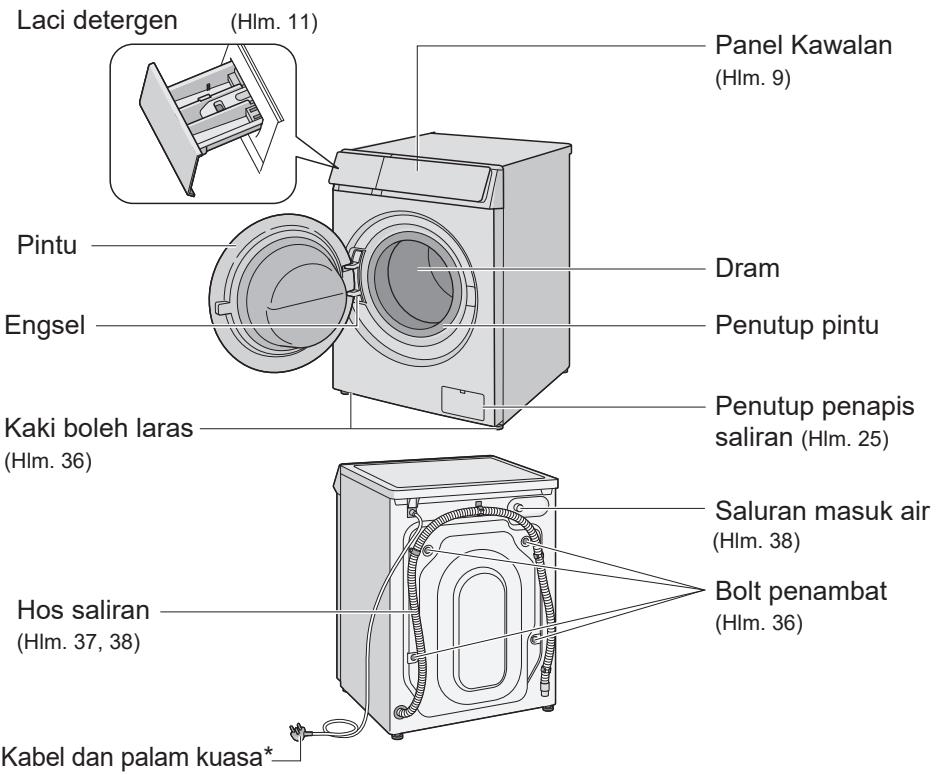

* Bentuk palam berbeza mengikut kawasan.

Aksesori

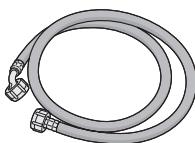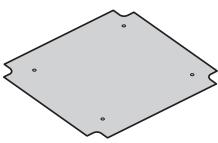
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Siku (1) (Hlm. 38) | <input type="checkbox"/> Tudung penutup (4) (Hlm. 36) | <input type="checkbox"/> Tudung penutup (1) (Hlm. 35) |
|  | 
(Untuk bolt penghantaran) | 
(untuk palam) |
| <input type="checkbox"/> Hos bekalan air (1) (Hlm. 37, 38) | <input type="checkbox"/> Penutup bawah (1) / Skru (4) (Hlm. 35) | <input type="checkbox"/> Sepana (1) |
|  |  |  |

Sebelum Mencuci


Menyediakan pakaian

Sebelum memasukkan pakaian dalam dram

⌘ Keluarkan objek asing.

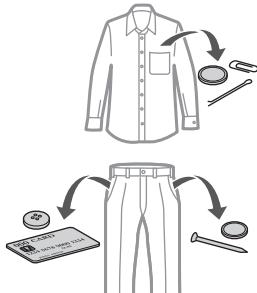

⌘ Gunakan jaring pakaian untuk pakaian kecil dan yang mudah rosak.

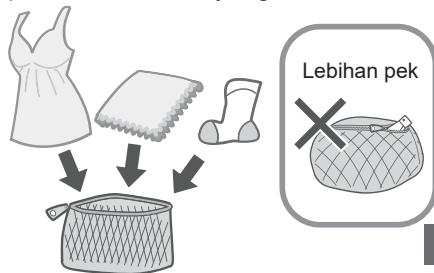

Sebelum Mencuci (sambungan)

Pemeriksaan pra-cucian



⌘ Cuci berasingan.



Berbalik



Pakaian mungkin
menggosok



Pakaian
putih




Pakaian
berwarna



⌘ Prarawat untuk kotoran yang degil.



⌘ Patuhi label penjagaan.

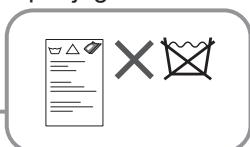

Panel Kawalan

- Imej dalam arahan ini adalah untuk NA-16JF1, melainkan diberitahu sebaliknya.

Paparan

Baki masa





1:02

Paparan Ralat (Hlm. 32)

(cth.)





Program (Hlm. 15)

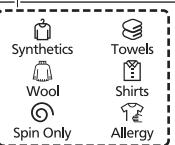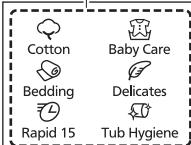

Child Lock

➊ Semua butang dikunci, kecuali butang Kuasa. (Hlm. 22)



Kunci

❼ Pintu dikunci

Proses

⠠⠠⠠ Cuci

⠠⠠⠠ Bilas

⠠⠠⠠ Putar

Butang Power (Kuasa)



Press 2 sec



Press 3 sec

Butang Mula/Jeda

Rinse+ (Bilas+) (Hlm. 19)

⠁ Child Lock (Hlm. 22)

(Kunci Kanak-kanak)

Tekan dan tahan selama 3 saat.

Timer (Pemasa) (Hlm. 21)

Program (Hlm. 15)


Spin (Putar) (Hlm. 21)

Temp (Suhu) (Hlm. 20)

Panel Kawalan (sambungan)

Operasi Sentuh

- Jika terkena air, pencuci atau pelembut, tutup dan lap dengan tuala dsb. serta-merta. (Penyebab kerosakan)



NOTA

- Tiada operasi ➡ kuasa ditutup automatik



(Tidak ditekan ➡)

●●●●● ➡
5 min.

Kuasa ditutup
automatik

- Jika berlaku kegagalan kuasa

➡ Jika kuasa pulih, operasi akan bersambung di mana ia terhenti.
(Mula Semula Auto)

Detergen

- Ikut arahan di setiap bungkusan.

Detergen

Detergen buih rendah

- Untuk mencegah serbuk detergen tertinggal di dalam laci detergen:



Basah



Kering




Ketulan




Serbuk

Pelembut kain

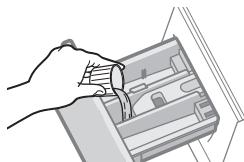

Pelembut terpisah atau berkotul

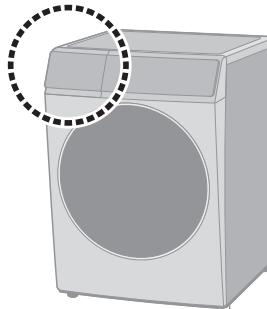

NOTA



Detergen (sambungan)

II/ Cucian Utama

Detergen serbuk



Detergen cecair



Peluntur




Pembersih
asid kuat

Detergen cecair




Detergen serbuk



Apabila menggunakan detergen cecair, sila letakkan aksesori detergen cecair didalam laci cucian utama lalu tuang detergen cecair ke dalam kotak plastik yang mengandungi aksesori detergen cecair.

Apabila menggunakan detergen serbuk, keluarkan bekas detergen cecair.

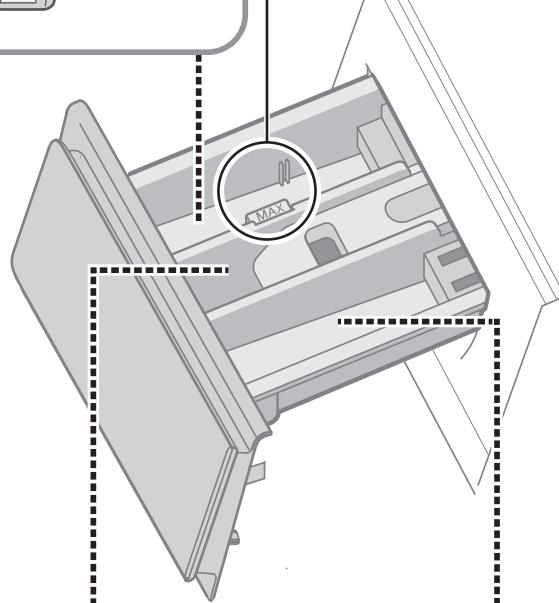

IV/ Pelembut kain




VI/ Pracucian

Pracuci digunakan untuk kursus mencuci "Penjagaan bayi" sahaja. Sila masukkan detergen (kedua-dua jenis serbuk dan jenis cecair boleh digunakan) di dalam laci pracuci ini apabila anda memilih kursus "Penjagaan bayi". Dobi akan dibasuh dua kali. Detergen dalam laci pracuci boleh membersihkan sebahagian kotoran pada pakaian terlebih dahulu, kemudian detergen dalam laci basuh utama boleh membersihkan pakaian pada tahap yang lebih dalam.

Mencuci

Kaedah Asas

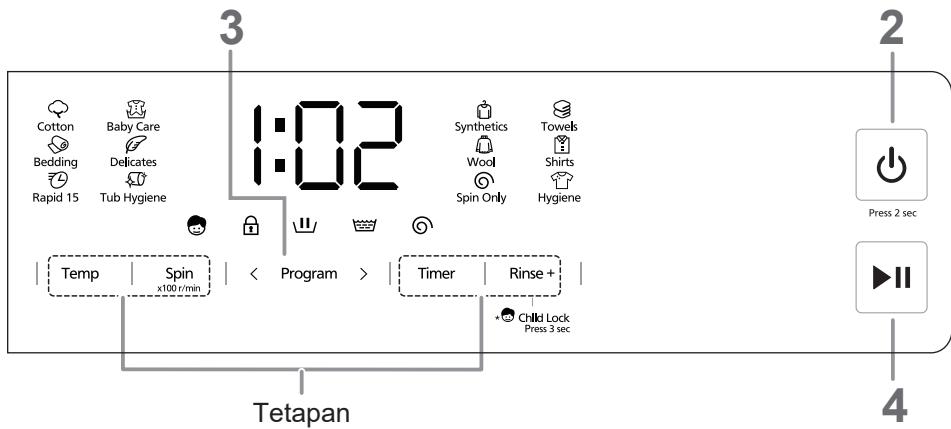


NOTA

- Jangan biarkan pakaian tersangkut di pintu.



- Jangan terlebih isi pakaian.

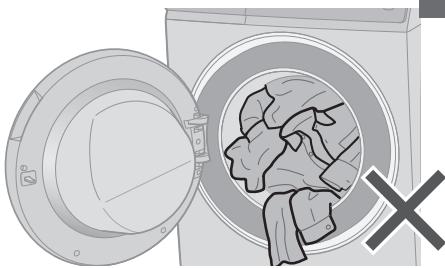


NOTA

- Pintu tidak boleh dibuka. ➔ (Hlm. 27)



Mencuci (sambungan)

1

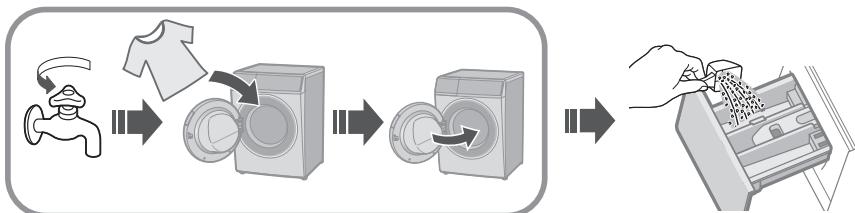

2



3

< Program >

Pilih program. (Hlm. 15)

■ Menukar tetapan.



2:00
(cth.) Memaparkan masa yang diperlukan (dikira semula)

Tetapan

Temp
(Hlm. 20)

Spin
 $\times 100 \text{ r/min}$
(Hlm. 21)


Timer
(Hlm. 21)

Rinse +
(Hlm. 19)


4



Mula

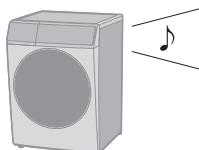


5

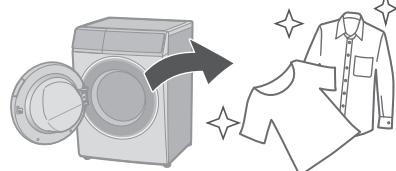

Senarai Program

Program	Huraian	Muatan maks (kg)	Masa lalai
Cotton (Kapas)	<ul style="list-style-type: none"> Cucian lembut dengan masa tambahan 	8.0	1:22
Baby Care (Penjagaan Bayi)	<ul style="list-style-type: none"> Pakaian untuk bayi & mereka yang berkulit sensitif Membilas sebersih-bersihnya 	5.0	2:17
Bedding (Cadar)	<ul style="list-style-type: none"> Item besar 	5.0	1:46
Delicates (Mudah Rosak)	<ul style="list-style-type: none"> Mencuci dengan 	3.0	0:59
Rapid 15 (Pantas 15)	<ul style="list-style-type: none"> Muatan kecil berkotoran ringan 	2.0	0:15
Tub Hygiene (Cucian Tab)	<ul style="list-style-type: none"> Mencuci dram 	None	1:22

Senarai Program (sambungan)

Program	Huraian	Muatan maks (kg)	Masa lalai
Synthetics (sintetik)	<ul style="list-style-type: none"> Serat kimia, nilon atau fabrik campuran yang sama. 	5.0	1:17
Towels (Tuala)	<ul style="list-style-type: none"> Tuala kapas dan tuala mandi, dll. 	4.0	1:47
Wool (Bulu)	<ul style="list-style-type: none"> Mesin- Pakaian bulu yang boleh dibasuh. 	1.0	0:56
Shirts (Baju)	<ul style="list-style-type: none"> Baju, smocks dan lain-lain baju. 	3.0	1:28
Spin Only (Putar sahaja)	<ul style="list-style-type: none"> Putar sahaja. 	8.0	0:09
Hygiene (Alahan)	<ul style="list-style-type: none"> Menghapuskan dan mensterilkan pepijat 	2.4	2:22

Butiran Program

Program	Tetapan		Tetapan auto		Julat tetapan		Fungsi pilihan	
	Temp (Suhu) (°C)	Spin (Putar) (r/min)	Temp (Suhu) (°C)	Spin (Putaran) (r/min)	Timer (Pemasah)	Rinse+ (Bilas+)		
 Cotton (Kapas)	40	1000	Cold, 20, 40, 60	0, 600, 800, 1000	✓	✓		
 Baby Care (Penjagaan Bayi)	60	800	Cold, 20, 40, 60, 90	0, 600, 800, 1000	✓	✓		
 Bedding (Cadar)	40	800	Cold, 20, 40, 60	0, 600, 800, 1000	✓	✓		
 Delicates (Mudah rosak)	20	800	Cold, 20, 40	0, 600, 800	✓	✓		
 Rapid 15 (Pantas 15)	Cold	800	Cold, 20, 40	0, 600, 800	✓	✓		
 Tub Hygiene (Cucian Tab)	90	800	60, 90	800	✓	✓		
 Synthetics (sintetik)	40	800	Cold, 20, 40, 60	0, 600, 800, 1000	✓	✓		
 Towels (Tuala)	60	1000	Cold, 20, 40, 60	0, 600, 800, 1000	✓	✓		
 Wool (Bulu)	Cold	600	Cold, 20, 40	0, 600, 800	✓	✓		
 Shirts (Baju)	20	1000	Cold, 20, 40	0, 600, 800, 1000	✓	✓		
 Spin Only (Putar sahaja)	—	1000	—	0, 600, 800, 1000	✓	—		
 Hygiene (Alahan)	60	1000	60, 90	0, 600, 800, 1000	✓	✓		

NOTA

- Untuk pakaian kotor yang normal pada kapasiti berkadar, kami syorkan untuk guna "Cotton (Kapas), 40 °C, 1000 r/min, Rinse+ (Bilas+) , 2" yang telah diuji menurut IEC 60456 dan/atau MS IEC 60456 dalam aspek kecekapan tenaga dan air.
- Proses pracuci digunakan untuk kursus mencuci "Penjagaan bayi" sahaja.



Tip Mencuci

- Suhu air sebenar mungkin berbeza daripada suhu kitaran yang dinyatakan.
- Keputusan ujian bergantung kepada tekanan air, keliatan air, suhu air masuk, suhu bilik, jenis dan jumlah muatan, tahap kekotoran, detergen yang digunakan, naik turun bekalan elektrik dan pilihan tambahan yang dipilih.



Bedding (Cadar)

■ Item boleh dicuci

- (Cuci)
- (Basuh tangan)
- 100 % kapas atau 100 % sintetik

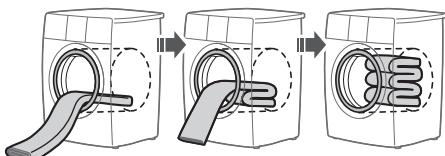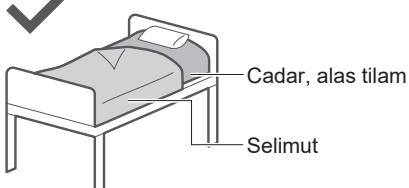

NOTA



■ Item tidak boleh dicuci



Selimut elektrik



Bulu



Sutera




Longgokan panjang





Bulu tiruan

NOTA

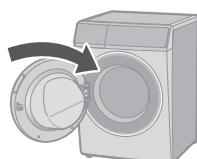

■ Masukkan selimut ke dalam dram



Delicates (Mudah Rosak)

■ Semasa mencuci

- Untuk membilas dengan lengkap, gunakan fungsi "Rinse+ (Bilas+)". (Hlm. 19)

NOTA



Detergen cecair untuk pakaian mudah rosak

■ Selepas operasi tamat



Mengubah Tetapan Proses

■ Menyediakan


- Susun pakaian dan masukkan ke dalam dram. (Hlm. 7)
- Tambah detergen. (Hlm. 11)

1



2

Pilih program. (Hlm. 15)



3

Ubah tetapan program.



- Pilihan dan julat tetapan yang tersedia adalah berbeza bergantung kepada program. (Hlm. 17)
- Penggera berbunyi jika anda memilih pilihan yang tidak tersedia.

4




Rinse+ (Bilas+)

Tambah bilangan bilas.

3



■ To mengubah tetapan semasa mencuci



1



2



3



Mengubah Tetapan Proses (sambungan)

■ Menyediakan

- Susun pakaian dan masukkan ke dalam dram. (Hlm. 7)
- Tambah detergen. (Hlm. 11)


1



Buka


2

Pilih program. (Hlm. 15)



3

Ubah tetapan program.

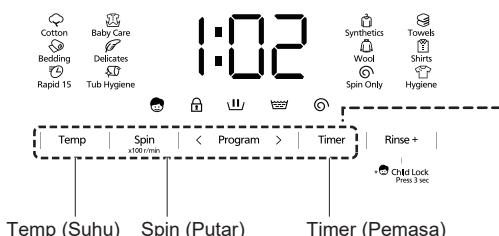

- Pilihan dan jadual tetapan yang tersedia adalah berbeza bergantung kepada program. (Hlm. 17)
- Penggera berbunyi jika anda memilih pilihan yang tidak tersedia.

4



Mula

Temp (Suhu)

Mengubah suhu cucian.



Rendah



Tinggi

■ Panduan tetapan



Rendah



Tinggi

- Warna



- Sedikit Kotor



- Mudah kecut

- Putih



- Sangat Kotor



- Kapas

3


Temp



(Hlm. 20)

Spin (Putar)

Ubah kelajuan putaran.

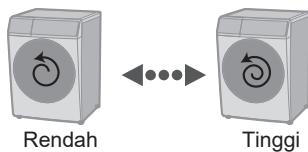

■ Panduan tetapan

 Rendah	 Tinggi
• Mengurangkan kedutan	• Untuk mengeringkan lebih menyeluruh

3 | Spin x100 r/min | (Hlm. 17)

■ To mengubah tetapan semasa mencuci




- 1 | Jeda |
- 2 | Spin x100 r/min |

- 3 | Mula |

Timer (Pemasa)

Tetapkan berapa jam kemudian untuk bermula (Sehingga 24 jam)

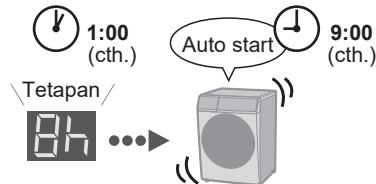

3 | Timer (cth.)

■ Untuk periksa masa pratetapan



■ Untuk batalkan tetapan



(Semua tetapan dibatalkan)

NOTA






► Semua penanda dipadamkan kecuali

- Tidak tersedia: Hlm. 17

Mengubah Tetapan Mesin

Menetapkan Kunci Kanak-kanak

Semua dikunci, kecuali butang Kuasa.

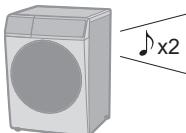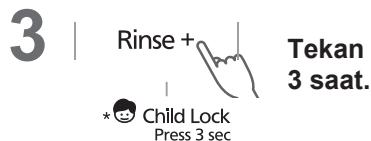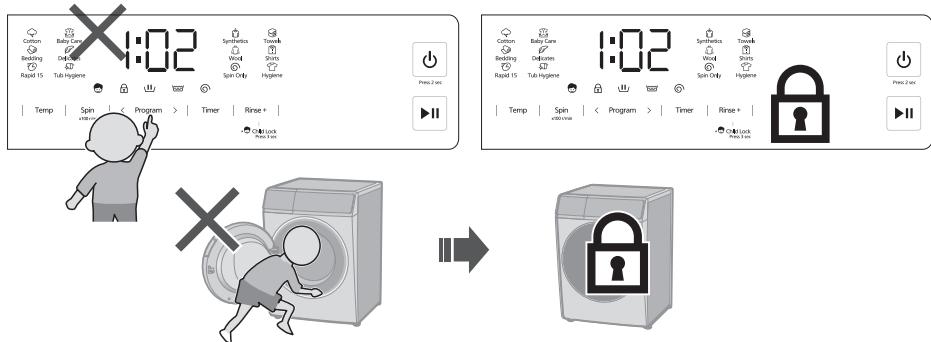

■ Untuk batalkan:

Prosedur yang sama




NOTA

- Kunci kanak-kanak tidak dibuka, walaupun kuasa telah dimatikan.

Penyenggaraan

Water supply filter

Jika air tidak mengalir dengan lancar atau jika  mesej ralat muncul.

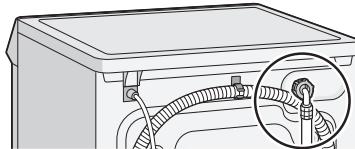

Pilih "Cotton"(Kapas)




1 min.
.....




Tutup


5 Keluarkan dan bersihkan penapis

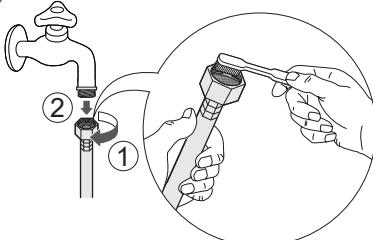


6

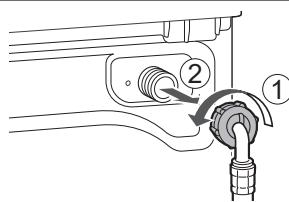


7

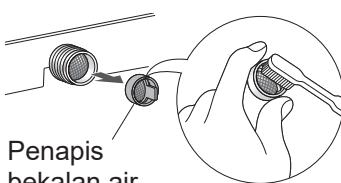

8

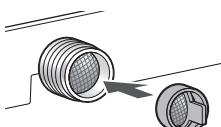


9

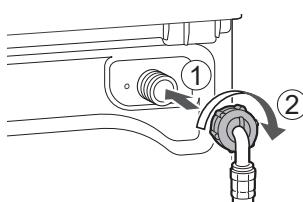


10




Penyenggaraan (sambungan)

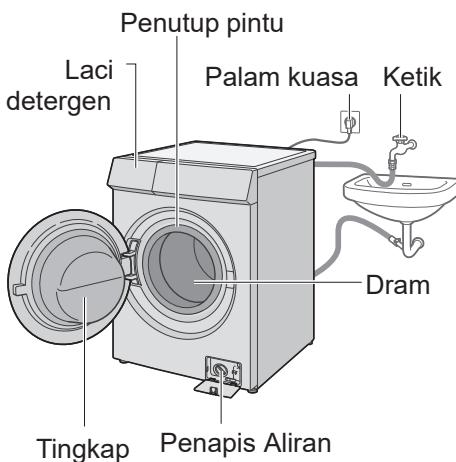

Mesin

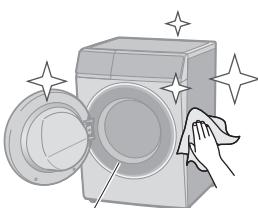


Penutup pintu

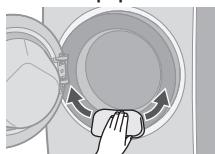

Untuk tanah berat

Mild kitchen detergent







NOTA



- Do not use detergent atau pencair berpasir, atau produk yang mengandung alkohol atau minyak parafin.

Laci detergen

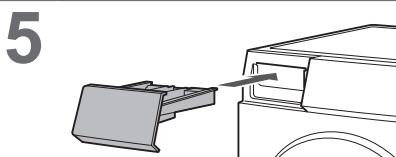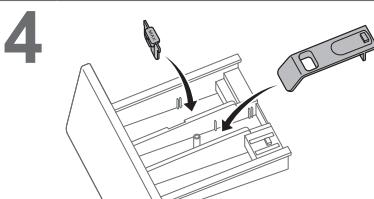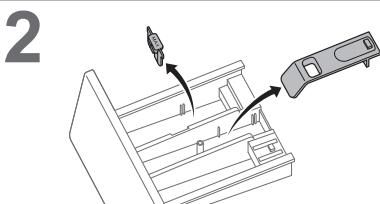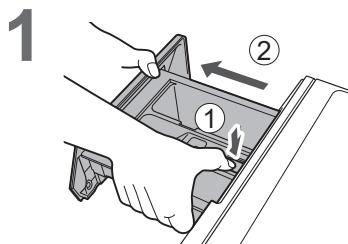

Dram

Sebulan sekali
<Tub Hygiene(Cucian Tab)>

1




2



Buka


Tiada pakaian

3



Pilih "Tub Hygiene"(Cucian Tab)

4




Penapis Aliran

Sebulan sekali atau jika mesej ralat muncul.

Pastikan air di dalam dram dialirkan sebelum prosedur ini.



AWAS

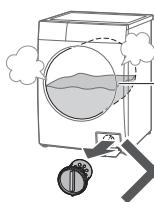


Air panas
(mungkin air panas)

1




Tutup


2

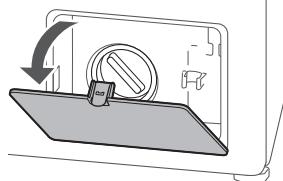

3

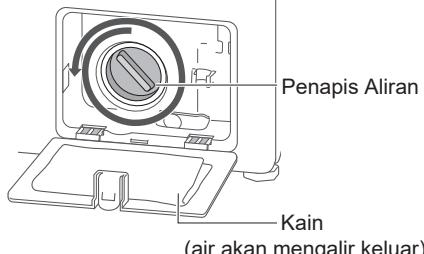

4

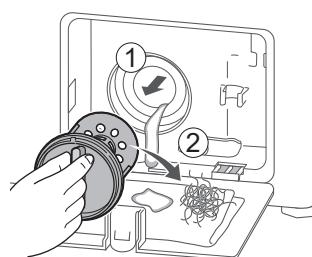

5


Tukar

Sehingga ia di tempat yang betul


1








2



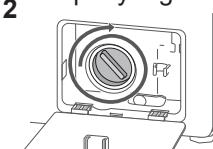


3






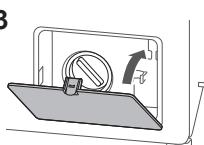


Penyelesaian Masalah

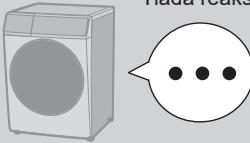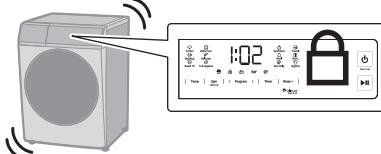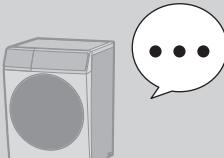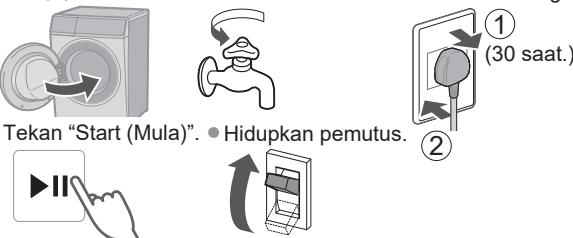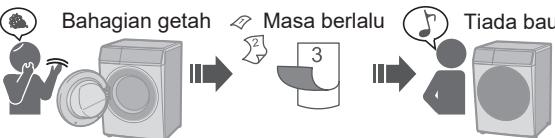	Symptoms	Titik untuk diperiksa
Unit utama	<p>Sentuh butang</p>  <p>↓</p>  <p>Tiada reaksi</p>	<p>□ Sebab yang mungkin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semasa operasi  <p>□ Cuba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Child lock(Kunci Kanak-kanak) (Hlm. 22)  <p>(Tutup)</p>
	<p>Tiada operasi</p> 	<p>□ Periksa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potongan kuasa • Pemasra  <p>□ Cuba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutup pintu. • Hidupkan. • Cabut dan masukkan lagi. • Tekan "Start (Mula)". • Hidupkan pemutus. 
	<p>Bau getah</p> 	<p>□ Sebab yang mungkin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahagian getah • Masa berlalu • Tiada bau  <p>□ Cuba</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Tub Hygiene"(Cucian Tab) (Hlm. 25)

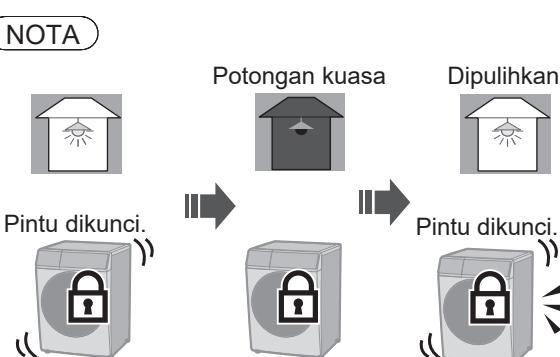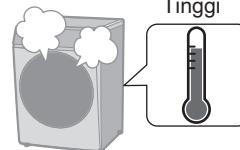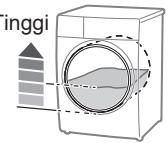	Symptoms	Titik untuk diperiksa
Unit utama	<p>Pintu tidak boleh dibuka</p>  <p>NOTA</p> 	<p><input type="checkbox"/> Sebab yang mungkin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semasa operasi (mencuci)  <p>Pintu dikunci.</p> <p><input type="checkbox"/> Periksa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suhu • Paras air  
Cuci	<p>Semasa mencuci</p> 	<p><input type="checkbox"/> Sebab yang mungkin</p> <ul style="list-style-type: none"> Buih yang berlebihan Fungsi pengesanan buih Bekalan air automatik 


Penyelesaian Masalah (sambungan)

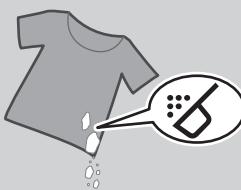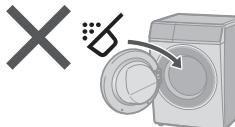
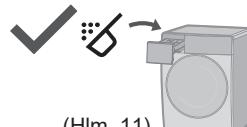
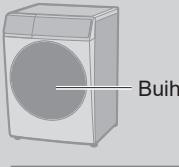
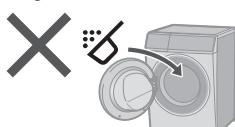

	Symptoms	Titik untuk diperiksa
Detergent and foam	<p>Selepas mencuci</p> 	<p>□ Periksa</p>   (Hlm. 11)
	 <p>Tidak cukup</p> 	<p>□ Sebab yang mungkin</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah buih berbeza-beza. ● Suhu ● Paras air ● Kelembutan air   
	<p>Terlalu banyak</p> 	<p>□ Periksa</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Detergen serbuk ● Detergen terlalu sedikit ● Detergen buih rendah ● Sangat Kotor ● Muatan terlalu besar   (Hlm. 11)
		   
		<p>□ Periksa</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Detergen terlalu banyak 

	Symptoms	Titik untuk diperiksa
Bilas/Putar	<p>Semasa proses putaran</p> <p>Henti</p> <p>Pusing beberapa kali</p>	<p>□ Sebab yang mungkin</p> <p>Pembetulan permukaan</p> <p>Auto betul</p> <p>Henti</p> <p>Auto betul</p> <p>□ Cuba</p> <p>Terlalu ringan</p> <p>Tambah 1 atau 2</p> <p>Tuala mandi</p>
	<p>Selepas mencuci</p> <p>Buih atau air</p>	<p>□ Cuba</p> <p>Lap</p>
	<p>Putaran bertukar kepada bilas</p> <p>Putar</p> <p>Bilas</p>	<p>□ Sebab yang mungkin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika pakaian tidak rata, mesin ini membetulkannya secara automatik dengan proses membilas.



Penyelesaian Masalah (sambungan)

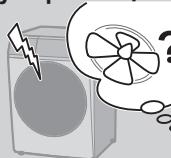	Symptoms	Titik untuk diperiksa
Time	<p>Semasa mencuci Waktu yang dipaparkan  ...  Perubahan</p>	<p>□ Sebab yang mungkin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masa yang tinggal dibetulkan semasa operasi..  <p>Kira-kira Dibetulkan</p> <p>● Jika tetapan diubah</p>  <p>● Jika pakaian tidak rata</p>  <p>➡ Masa yang tinggal boleh bertambah.</p>
	<p>Baki masa Tidak menurun  ...  or atau Tiba-tiba menurun  ... </p>	<p>□ Sebab yang mungkin</p> <p>Terdapat penyelewengan dalam berat pakaian, masa bekalan air dan masa pengimbangan.</p>
Bunyi bising	<p>Semasa saliran air </p>	<p>□ Sebab yang mungkin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ini adalah normal. Pam saliran.
	<p>Bunyi kipas berputar </p>	<p>□ Sebab yang mungkin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ini adalah normal. Pam saliran.

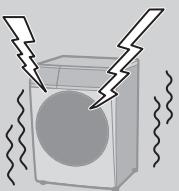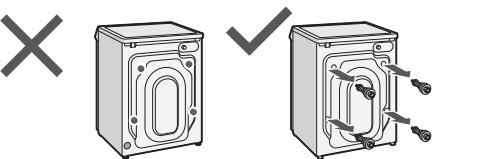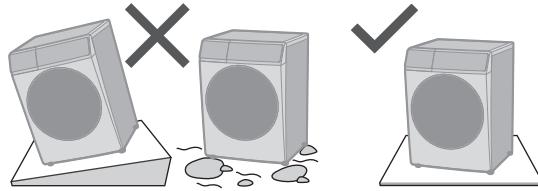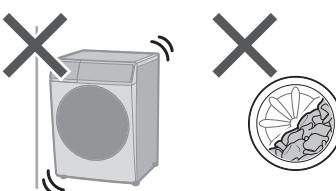	Symptoms	Titik untuk diperiksa
Bunyi bising	Bunyi aneh (atau getaran) 	<p>□ Periksa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Item logam  <ul style="list-style-type: none"> • Bolt penambat (Hlm. 36)  <ul style="list-style-type: none"> • Cerun atau permukaan tidak stabil  <ul style="list-style-type: none"> • Laras 4 kaki  <ul style="list-style-type: none"> • Sentuhan • Tidak rata 
Lain-lain	Potongan kuasa Pemutus  Tutup 	<p>□ Periksa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika kuasa pulih, operasi akan bersambung di mana ia terhenti. 

Paparan Ralat

Kod ralat	Huraian kod	Titik untuk diperiksa
U 14	Tidak dapat membekalkan air	<p>1 Periksa</p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p>Ketiadaan air </p> <p>Tutup </p> <p>Penapis bekalan air (Hlm. 28) </p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa tekanan air. (0.03 - 0.8 MPa) • Untuk membaiki atau penggantian bahagian, hubungi agensi pembaikan yang sah.
U 11	Tidak dapat disalirkan	<p>1 Periksa</p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p> </p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan hos saliran dipasang dengan betul. (Hlm. 38) • Untuk membaiki atau penggantian bahagian, hubungi agensi pembaikan yang sah.
U 13	Tidak dapat berputar	<p>1 Periksa</p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p>Tidak rata Walaupun </p> <p>Tidak stabil atau cenderung Kurangkan </p> <p>Terlalu sedikit Tambah </p>

Paparan Ralat (sambungan)

Kod ralat	Huraian kod	Titik untuk diperiksa
U 12	Pintu dibuka	 2  Mula  <ul style="list-style-type: none"> Untuk membaiki atau penggantian bahagian, hubungi agensi pembaikan yang sah.
H 01	Penggera sentiasa berbunyi	
H 14	Kerosakan papan komputer	
H 09	Ralat komunikasi diantara papan komputer and motor.	 2  3  <p>Hubungi agensi pembaikan yang sah.</p>
H 17	Ralat penderia suhu	


Memilih Lokasi yang Betul




Pastikan anda minta bantuan juruteknik servis untuk pemasangan.

- Jangan pasang mesin ini sendiri.
- Ikuti kaedah pemasangan ini. Jika tidak, Panasonic tidak akan bertanggungjawab di atas apa-apa kemalangan atau kerosakan.

Ukuran mesin

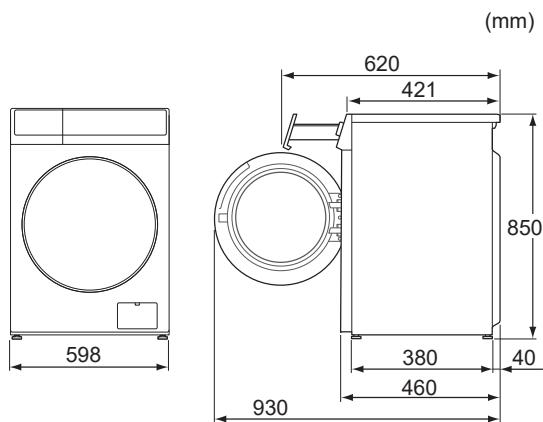


■ Pemasangan tetap

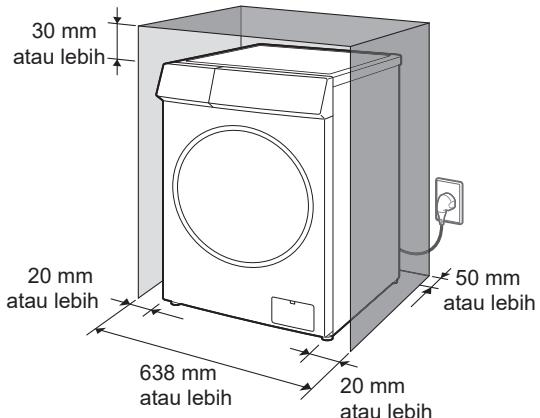

- Jangan biarkan bahagian logam mesin bersentuhan dengan sinki dan mesin lain.

Periksa lokasi.

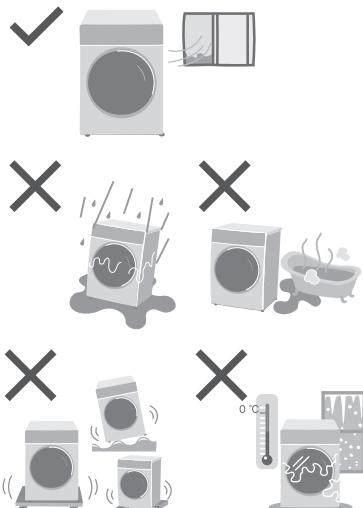

NOTIS

Boleh menyebabkan kerosakan fungsi.




Jangan memasang pekakas berhampiran dengan mesin yang boleh menjana gelombang elektromagnetik seperti periuk nasi IH.


Memindah dan Memasang

Membawa mesin


Jangan lakukannya bersendirian.

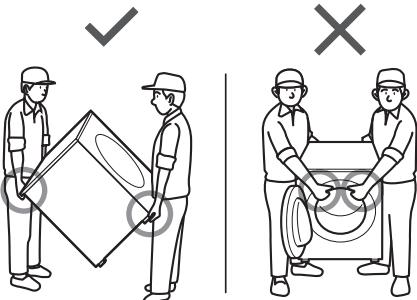

Pemasangan penutup bawah

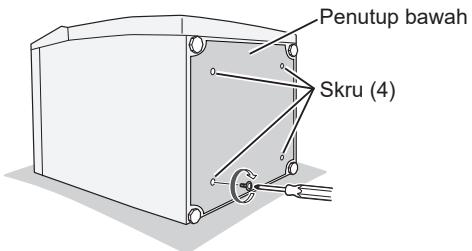


Menutup lubang untuk palam

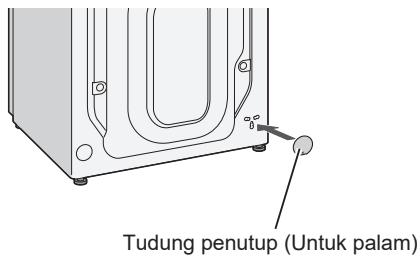


Memindah dan Memasang (sambungan)

Membuka bolt pengikat


1

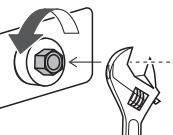

2

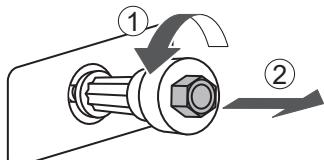


3

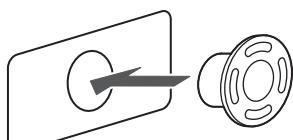


Tudung penutup

NOTA

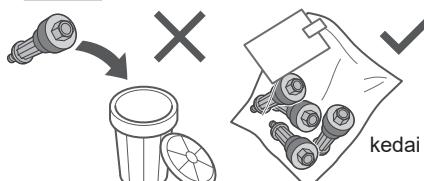


■ Mengalihkan mesin sekali lagi

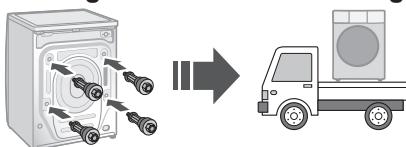


Meratakan mesin

1


Tekan pada sudut bahagian atas yang bertentangan untuk memastikan kaki tidak goyah

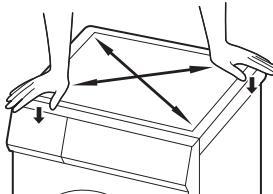


2

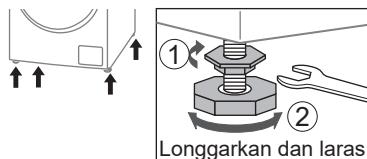

3

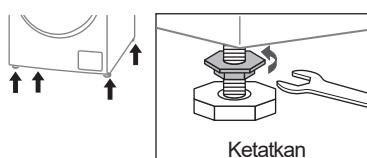

NOTA

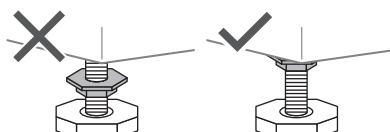


Menyambung Hos

Sambungkan hos dengan betul untuk mencegah kebocoran air.

Jarak sambungan maksimum untuk hos dan kabel kuasa


Sambungan sebelah kanan

(cm)

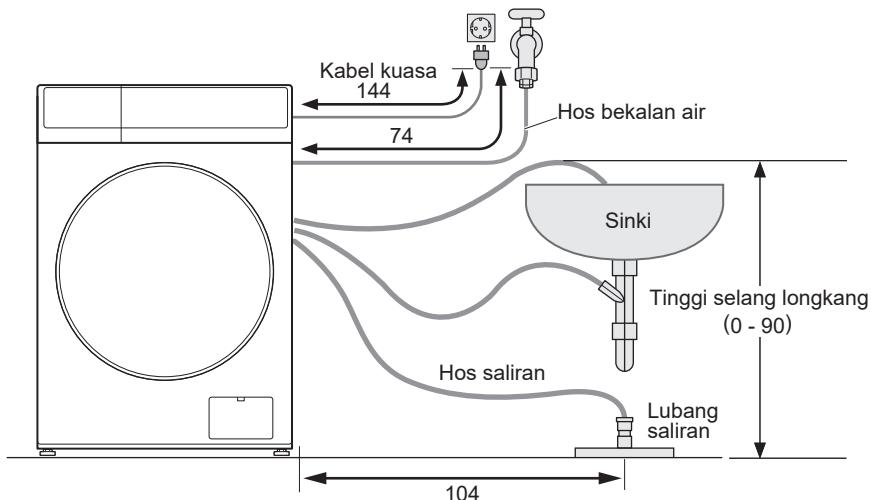

Sambungan sebelah kiri

(cm)

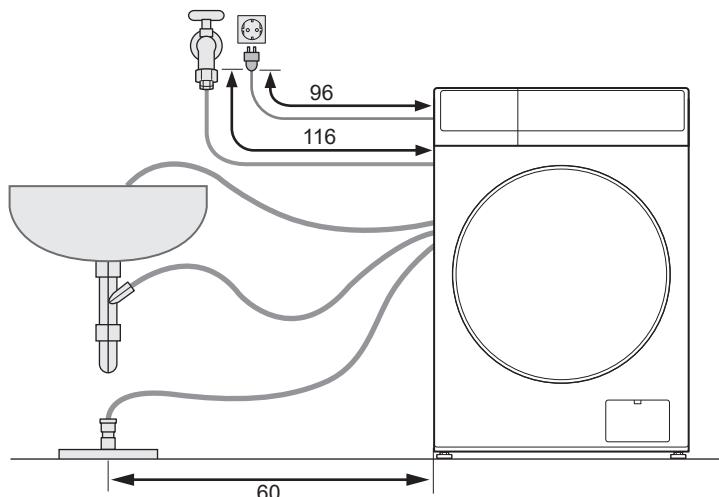

Menyambung Hos (sambungan)


Hos bekalan air

■ Menyambung hos bekalan air


! AWAS

- Ketatkan nat dengan rapi.
- Jangan pintal, penyek, ubah suai atau potong hos.


1

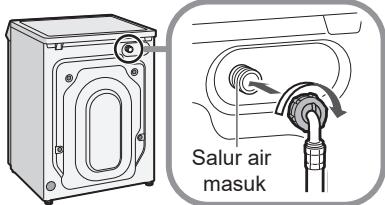

2

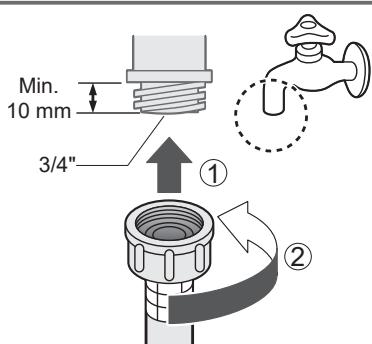


3

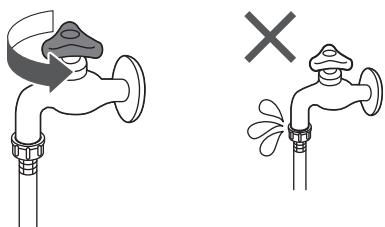


Hos saliran

■ Menyalirkannya kepada sinki


NOTIS

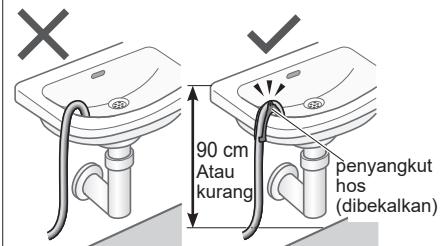


■ Salirkan secara langsung ke lantai.

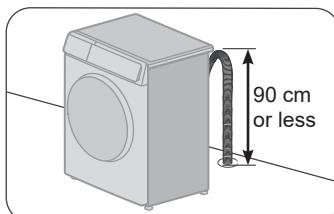


■ Salurkan hos saliran ke sinki

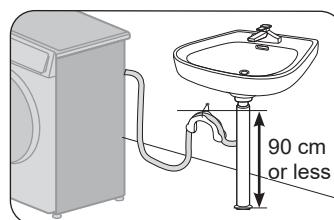

NOTA

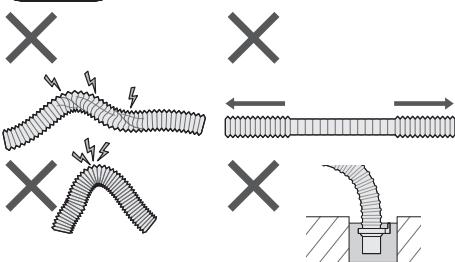

Memandu Uji

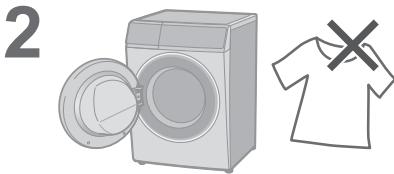

Memeriksa selepas memandu uji

Masalah	Sebab dan Langkah
Kebocoran air 	Menyambung hos bekalan air
 Bunyi tidak normal	<ul style="list-style-type: none">Membuka bolt pengikat (Hlm. 36).Pasang dengan stabil
Paparan Ralat 	Lihat Hlm. 32.

Spesifikasi

	NA-16JF1
Voltan terkadar (V)	220 - 240
Frekuensi terkadar (Hz)	50
Kuasa basuhan pemanasan (W)	1300
Putaran perah maksimum (r/min)	1000
Ukuran produk (W x D x H) (mm)	598 × 515 × 850
Berat produk (kg)	54
Berat maksimum kain kering (Cucian) (kg)	8.0
Tekanan air paip (MPa)	0.03 - 0.8