

Инструкция по эксплуатации

ЖК-телевизор со светодиодной подсветкой


Модель №

TX-32FSR500

Русский

Українська

Қазақша

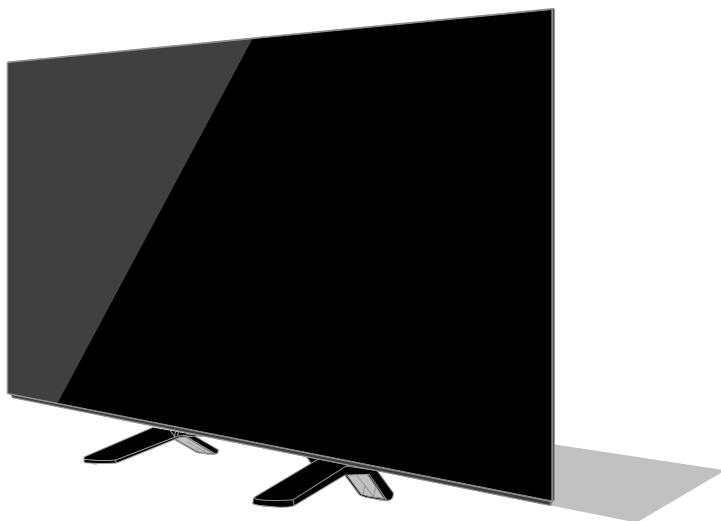

Для получения более подробных инструкций см. [eHELP]
(Встроенная инструкция по эксплуатации).

- Использование [eHELP] ➔ (стр. 17)

Благодарим Вас за покупку изделия компании Panasonic.

Перед эксплуатацией данного изделия внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её для последующих ссылок.

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с разделом этого руководства «Меры предосторожности».

Изображения, приведенные в этом руководстве, используются только для пояснительных целей.



TQB4GC1865



- Для получения информации о товарных знаках см. [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).

Содержание

Обязательно прочитайте

Важная информация	3
Меры предосторожности	4
Дополнительные принадлежности	7
Установка телевизора	7
Установка настенного кронштейна	8
Соединения	9
Идентификация элементов управления	13
Первоначальная автонастройка	15
Просмотр телевизора	16
Использование eHELP	17
Часто задаваемые вопросы	18
Уход	19
Технические характеристики	20

Важная информация

Примечание относительно функций DVB/ передачи данных по каналам телевизионного вещания/IPTV

- Данный телевизор разработан в соответствии со стандартами (по состоянию на август 2017 г.) цифровых наземных служб DVB-T/T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)), цифровых кабельных служб DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)) и цифровых спутниковых служб DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)).

Проконсультируйтесь с вашим местным дилером по вопросам доступности служб DVB-T/T2 или DVB-S в вашем регионе.

Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг кабельного телевидения по вопросу доступа к службам DVB-C для этого телевизора.

- Если сигнал не отвечает стандартам DVB-T/T2, DVB-C или DVB-S, данный телевизор может работать неправильно.
- В зависимости от страны, региона, вещательной компании, поставщика услуг, спутника и характеристик сети могут быть доступны не все функции.
- С данным телевизором не все модули CI работают надлежащим образом. Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг по вопросам работы модуля CI.
- Данный телевизор может работать ненадлежащим образом с модулем CI, который не был утвержден поставщиком услуг.
- В зависимости от поставщика услуг может взиматься дополнительная плата.
- Не гарантируется совместимость со службами, запуск которых планируется в будущем.

Интернет-приложения предоставляются соответствующими поставщиками услуг, которые обладают правом изменить приложения, ограничить доступ к ним или прекратить предоставление приложений. Компания Panasonic не несет ответственности и не гарантирует доступность и непрерывную поддержку служб.

Компания Panasonic не гарантирует работу и функционирование периферийных устройств сторонних производителей и отказывается от любой ответственности за повреждение, возникшее в результате работы и/или функционирования таких периферийных устройств сторонних производителей.

Обработка информации о клиентах

Телевизор оснащен функцией интернет-подключения. Если пользователь выразил согласие с условиями предоставления услуг с политической конфиденциальности Panasonic (здесь и далее: «условия, положения и пр.»), в ходе использования функции интернет-подключения могут осуществляться сбор и дальнейшее использование информации об эксплуатации клиентом телевизора. Это происходит в соответствии с условиями, положениями и пр.

Сведения об условиях предоставления услуг/политике конфиденциальности см. в [eHELP] (Поиск по функциям > Сеть > Настройки сети > Условия предоставления услуг и настройки).

Вещательная компания или поставщик приложений могут выполнять запись личных данных клиента в телевизоре. Перед ремонтом телевизора, передачей другому лицу или утилизацией сотрите информацию, записанную в телевизоре. Для этого выполните следующие действия.

[eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Начальные установки)

Поставщик может собирать информацию о клиентах при помощи установленных на телевизоре или находящихся на веб-сайте приложений, предоставленных сторонними организациями. Предварительно подтвердите свое согласие с условиями, положениями и пр., установленными поставщиком.

- Компания Panasonic не несет ответственности за сбор информации о клиентах при помощи установленных на телевизоре или находящихся на веб-сайте приложений, предоставленных сторонними организациями.
- Указывайте номер кредитной карты, свое имя и другие данные только при условии полной уверенности в надежности поставщика.
- Введенные данные могут сохраняться на сервере или в другом расположении под управлением поставщика. Перед ремонтом телевизора, передачей другому лицу или утилизацией сотрите информацию в соответствии с условиями и положениями, установленными поставщиком.

Для записи и воспроизведения контента на этом или другом устройстве может потребоваться разрешение владельца авторских прав или прочих прав, относящихся к этому контенту. Panasonic не имеет прав и не предоставляет вам это разрешение, а также открыто отказывается от любых прав, возможности или намерения получить такое разрешение от вашего имени. Вы несете ответственность за то, что использование вами этого или других устройств соответствует применимому законодательству об авторских правах в вашей стране. Для получения дополнительной информации о соответствующих законах и нормах обратитесь к этому законодательству или к владельцу прав, контент которого вы хотите записать или воспроизвести.

Этот продукт выпускается по лицензии согласно патентному портфелю AVC для личного и некоммерческого использования потребителем с целью (i) кодирования видеозаписей в соответствии со стандартом AVC («Видео AVC») и/или (ii) декодирования видеозаписей AVC, закодированных потребителем в ходе личной некоммерческой деятельности и/или полученных от провайдера видеoinформации, имеющего разрешение на предоставление видеозаписей AVC. Использование с иными другими целями, прямо или косвенно, не разрешается.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию MPEG LA, LLC.

См. <http://www.mpegla.com>.

Класс защиты II

Данный продукт предназначен для просмотра ТВ-программ в бытовых условиях.



Эта метка указывает на то, что продукт работает под напряжением переменного тока.



Эта метка указывает на класс защиты II и используется в случае, если продукт спроектирован с двойной изоляцией и не требует электрического заземления.

Транспортируйте только в вертикальном положении.

Не допускайте падения телевизора, а также не подвергайте его воздействию сильной вибрации или сильным ударами о другие объекты во время транспортировки.

Храните изделие внутри помещения в сухом месте.

Утилизируйте в соответствии с национальным и/или местным законодательством.

Условия и положения продажи не устанавливаются производителем, они должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны продажи товара.


Меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током, пожара, повреждений и травм соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:

■ Сетевой шнур и штепсельная вилка

Внимание

При ненормальном функционировании телевизора немедленно отсоедините штепсельную вилку!



Примечание

- Сетевой шнур и штепсельная вилка могут различаться в зависимости от модели и страны.

- Данный телевизор следует подключать к сети электропитания переменного тока \sim 220–240 В, 50 / 60 Гц.
- Полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку.
- Для полного отключения устройства требуется извлечь штепсельную вилку из сетевой розетки. Следовательно, штепсельная вилка должна всегда находиться в открытом доступе.
- Отсоедините штепсельную вилку от сети электропитания до очистки телевизора.
- Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками.



- Не повреждайте шнур питания.
 - Не ставьте на сетевой шнур тяжелые предметы.



- Не размещайте сетевой шнур возле источников высокой температуры.



- Не тяните за шнур питания. Держитесь за корпус штепсельной вилки при отсоединении шнура питания.



- Не перемещайте телевизор со шнуром питания, подсоединенным к сетевой розетке.
- Не переключивайте шнур питания, не сгибайте его сильно и не растягивайте.
- Не используйте поврежденную штепсельную вилку или сетевую розетку.
 - Следите за тем, чтобы телевизор не раздавил шнур питания.
- Используйте только шнур питания, поставляемый с этим телевизором.

■ Соблюдайте осторожность

Внимание

- Не снимайте крышки и не вносите модификации в телевизор самостоятельно, поскольку возможно поражение электрическим током при контакте с внутренними деталями устройства, находящимися под напряжением. Пользователь не может отремонтировать детали, размещенные внутри.



- Не подвергайте телевизор воздействию дождя или чрезмерной влажности. Над телевизором нельзя размещать сосуды, содержащие жидкость, например вазы. Не подставляйте ТВ под каплющую или текущую воду.



- Не допускайте, чтобы через вентиляционные отверстия в телевизор попадали посторонние предметы.
- Если телевизор используется в местах, где насекомые могут легко залезть в телевизор.

Такие насекомые, как мелкие мухи, пауки, муравьи и т. д. могут залезть в телевизор и стать причиной его повреждения, а также застрять в видимой области на телевизоре, например на экране.

- Если телевизор используется в пыльной и задымленной среде.

Пыль или частицы дыма могут попасть в телевизор через вентиляционные отверстия во время его работы и застрять внутри устройства. Это может привести к перегреванию, неисправности, снижению качества изображения и т. д.

- Не используйте подставку или крепежное оборудование сторонних производителей. Обязательно обращайтесь к местному дилеру Panasonic для выполнения настройки или установки с использованием рекомендованных кронштейнов для крепления на стену.
- Не подвергайте дисплейную панель сильным внешним воздействиям или ударам.
- Не разрешайте детям взбираться на телевизор.
- Не устанавливайте телевизор на наклонных или неустойчивых поверхностях, а также убедитесь, что край телевизора не свисает.



Внимание

Не устанавливайте телевизор на неустойчивую поверхность. Телевизор может упасть, что может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Во избежание травм, главным образом, детских, соблюдайте следующие простые меры предосторожности.

- Производители телевизора рекомендуют использовать шкафы или стойки.
- Используйте только такую мебель, которая может надежно удерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не выходит за края мебели, на которой он установлен.
- Не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, стеной или книжный шкаф) без надежного закрепления мебели и телевизора на подходящей поверхности.
- Не помещайте под телевизор тканевые и прочие материалы при установке его на тумбу.
- Оповещайте детей об опасных последствиях лазания по мебели в целях достать телевизор или пульт управления.

Если ваш телевизор был перемещен в другое место, следует так же применять вышеуказанные меры предосторожности.

- Данный телевизор предназначен для установки на стол.
- Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.



Для предотвращения месте. пожара никогда не оставляйте свечи или другой источник открытого огня вблизи телевизионного приемника



■ Опасность удушья

Внимание

- Упаковка этого продукта может вызвать удушье, а некоторые мелкие детали могут представлять опасность удушья для детей. Храните эти детали так, чтобы они были недоступны для маленьких детей.

■ Подставка

Внимание

- Не разбирайте и не модифицируйте подставку.

Предостережение

- Используйте только ту подставку, которая поставляется с этим телевизором.
- Не используйте подставку, если она искривлена или физически повреждена. Если это произошло, немедленно обратитесь к ближайшему дилеру Panasonic.
- Во время установки убедитесь в том, что все винты надежно завинчены.
- Во время установки на подставку не допускайте ударов по телевизору.
- Не разрешайте детям взбираться на подставку.
- Установка телевизора на подставку и снятие с нее должно осуществляться силами не менее двух людей.
- Установка телевизора и его снятие с подставки должны выполняться с соблюдением указанной инструкции.

■ Радиоволны

Внимание

- Не используйте телевизор в медицинских учреждениях или в местах с медицинским оборудованием. Радиоволны могут вызывать помехи для медицинского оборудования, что может привести к несчастным случаям в результате неисправности.
- Не используйте телевизор вблизи оборудования с автоматическим управлением. Например, автоматические двери или пожарная сигнализация. Радиоволны могут вызывать помехи для оборудования с автоматическим управлением, что может привести к несчастным случаям в результате неисправности.
- Если вы носите кардиостимулятор, держитесь от телевизора на расстоянии не менее 15 см. Радиоволны могут вызвать помехи в работе кардиостимулятора.
- Не разбирайте телевизор самостоятельно.

■ Встроенный модуль беспроводной локальной сети


Предостережение

- Не используйте встроенный модуль беспроводной локальной сети, чтобы подключиться к беспроводной сети (SSID*), для доступа к которой у вас нет прав доступа. Эти сети могут отображаться в результатах поиска. Тем не менее, их использование может рассматриваться как несанкционированный доступ.
*SSID — это имя для определения конкретной беспроводной сети для передачи данных.
- Не подвергайте встроенный модуль беспроводной локальной сети воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или влаги.
- Данные, получаемые и передаваемые через радиоволны, могут отслеживаться и перехватываться.
- Встроенный модуль беспроводной локальной сети использует частоты 2,4 и 5 ГГц. Во избежание возникновения неисправности или медленного отклика, вызванных помехами радиоволн при использовании встроенного модуля беспроводной локальной сети, держите телевизор вдали от устройств, которые используют сигналы 2,4 и 5 ГГц (например, устройства с модулем беспроводной локальной сети, микроволновые печи и мобильные телефоны).
- При возникновении проблем из-за статического напряжения телевизор может завершить работу в целях самозащиты. В этом случае выключите переключатель питания вкл. / выкл. телевизора, а затем снова включите его.

■ Вентиляция

Предостережение

Вокруг телевизора должно быть достаточное свободное пространство (минимум 10 см) для отвода избытка тепла; в противном случае возможен быстрый выход некоторых электронных компонентов из строя.



- Не препятствуйте вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти и шторы.
- Независимо от того, используется подставка или нет, всегда проверяйте, что вентиляционные отверстия в нижней части телевизора не заблокированы и что имеется достаточное свободное пространство для надлежащей вентиляции.



■ Перемещение телевизора

Предостережение

Отсоедините все кабели до перемещения телевизора.

- Для перемещения телевизора требуется по крайней мере два человека.

■ При длительном неиспользовании


Предостережение

Этот телевизор все еще будет потреблять некоторое количество электроэнергии даже в выключенном состоянии до тех пор, пока штепсельная вилка подсоединена к действующей сетевой розетке.

- Отсоедините штепсельную вилку от настенной розетки, если телевизор не будет использоваться в течение длительного периода времени.

■ Чрезмерная громкость

Предостережение

- Не делайте слишком громкий звук в наушниках. Это может привести к необратимому повреждению слуха. 
- При возникновении в ушах шумов от вибрации уменьшите громкость или временно прекратите пользоваться наушниками.

■ Батарейки пульта дистанционного управления

Предостережение

- Неправильная установка может стать причиной утечки электролита из батареек, коррозии и взрыва.
- Заменяйте только такими же или равноценными батарейками.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе батарейки разных типов (например, щелочные и марганцевые батарейки).
- Не используйте аккумуляторные никель-кадмиевые батареи (Ni-Cd и т. п.).
- Не сжигайте и не разрушайте батарейки.
- Не допускайте чрезмерного нагревания батареек, например, солнечными лучами, огнем и т. п.
- Утилизируйте батарейки правильно.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени извлеките батарейки, чтобы предотвратить утечку электролита, коррозию и опасность взрыва.

Дополнительные принадлежности

Стандартные принадлежности

Дистанц. управление


➔ (стр.13)

- N2QAYB001180 или N2QAYB001211



Подставка

➔ (стр. 7)

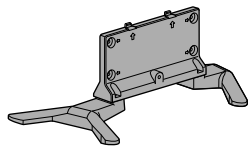

Шнур питания

➔ (стр. 9)



Батарейки (2)

- R6
- ➔ (стр.14)



Инструкция по эксплуатации

Гарантия

- Принадлежности могут быть размещены отдельно. Проследите за тем, чтобы не выбросить их непреднамеренно.

Примечание

- Иллюстрации выше могут различаться в зависимости от модели и страны.

Установка телевизора

Сборка / отсоединение подставки

А Сборочный винт (4)




В Сборочный винт (4)




M4 × 15


С Кронштейн

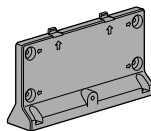

Д Основание (левое)



Е Основание (правое)




■ Подготовка

Извлеките подставку и телевизор из упаковки. Затем расположите устройство экраном вниз на рабочем столе, накрытом чистой и мягкой тканью (одеяло и т. д.).

- Используйте плоский и твердый стол большего размера, чем телевизор.
- Не держите телевизор за экран.
- Убедитесь, что экран не поцарапан и не разбит.

■ Сборка подставки

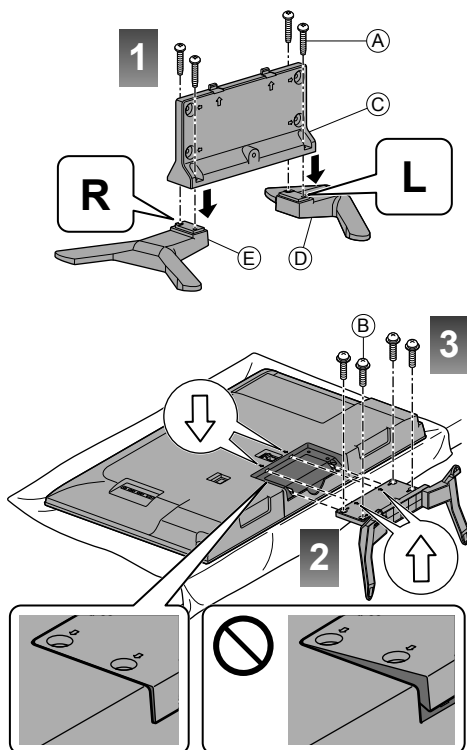

Отсоединение подставки от телевизора

В случае использования настенного кронштейна или повторной упаковки телевизора обязательно отсоедините подставку нижеуказанным образом.


- 1 Расположите телевизор экраном вниз на рабочем столе, накрытом чистой и мягкой тканью.
- 2 Извлеките сборочные винты (B) из телевизора.
- 3 Отсоедините подставку от телевизора.
- 4 Извлеките сборочные винты (A) из кронштейна.

Установка настенного кронштейна

■ При использовании настенного кронштейна

Для приобретения рекомендованного настенного кронштейна обращайтесь к местному дилеру Panasonic.

- Отверстия для крепления [вид сбоку] настенного кронштейна
Задняя панель телевизора

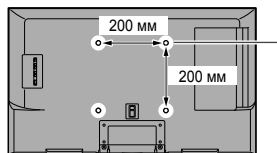

(вид сбоку)

Длина шурупа

минимум: 9 мм

максимально: 14 мм

Диаметр: M4

Шуруп для крепления телевизора на настенном кронштейне (не поставляется с телевизором)


Внимание

- Если Вы используете другие настенные кронштейны или устанавливаете настенный кронштейн самостоятельно, существует опасность получения травмы или повреждения изделия. Для обеспечения функционирования аппарата и безопасности обязательно обратитесь к Вашему дилеру или к квалифицированному специалисту по строительству, чтобы закрепить кронштейн для крепления на стену. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по причине установки неквалифицированным специалистом.
- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, входящими в комплект поставки дополнительных принадлежностей, и примите все необходимые меры по предотвращению падения телевизора.
- Во время установки аккуратно обращайтесь с телевизором во избежание повреждения изделия.
- Будьте осторожны при закреплении настенных кронштейнов на стене. Перед подвешиванием кронштейна всегда проверяйте, что в стене нет никаких электрических кабелей или волноводов.
- Для предотвращения падения и травмы снимите ТВ с его подвесной опоры, если Вы не будете им пользоваться в течение продолжительного времени.

Соединения

- Изображенное внешнее оборудование и кабели не поставляются с этим телевизором.
- Перед присоединением или отсоединением любых шнуров убедитесь, в том, что аппарат отсоединен от сетевой розетки.
- При подключении убедитесь в использовании правильных типов разъемов и кабельных вилок.
- Используйте полнопроводной HDMI-совместимый кабель.
- Держите телевизор вдали от электрооборудования (видеооборудование и т. д.) и от оборудования с инфракрасным датчиком. В противном случае это может привести к искажению изображения/звука, а также может быть нарушена работа этого оборудования.
- Прочитайте также, пожалуйста, руководство по эксплуатации подключаемого оборудования.

Разъемы

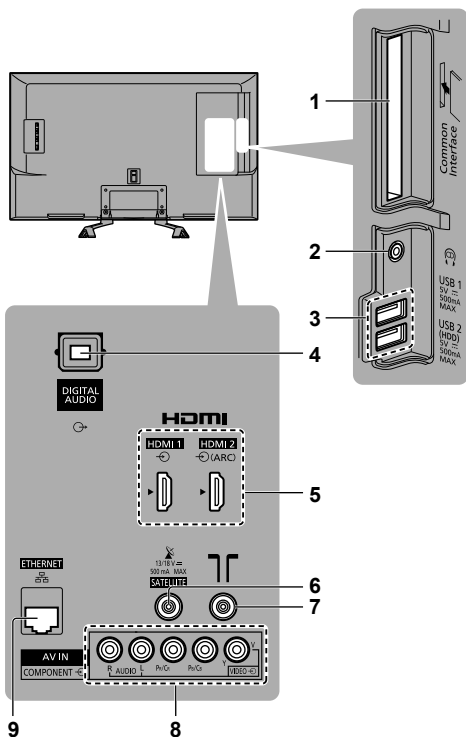

1 Slot CI ➔ (стр. 12)

2 Гнездо для наушников ➔ (стр. 12)

3 Порт USB 1-2

⎓ Этот символ указывает на работу под напряжением постоянного тока.

4 DIGITAL AUDIO

5 HDMI 1 - 2 ➔ (стр. 10, 11)

6 Спутниковый терминал ➔ (стр. 9, 10)


7 Клемма наземной антенны/кабеля ➔ (стр. 9)

8 AV (COMPONENT / VIDEO) ➔ (стр. 11)

9 Разъем ETHERNET ➔ (стр. 11)

Основные подсоединения

Шнур питания

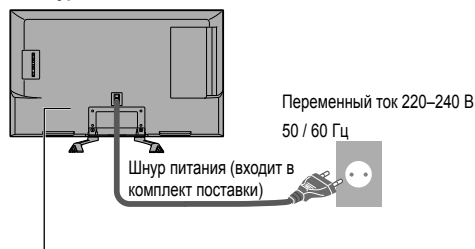


Плотно вставьте штепсельную вилку на место.

- При отсоединении шнура питания сначала обязательно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Антенна

Телевизор

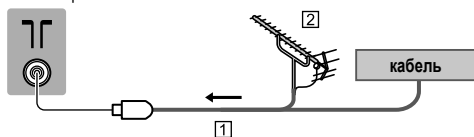

1 Кабель RF


2 Наземная антенна

- Для DVB-C, DVB-T, Аналоговый

Спутниковая тарелка

DVB-S

Телевизор

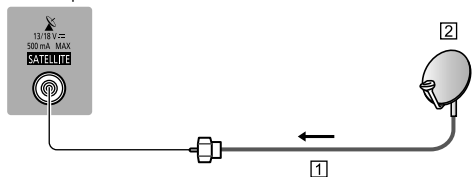

1 Кабель спутникового сигнала

2 Спутниковая тарелка

- Чтобы убедиться, что спутниковая тарелка установлена надлежащим образом, обратитесь к местному дилеру. Также для получения дополнительной информации свяжитесь с компаниями спутникового вещания.


Подключение DVB-via-IP

Этот телевизор оснащен функцией DVB-via-IP и может быть подключен к серверу DVB-via-IP или совместимым серверам SAT>IP для получения широкоэмитательной трансляции.

- Подключаться к серверу DVB-via-IP рекомендуется с помощью кабеля LAN.


■ Проводное соединение

Телевизор

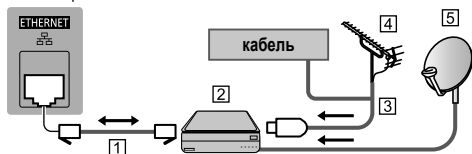

- 1 Кабель LAN (экранированный)
 - Используйте кабель LAN с экранированной витой парой (STP).
- 2 Сервер DVB-via-IP
- 3 Кабель RF
- 4 Наземная антенна
- 5 Спутниковая тарелка

■ Беспроводное соединение

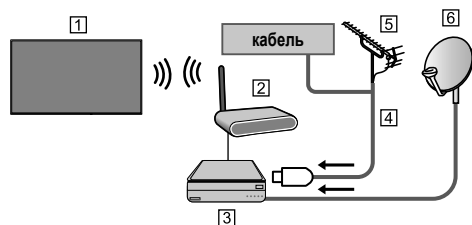


- 1 Встроенный модуль беспроводной локальной сети (задняя панель телевизора)
 - 2 Точка доступа
 - 3 Сервер DVB-via-IP
 - 4 Кабель RF
 - 5 Наземная антенна
 - 6 Спутниковая тарелка
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от состояния сети и вещания.
 - Информацию о подключении см. в инструкции по эксплуатации сервера DVB-via-IP.
 - Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > DVB-через IP).

Устройства AV

■ Записывающее устройство DVD/записывающее устройство Blu-ray и т. д.


Телевизор

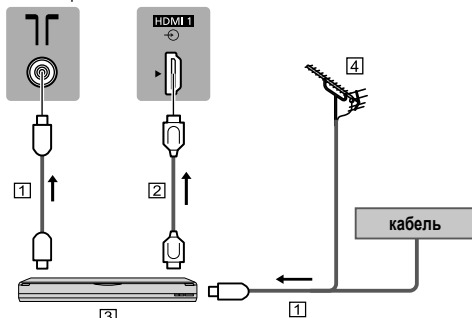

- 1 Кабель RF
- 2 Кабель HDMI
- 3 Записывающее устройство DVD/записывающее устройство Blu-ray и т. д.
- 4 Наземная антенна

■ Спутниковый приемник

Телевизор

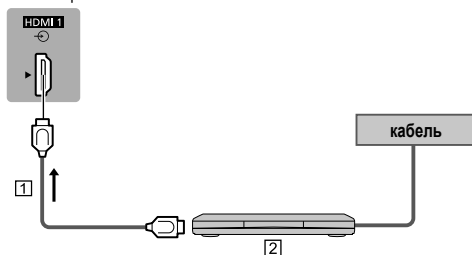

- 1 Кабель HDMI
- 2 Спутниковый приемник

Подключение к HDR-совместимому оборудованию

- При поддержке формата HDR невозможно максимально увеличить яркость панели телевизора.
- Возможность отправки сигнала, отличного от 4K HDR, через HDMI полностью зависит от проигрывателя.
- Для большинства дисков Blu-ray 4K телевизор должен поддерживать HDCP2.2 для воспроизведения HDR, при этом вход HDMI на данном телевизоре должен поддерживать только HDCP1.4; поэтому не все содержимое HDR будет воспроизводиться на телевизоре.


Сеть

Для использования интернет-служб требуется наличие широкополосной сети.

- Если вам не предоставлены службы широкополосной сети, обратитесь к продавцу для получения помощи.
- Подготовьте интернет-окружение для проводного и беспроводного соединений.
- При первом использовании телевизора запустится настройка подключения к сети. ➔ (стр.15)

■ Проводное соединение

Телевизор

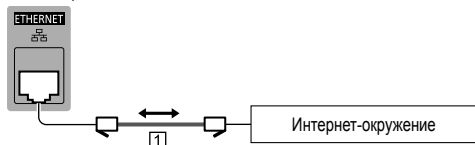

1 Кабель LAN (экранированный)

- Используйте кабель LAN с экранированной витой парой (STP).

■ Беспроводное соединение



1 Встроенный модуль беспроводной локальной сети (задняя панель телевизора)


2 Точка доступа

Прочие соединения

■ DVD плеер

(оборудование с разъемом COMPONENT)

Телевизор

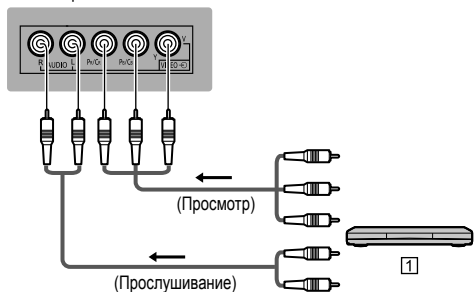


1 DVD плеер

■ Видеокамера / Игровая приставка

(оборудование с разъемом VIDEO)

Телевизор

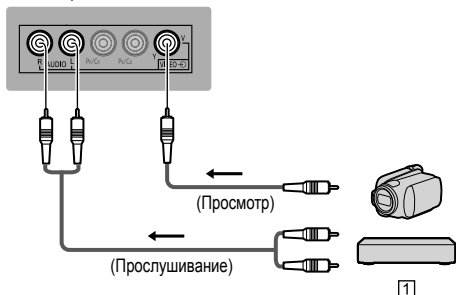

1 Видеокамера / Игровая приставка


■ Усилитель (прослушивание через внешние динамики)

- Используйте кабель HDMI2 для подключения телевизора к усилителю, оснащенный функцией ARC (функция обратного аудиоканала).

Для подключения усилителя без функции ARC используйте разъем DIGITAL AUDIO.

- Для прослушивания многоканального звучания с внешнего оборудования (например, Dolby Digital 5.1кан) подсоедините оборудование к усилителю. Информацию о подключении см. в инструкции по эксплуатации оборудования и усилителя.

Телевизор

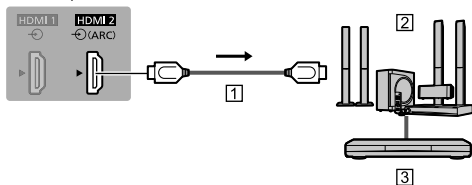

1 Кабель HDMI


2 Усилитель с системой громкоговорителей

3 Внешнее оборудование (DVD плеер и т. д.)

■ наушников

- Для получения информации о настройках громкости см. [eHELP] (Поиск по функциям > Настройки > Звук).

Телевизор

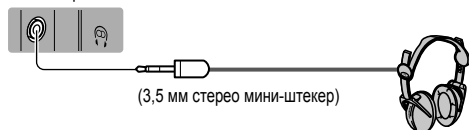

■ Обычный интерфейс


- Каждый раз при подсоединении или отсоединении модуля CI выключайте переключатель питания вкл./выкл. телевизора.
- Если смарт-карта и модуль CI поставляются в комплекте, сначала подключите модуль CI, а затем вставьте в него смарт-карту.
- Установите или извлеките полностью модуль CI в правильном направлении, как показано на рисунке.
- Появятся обычно закодированные каналы. (Просматриваемые каналы и их функции зависят от модуля CI.)

Если зашифрованные каналы не отображаются

➔ **[Обычный интерфейс] в «Меню установок»**

- На рынке могут быть представлены модули CI со встроенными программами более поздних версий, не обеспечивающими полное взаимодействие с этим новым телевизором CI+ v1.4. В этом случае обратитесь к поставщику содержимого.
- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Обычный интерфейс), прочтите руководство по эксплуатации модуля CI или обратитесь к поставщику содержимого.
- Обязательно извлеките карту модуля CI и т. п. перед ремонтом, транспортировкой или утилизацией телевизора.

Телевизор

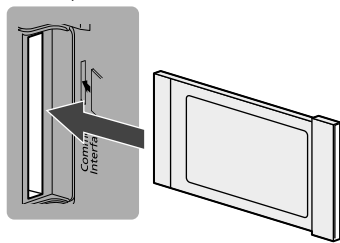

■ USB HDD (для записи)


- Используйте порт USB 2 для подключения USB HDD.
- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Запись).

■ VIERA Link

- Используйте HDMI1 - 2 для соединения VIERA Link.
- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > VIERA Link "HDAVI Control™").

Идентификация элементов управления

Дистанц. управление

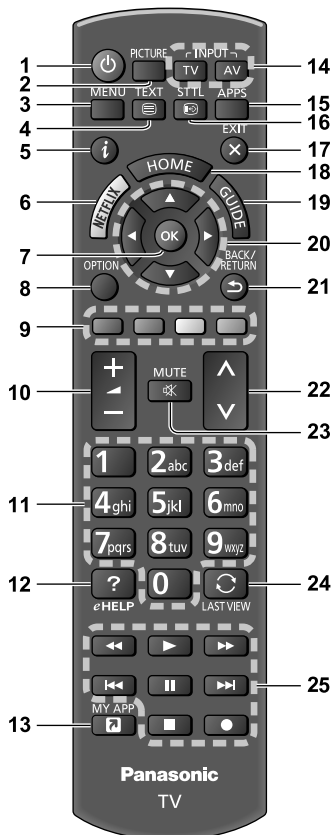

1 **[П]:** Включает телевизор или переводит в режим ожидания

2 PICTURE

- Изменение режима просмотра.

3 [Главное меню]

- Нажмите для получения доступа к «Изображение», «Звук», «Сеть», «Таймер», а также к меню установки и справки.

4 Кнопка телетекста

5 Информация

- Отображает информацию о канале и о программе.

6 Netflix

- Прямой доступ к службе NETFLIX.
- Для использования этой функции в полной мере требуется наличие широкополосной сети.
- Работа этой службы может быть остановлена или изменена без уведомления.

7 ОК

- Подтверждает выбор и вариант.
- Нажмите после выбора позиций каналов, чтобы быстро изменить канал.
- Отображает список каналов.

8 [Дополнительное меню]

- Удобная дополнительная настройка просмотра, звука и т.д.

9 Цветные кнопки

(красный-зеленый-желтый-синий)

- Используются для выбора, навигации и управления различными функциями.

10 Громкость больше / меньше

11 Цифровые кнопки

- Изменяет канал и страницы телетекста.
- Устанавливает символы.
- В режиме ожидания включает телевизор.

12 [eHELP]

- Отображает [eHELP] (Встроенная инструкция по эксплуатации).

13 [Мое приложение]

- Назначение приложения в качестве избранного. После установки нажмите эту кнопку для быстрого запуска приложения.
- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Дома > Приложения)

14 Выбор режима входа

- TV - переключение на DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / Аналоговый.
- AV - переключает в режим входа AV из списка «Выбор входа».

15 Приложения

- Отображает [Приложения] (список приложений).

16 ПРИЛОЖЕНИЯ

- Отображает субтитры.

17 Выход

- Возвращает к экрану нормального просмотра.

18 НОМЕ

- Отображает экран [Дома].
- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции).

19 ТВ Гид

- Отображает электронную программу передач.

20 Кнопки курсора

- Осуществляет выбор и регулировку.

21 Возврат

- Возвращает к предыдущему меню / странице.

22 Номер канала больше / меньше

23 Включение / выключение приглушения звука

24 Предыдущий просмотр

- Переключает на предыдущий канал или режим входа.


25 Операции для контента, подключенного оборудования и т. д.

■ Установка/удаление батареек



Панель индикаторов/управления

- При нажатии кнопок 4, 5, 6 указание панели управления отображается в правой части экрана в течение 3 секунд для подсветки нажатой кнопки.

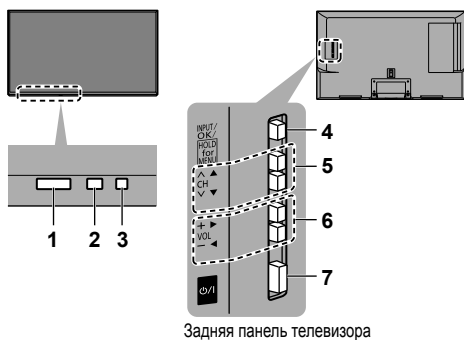

Примечание

- Расположение индикаторов может различаться в зависимости от модели.
- 1 Приемник сигнала дистанционного управления**
 - Не помещайте никакие предметы между приемником сигнала дистанционного управления телевизора и пультом дистанционного управления.
 - 2 Датчик освещенности**
 - Отслеживает яркость для регулирования качества изображения, когда параметр [Датчик освещенности] в Меню изображения задан со значением [Вкл.].
 - 3 Индикатор питания**
 - Красный:**
Режим ожидания
 - Зеленый:**
Вкл.
 - Оранжевый:**
Режим ожидания с некоторыми активными функциями (запись и т. д.)
 - Светодиод мигает, когда телевизор принимает команду с пульта дистанционного управления.

4 Выбор режима входа

- Нажимайте повторно до тех пор, пока не появится нужный режим.

[Главное меню]

- Для отображения главного меню нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

OK (в системе меню)

5 Номер канала больше / меньше

- Перемещение курсора вверх / вниз (в системе меню)

6 Громкость больше / меньше

- Перемещение курсора влево / вправо (в системе меню)

7 Переключатель включения / выключения сетевого питания

- Используется для включения и выключения сетевого питания.
- Для полного отключения устройства требуется извлечь штепсельную вилку из сетевой розетки.
- [⏻/⏻]: Режим ожидания / Включение

Первоначальная автонастройка


При первом включении телевизора начинается автоматический поиск доступных каналов, а также предлагаются варианты настройки телевизора.

- Действия этих пунктов не нужны, если установка была выполнена Вашим местным дилером.
- Перед запуском автонастройки завершите соединения (стр. 9 - 12) и настройку (при необходимости) подключенного оборудования. Относительно информации о настройке подсоединенного оборудования прочитайте руководство по эксплуатации оборудования.

1 Подключите телевизор к действующей сетевой розетке и включите питание



- Для отображения требуется несколько секунд.

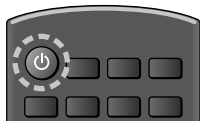

2 Выберите следующие элементы

Настройте каждый элемент с помощью следующих инструкций экранной подсказки.

Пример:



■ Использование пульта дистанционного управления



Переместите курсор



Перейдите к элементу / сохраните настройку

BACK/
RETURN



Вернитесь к предыдущему элементу (при наличии)

Выберите язык

Выберите [Дома]

Выберите [Дома] для использования телевизора дома.

- Условия просмотра [В магазине] предназначены для витрин магазина.
- Чтобы изменить условия просмотра позже, вам потребуется инициализировать все настройки путем доступа к начальным установкам.

Настройка сетевого соединения

Выберите вашу страну

Выберите режим телевизионного сигнала, который требуется настроить, и затем выберите функцию начальной автонастройки [Начать автонастройку]

: настроить (поиск доступных каналов)

: пропустить настройку

- Экран автонастройки зависит от страны и выбранного режима сигнала.

- [Настройки сети DVB-C]

В обычных случаях [Частота] и [Сетевой ID] установите на [Авто].

Если [Авто] не отображается или если необходимо, с помощью цифровых кнопок введите значения для [Частота] и [Сетевой ID], которые Вы получите от Вашего поставщика услуг кабельного телевидения.

Теперь автоматическая установка завершена, и ваш телевизор готов для просмотра.

Если настройка завершилась неудачей, проверьте подключение кабеля спутникового сигнала, кабеля RF и сетевого соединение, а затем следуйте инструкциям экранной подсказки.

Примечание

- Телевизор переходит в режим ожидания, если в течение 4 часов не выполняется никаких операций, а для функции [Авто Режим ожидания] в меню таймера установлен параметр [Вкл.].
- Телевизор переходит в режим ожидания, если в течение 10 минут не получен сигнал и не выполняется никаких операций, а для функции [Откл.пит.при отсут.сигн] в меню таймера установлен параметр [Вкл.].
- Повторная настройка всех каналов
 - ➔ [Автонастройка] в [Меню настройки] (меню установок)
- Добавление доступного режима телевизионного сигнала
 - ➔ [Добавить ТВ-сигнал] в [Меню настройки] (меню установок)
- Инициализация всех настроек
 - ➔ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню установок)

Просмотр телевизора

1 Включите питание

 (Телевизор)

или



(Дистанц. управление)

- Переключатель питания вкл. / выкл. должен быть включен. (стр.14)

Отображение информационной панели внизу экрана в течение нескольких секунд.


- Для получения информации о работе и настройках см. [eHELP]. (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции)

2 Выберите режим

- Выбираемые режимы зависят от сохраненных каналов.



3 Выберите канал



или



- Для выбора позиции канала с 2 цифрами и более. Например, 399



Использование eHELP

[eHELP] — это подробные инструкции по эксплуатации, встроенные в телевизор, предоставляющие подробное пояснение для наилучшего понимания работы каждой функции.

1 Отображение [eHELP]



или





[Справка]




[eHELP]

- Если к [eHELP] обращались ранее с тех пор, как был выключен телевизор, отобразится экран подтверждения для выбора перехода к первой странице [Первая страница] или к последней просмотренной странице [Страница, которую просматривали последней].

2 Выберите меню

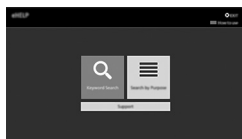

- Для доступа к [Как использовать]  (зеленый)

[Поиск по ключевым словам]:

Поиск содержимого eHELP по ключевому слову.

[Поиск по функциям]:


Поиск содержимого eHELP для каждого элемента.

[Поддержка]:

Открытие сведений о поддержке (часто задаваемые вопросы и т. д.).

3 Выберите пункт

Пример:

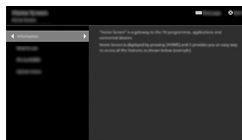

- Для возврата к предыдущему экрану/полю


BACK/
RETURN



- Для перелистывания описания (если больше одной стр.)

Если описание выделено



- Для открытия экрана справки ( →)



- Для отображения меню, относящегося к описанию (только для некоторых описаний)



- Проверка функций данного телевизора
Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции

Часто задаваемые вопросы

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, выполните эти простые советы, чтобы разрешить проблему.

- Для получения дополнительной информации см. [eHELP] (Поддержка > Часто задаваемые вопросы).
-

Телевизор не включается

- Убедитесь в том, что шнур питания вставлен в телевизор и сетевую розетку.
-

Телевизор переходит в Режим ожидания

- Функция автоматического перехода в режим ожидания активирована.
-

Пульт дистанционного управления не работает или работает с перебоями

- Правильно ли установлены батарейки? ➔ (стр.14)
 - Включен ли телевизор?
 - Возможно, разрядились батарейки. Замените их новыми образцами.
 - Направьте пульт дистанционного управления непосредственно на приемник сигнала дистанционного управления (примерно на расстоянии 7 м и под углом 30 градусов к приемнику сигнала).
 - Расположите телевизор так, чтобы солнечный свет или другие источники яркого света не светили на приемник сигнала дистанционного управления телевизора.
-

Изображение не отображается

- Убедитесь в том, что включен телевизор.
 - Убедитесь в том, что шнур питания вставлен в телевизор и сетевую розетку.
 - Проверьте правильность выбора входного режима.
 - Проверьте настройку [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) в меню [Выбор входа]. Она должна совпадать в сигналом, поступающим от внешнего оборудования.
 - Не установлены ли параметры [Подсветка], [Контраст], [Яркость] или [Цвет] в Меню изображения на минимальные значения?
 - Проверьте, что есть все необходимые кабели и соединения надежно выполнены в нужных местах.
-

Отображается необычное изображение

- Этот телевизор оснащен встроенным модулем самотестирования. Выполняет диагностику проблем отображения или звука.
 - ➔ [Самотестирование] (меню справки)
 - Выключите переключатель питания Вкл. / Выкл. телевизора, а затем снова включите его.
 - Если проблема не устраняется, верните все начальные установки.
 - ➔ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню установок)
-

Части телевизора становятся горячими

- Части телевизора могут стать горячими. Такое повышение температуры не представляет проблем относительно производительности или качества.
-

При нажатии пальцем дисплейная панель слегка перемещается и создает шум

- Вокруг панели есть небольшой зазор для предотвращения ее повреждения. Это не является неисправностью.
-

Сведения о получении справки

- Обратитесь к местному дилеру Panasonic для получения помощи.

Если при обращении к нам вы находитесь не рядом с телевизором, мы не сможем предоставить необходимую информацию касательно содержимого, так как требуется визуальное подтверждение подключения, каких-либо действий и т. п.

Уход

Сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Экран, корпус, подставка

Регулярный уход:

Аккуратно протрите поверхности экрана, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления следов грязи и отпечатков пальцев.

Для сильных загрязнений:

- (1) Сначала очистите пыль с поверхности.
- (2) Смочите мягкую ткань водой или разведенным нейтральным моющим средством (1 часть на 100 частей воды).
- (3) Хорошо отожмите ткань. (Избегайте попадания жидкости внутрь телевизора, поскольку это может привести к его неисправности.)
- (4) Аккуратно соберите влагу и удалите грязь.
- (5) Удалите остатки влаги.

Предостережение

- Не используйте жёсткую ткань и не трите поверхность слишком сильно. В противном случае возможно появление царапин на поверхности.
- Не позволяйте телевизору контактировать с средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями. Это может испортить поверхность или привести к отслоению краски.
- С поверхностью экрана следует обходиться особенно осторожно, поскольку она может быть легко повреждена. Не стучите и не царапайте поверхность ногтями и другими твердыми предметами.
- Не позволяйте поверхности телевизора и подставки контактировать с резиной или ПВХ-содержащими веществами длительное время. Это может испортить поверхность.

Сетевой шнур и вилка

Регулярно протирайте шнур и штепсельную вилку сухой и мягкой тканью. Влага и пыль могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Технические характеристики

■ Телевизор

Модель №

TX-32FSR500

Расчетное потребление электроэнергии

69 Вт

Энергопотребление в режиме работы / область экрана

0,015 Вт / см²

Потребление электроэнергии в режиме ожидания*1

0,50 Вт

Энергопотребление в выключенном состоянии

0,30 Вт

Размер экрана (диагональ)

80 см / 32 дюймов

Габаритные размеры (Ш × В × Г)

733 мм × 481 мм × 198 мм (с подставкой)

733 мм × 437 мм × 69 мм (только телевизор)

Масса

Нетто 6,0 кг (с подставкой)

Нетто 5,5 кг (только телевизор)

Источник питания

220-240 В переменного тока, 50 / 60 Гц

Разрешение отображения

1366 (Ш) × 768 (В)

Экран

ЖК-экран со светодиодом

Звук

Выход динамиков

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

наушников

Стерео мини гнездо (3,5 мм) × 1

Соединительные гнезда

Вход AV (COMPONENT/VIDEO)

VIDEO

Контактный разъем × 1

1,0 В [двойная амплитуда] (75 Ω)

AUDIO L - R

Контактный разъем × 2

0,5 В [среднеквадрат.]

Y

1,0 В [двойная амплитуда] (включая синхронизацию)

Рв/Св, Рr/Сr

±0,35 В [двойная амплитуда]

Вход HDMI 1 / 2

Разъем типа A

HDMI1:

Тип содержания

HDMI2:

Тип контента, функция обратного аудиоканала

- Этот телевизор поддерживает функцию «HDMI Control 5».

Слот для карты

Слот обычного интерфейса (соответствует CI Plus) × 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

Порт USB 1 / 2

Пост. ток \approx 5 В, макс. 500 мА [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

Выход DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, Волоконно-оптический кабель

Системы приема / название диапазона

DVB-S / S2

Цифровые спутниковые службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

Диапазон частот приемника - от 950 МГц до 2150 МГц

DiSEqC - версия 1.0

DVB-C

Цифровые кабельные службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Цифровые наземные службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

PAL 525/60

Воспроизведение кассет NTSC с некоторых видеомагнитофонов (ВКМ) PAL

M.NTSC

Воспроизведение с видеомагнитофонов (ВКМ) M.NTSC

NTSC (только аудио / Видеовход)

Воспроизведение с видеомагнитофонов (ВКМ) NTSC

Входной сигнал спутниковой тарелки

Гнездовой разъем, тип F 75 Ω

Вход антенны

УВЧ / ОБЧ

Условия эксплуатации

Температура

0 °C - 35 °C

Влажность

20% - 80% (отн. влажность, при отсутствии конденсации)

Встроенный модуль беспроводной локальной сети

Соответствие стандартам и диапазон частот*2

IEEE802.11a/n

5,15 - 5,35 ГГц, 5,47 - 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 - 2,4835 ГГц

Безопасность

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)


WEP (64 бит/128 бит)


*1: Когда телевизор выключен с помощью пульта дистанционного управления и нет активных функций.

*2: Частота и канал отличаются в зависимости от страны. Относительно диапазона частот обратитесь к нормам вашей страны.

Примечание

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Указанный вес и габаритные размеры являются приблизительными величинами.
- Для получения информации об открытом программном обеспечении см. [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).

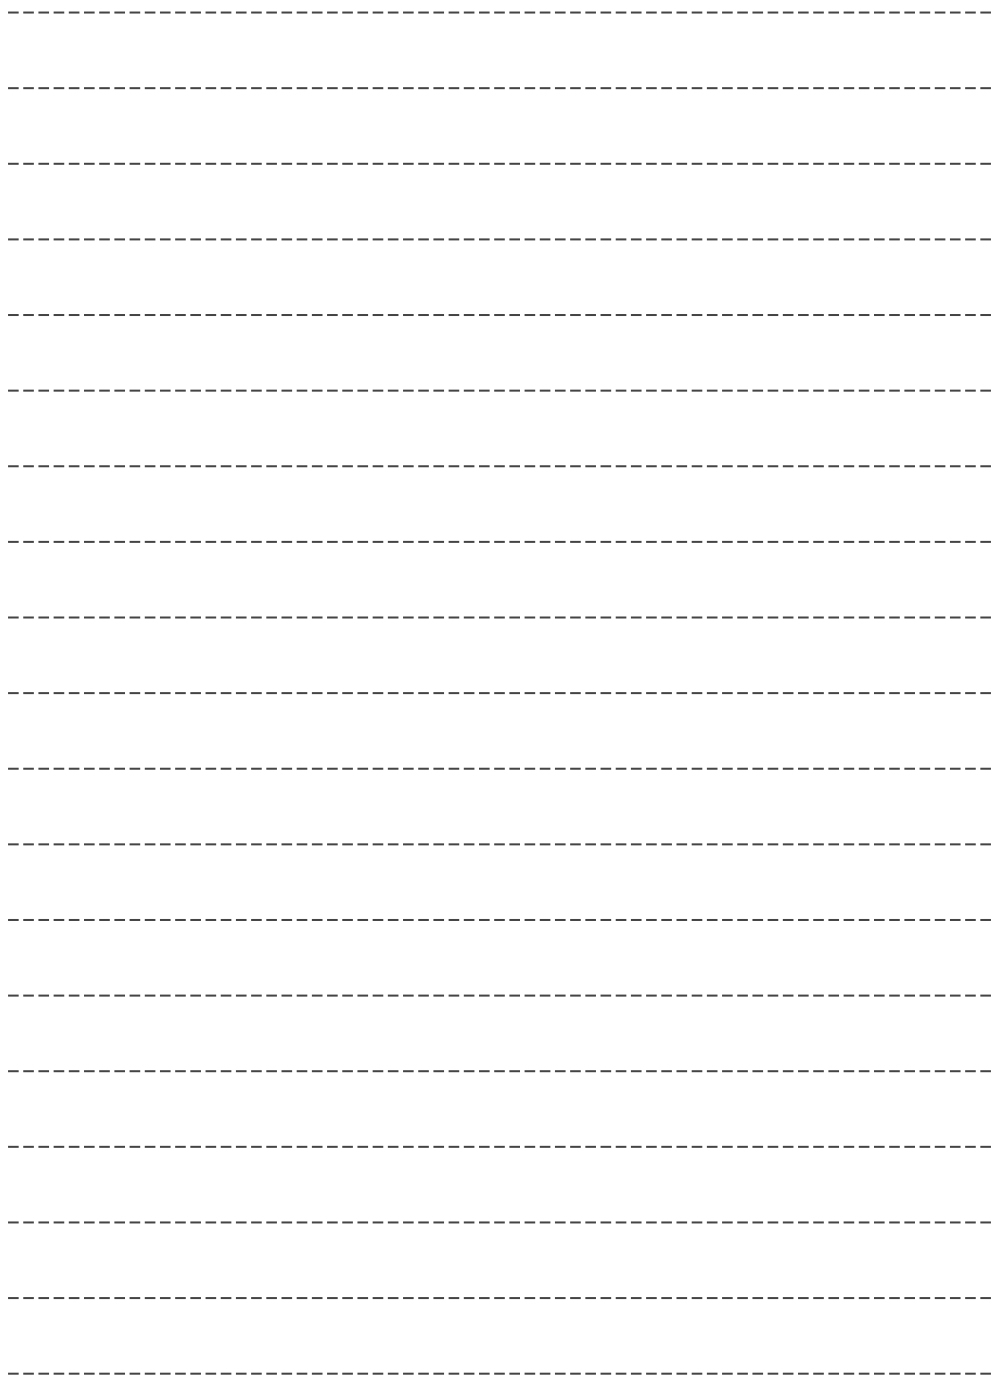

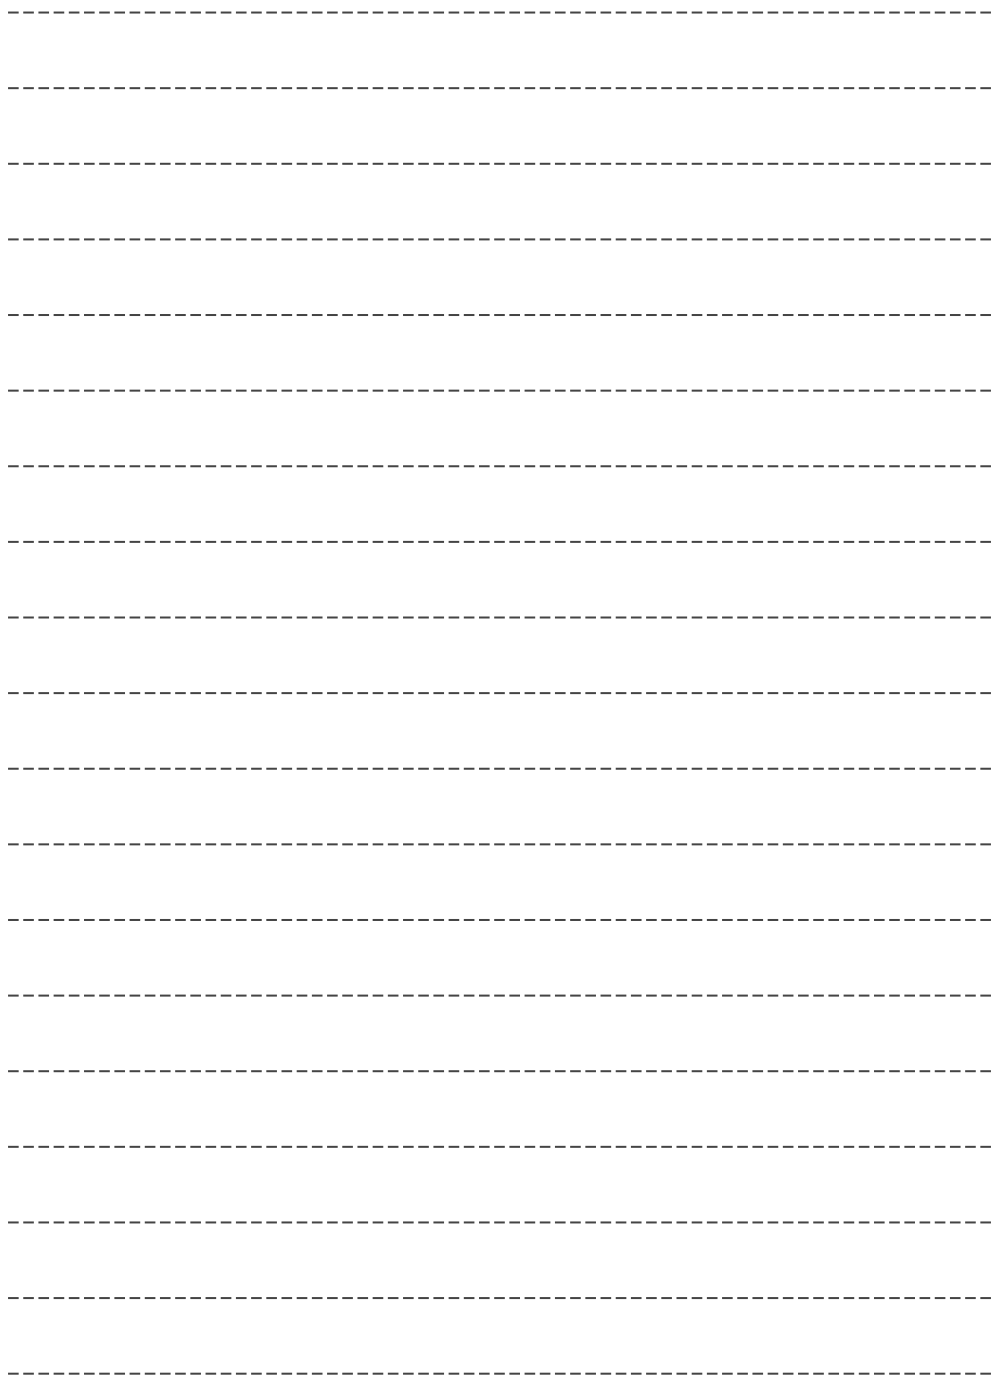

- Частотный диапазон в соответствии со стандартами IEEE 802.11, IEEE 802.15: (2400–2483,5) и/или (5150–5350 и 5650–5725) МГц.
- Выходная мощность передатчика составляет до 100 мВт.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Бесплатны званок па тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
Бесплатный звонок в пределах Республики Беларусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу.
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана: 8-800-0-809-809
Алматы қаласы мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Памятка покупателя

Номер модели и серийный номер этого изделия можно найти на задней панели. Этот серийный номер следует записать в отведённом для этого месте внизу и сохранить данную инструкцию вместе с квитанцией об оплате в качестве документов, подтверждающих покупку телевизора, для облегчения поиска в случае кражи или потери, а также для гарантийного технического обслуживания.

Номер модели

Серийный номер

Panasonic Corporation

Русский


Веб-сайт: <http://www.panasonic.com>

Інструкція з експлуатації РК телевізор із світлодіодним підсвічуванням

Українська

Модель №

TX-32FSR500

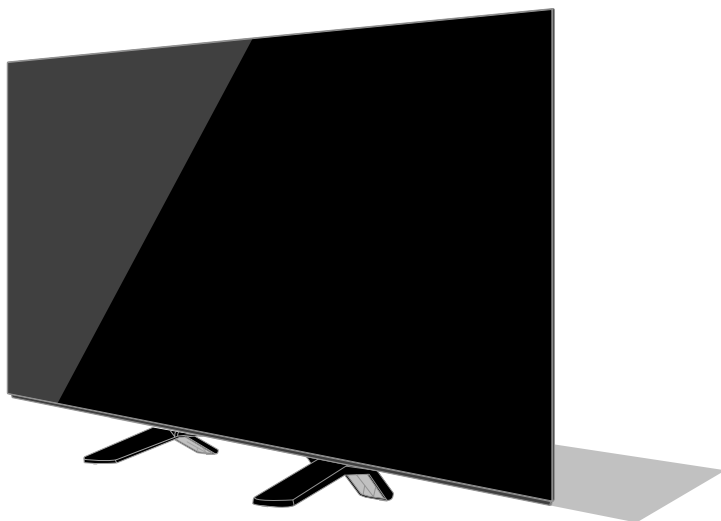

Для отримання докладніших інструкцій див. електронну довідку [eHELP] («Вбудована інструкція з експлуатації»).

- Як користуватися електронною довідкою [eHELP] ➔ (стор. 17)

Дякуємо за придбання виробу Panasonic.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед початком експлуатації виробу та збережіть її на майбутнє.

Перед початком користування телевізором уважно ознайомтеся з розділом «Застережні заходи».

Зображення, показані в цій інструкції, призначені лише для ілюстрації.



- Для отримання докладнішої інформації про торгові марки див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитайте > Перед эксплуатацией > Лицензии).

Зміст

Обов'язково прочитайте

Важлива інформація!	3
Застережні заходи	4
Додаткові аксесуари	7
Встановлення телевізора	7
Встановлення настінного кронштейна	8
Підключення	9
Визначення елементів керування	13
Перша автонастройка	15
Перегляд телевізійних програм	16
Як користуватися електронною довідкою eHELP	17
Питання та відповіді	18
Обслуговування	19
Технічні характеристики	20

Важлива інформація!

Примітка щодо функцій DVB/передачі даних каналами телевізійного мовлення/IPTV

- Конструкція цього телевізора відповідає (станом на серпень 2017 р.) стандартам цифрових наземних служб DVB-T/ T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)), цифрових кабельних служб DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)) та цифрових супутникових служб DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)).

Проконсультуйтеся зі своїм місцевим дилером із питань доступності служб DVB-T/T2 та DVB-S у вашому регіоні.

Проконсультуйтеся з Вашим постачальником послуг кабельного телебачення з питання доступу до служб DVB-C для цього телевізора.

- Якщо сигнал не відповідає стандартам DVB-T / T2, DVB-C або DVB-S, телевізор може працювати неналежним чином.
- Залежно від країни, регіону, станції мовлення, постачальника послуг, супутника та характеристик мережі можуть бути доступні не всі функції.
- З цим телевізором не всі модулі CI працюють належним чином. Проконсультуйтеся з Вашим постачальником послуг з питань роботи модуля CI.
- Цей телевізор може працювати неналежним чином з модулем CI, який не був затверджений постачальником послуг.
- Залежно від постачальника послуг може стягуватися додаткова плата.
- Не гарантується сумісність зі службами, запуск яких планується в майбутньому.

Інтернет-програми надаються їх відповідними постачальниками послуг і вони можуть бути змінені, перервані або припинені в будь-який час. Компанія Panasonic не несе відповідальності та не дає жодних гарантій щодо наявності або безперервності надання цих послуг.

Компанія Panasonic не гарантує роботу й функціонування периферійних пристроїв сторонніх виробників і відмовляється від будь-якої відповідальності за ушкодження, що виникло в результаті роботи та/або функціонування таких периферійних пристроїв сторонніх виробників.

Обробка інформації про користувача

Використовуючи функцію підключення до Інтернету цього телевізора, після погодження з умовами надання послуг / політикою конфіденційності компанії Panasonic (надалі — умови), інформація про користувача цього пристрою може бути зібрана та використана відповідно до умов.

Докладніше про умови надання послуг/політику конфіденційності див. в електронній довідці [eHELP] (Поиск по функциям > Сеть > Настройки сети > Условия предоставления услуг и настройки).

Особиста інформація Користувача може бути записана на цьому телевізорі телерадіоорганізацією або постачальником додатків. Перш ніж ремонтувати, передати іншим або утилізувати цей телевізор, видаліть всю записану на ньому інформацію відповідно до наведеної нижче процедури.

[eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Начальные установки)

Інформація про користувача може бути зібрана провайдером через програму, надану сторонніми особами на цьому телевізорі або на веб-сайті. Підтвердіть умови провайдера заздалегідь.

- Компанія Panasonic не несе відповідальності за збирання або використання інформації про користувача через програму, надану третьою стороною на цьому телевізорі або на веб-сайті.
- При введенні номеру, імені та інших даних вашої кредитної картки, звертайте особливу увагу на надійність постачальника.
- Зареєстрована інформація може бути зареєстрована в сервері провайдера. Перш ніж ремонтувати, передати іншим або утилізувати цей телевізор, не забудьте видалити інформацію відповідно до умов провайдера.

Для запису та відтворення вмісту за допомогою цього (чи будь-якого іншого) пристрою може знадобитися дозвіл від власника авторських прав або аналогічних прав на вміст. Компанія Panasonic не має повноважень надавати такий дозвіл і не дає зазначений дозвіл. Компанія Panasonic у явній формі відмовляється від будь-яких прав, можливостей чи наміру отримати такий дозвіл від вашого імені. Ви несете особисту відповідальність за те, щоб користування цим (або будь-яким іншим) пристроєм відповідало чинному законодавству вашої країни, що стосується авторських прав. Ознайомтеся з відповідним законодавством, щоб отримати докладнішу інформацію про чинні законодавчі акти та регламенти. Ви також можете звернутися до власника прав на вміст, який ви бажаєте записати чи відтворити.

Цей продукт випускається по ліцензії згідно з патентним портфелем AVC для особистого та некомерційного використання споживачем з метою (i) кодування відеозаписів відповідно до стандарту AVC («Відео AVC») та/або (ii) декодування відеозаписів AVC, закодованих споживачем під час особистої некомерційної діяльності та/або отриманих від провайдера, який має дозвіл надавати відеозаписи AVC. Жодної ліцензії, безпосередньої чи побічної, на використання з будь-якою іншою метою не надається. За додатковою інформацією звертайтеся у компанію MPEG LA, LLC.

Див. <http://www.mpegla.com>.

Клас захисту II

Даний продукт призначений для домашнього перегляду ТВ-програм.



Ця позначка означає, що виріб працює від змінного струму.



Цей знак означає клас II або подвійну ізоляцію електричного приладу у випадках, де виріб не потребує заземлення.

Переміщуйте виріб строго у вертикальному положенні.

Під час транспортування не допускайте падіння, надмірної вібрації або зіткнення з іншими предметами.

Зберігайте в сухому місці в приміщенні.

Утилізуйте згідно з національним та/або місцевим законодавством.

Умови і положення продажу не встановлені виробником; вони мають відповідати національному та/або місцевому законодавству країни продажу виробів.


Застережні заходи

Щоб уникнути ураження електричним струмом, пожежі, пошкоджень і травм, дотримуйтесь зазначених нижче заходів обережності:

■ Мережевий кабель і штепсельна вилка

Попередження

У разі ненормального функціонування телевізора негайно від'єднайте штепсельну вилку!



Примітка

- Типи штепсельної вилки й електричного дроту розрізняються залежно від моделі та країни

- Цей телевізор слід підключати до мережі електроживлення змінного струму $\sim 220-240$ В, 50 / 60 Гц.
- Вставляйте штепсельну вилку до розетки живлення до кінця.
- Щоб повністю вимкнути прилад, витягніть штепсельну вилку з розетки живлення до кінця.
Відповідно, до штепсельної вилки має весь час забезпечуватися легкий доступ.
- Від'єднайте штепсельну вилку від мережі електроживлення до очищення телевізора.
- Не торкайтесь штепсельної вилки вологими руками.



- Не пошкоджуйте шнур живлення.
 - Не ставте на шнур живлення важкі предмети.



- Не розміщуйте мережевий кабель біля джерел високої температури.



- Не тягніть за шнур. При витягненні штекера міцно тримайте його за корпус.



- Не пересувайте телевізор, коли його шнур живлення підключено до розетки живлення.
- Не перекручуйте, не гнітайте та не розтягуйте шнур.
- Не використовуйте пошкоджені штепсельні вилки або розетки живлення.
 - Стежте за тим, щоб телевізор не роздав шнур живлення.
- Не використовуйте інші шнури живлення, крім того, що постачається в комплекті з цим телевізором.

■ Дотримуйтеся обережності

Попередження

- Не знімайте кришки і не вносьте модифікації в телевізор самостійно — можливе ураження електричним струмом при контакті з внутрішніми деталями пристрою, що перебувають під напругою. Всередині знаходяться деталі, котрі користувач не в змозі відремонтувати.



- Не піддавайте телевізор впливу дощу або надмірної вологості. Не ставте на телевізор посудини з рідиною, наприклад, вази; на телевізор також не повинні потрапляти каплі або бризки води.



- Не допускайте, щоб через вентиляційні отвори у телевізор потрапляли будь-які предмети.
- Якщо телевізор використовується в середовищі, де до нього можуть легко потрапити комахи.

Існує вірогідність, що до телевізора потраплять комахи, такі як невеликі мухи, павуки, мурахи та ін. Це може призвести до пошкодження телевізора або блокування комах в області, видимій у телевізорі, наприклад всередині екрана.

- Якщо телевізор використовується в середовищі, де є пил або дим. Існує вірогідність, що під час роботи телевізора через вентиляційні отвори до нього потраплять частки пилу/диму, які можуть залишитися всередині пристрою. Це може призвести до перегрівання, несправності, погіршення якості зображення та ін.
- Не використовуйте підставку або кріпильне обладнання інших виробників. Обов'язково звертайтеся до місцевого дилера Panasonic для проведення налаштувань або установки з використанням рекомендованих кронштейнів для кріплення на стіну.
- Не піддавайте панель дисплея будь-яким сильним зовнішнім впливам або ударам.
- Не дозволяйте дітям ставати на телевізор.
- Не розміщуйте телевізор на вологих та нестійких поверхнях і забезпечте, щоб він не звисав над краєм поверхні.



Попередження

Ніколи не розміщуйте телевізор у місцях із нестійкою поверхнею. У цьому разі телевізор може впасти, що може спричинити тяжкі травми чи навіть смерть. Більшості травм (особливо дитячих) можна уникнути, виконуючи прості застережні заходи.

- Виробник телевізора рекомендує розміщувати його в шафі або на підставці.
- При цьому слід використовувати меблі, що здатні надійно підтримувати телевізор.
- Переконайтеся, що телевізор не виступає за край елемента меблів, на якому він стоїть.
- Якщо ви бажаєте розмістити телевізор на високих меблях (наприклад, на серванті чи книжковій шафі), обов'язково закріпіть як сам телевізор, так і елемент меблів до придатної для цього опори.
- Коли ставите телевізор на опорний елемент меблів, не підкладайте під телевізор вироб з тканини чи інших матеріалів.
- Поясніть дітям, що залазити на меблі, аби дістатися телевізора чи його елементів керування, небезпечно.

Якщо ви збираєтеся перемістити телевізор в інше місце на зберігання, слід дотримуватися усіх заходів безпеки, перелічених вище.

- Цей телевізор призначений для установки на стіл.
- Не піддавайте телевізор впливу прямих сонячних променів та інших джерел тепла.



Для запобігання пожежі зберігайте її поза зоною доступу дітей. Ніколи не залишайте свічки чи інші джерела відкритого вогню біля телевізора



■ Небезпека задущення / забиття дихальних шляхів

Попередження

- Упаковка цього виробу може спричинити задущення. Деякі деталі є достатньо дрібними, що створює небезпеку забиття дихальних шляхів, якщо дитина проковтне їх. Ці частини зберігайте за межами доступу маленьких дітей.

■ Підставка

Попередження

- Не розбирайте та не модифікуйте підставку.

Застереження

- Не використовуйте інші підставки, крім тієї, що постачається в комплекті з цим телевізором.
- Забороняється використовувати підставку, якщо вона деформована або має пошкодження. Якщо це сталося, негайно зверніться до найближчого дилера Panasonic.
- Під час монтажу перевірте, щоб усі гвинти були щільно закручені.
- Під час установки на підставку не допускайте ударів по телевізору.
- Не дозволяйте дітям підніматися на підставку.
- Установка телевізора на підставку і зняття з неї має здійснюватися силами не менше двох людей.
- Установлення телевізора і його зняття з підставки мають проводитися з дотриманням зазначеної інструкції.

■ Радіохвилі

Попередження

- Не користуйтеся телевізором в медичних закладах або в інших місцях, де розміщено медичне обладнання. Радіохвилі можуть створювати завади для медичного обладнання, що може призвести до нещасних випадків через несправність такого обладнання.
- Не користуйтеся телевізором поблизу апаратури автоматизованого контролю, наприклад поблизу автоматичних дверей чи пожежної сигналізації. Радіохвилі можуть створювати завади для апаратури автоматизованого контролю, що може призвести до нещасних випадків через несправність такого обладнання.
- Якщо ви носите кардіостимулятор, не наближайте до телевізора ближче, ніж на 15 см. Радіохвилі можуть створювати завади для роботи кардіостимулятора.
- У жодному разі не розбирайте і не змінюйте конструкцію телевізора будь-яким чином.

■ Вбудована бездротова локальна мережа


Застереження


- Не використовуйте вбудовану бездротову локальну мережу для підключення до будь-якої бездротової мережі (SSID*), для доступу до якої у вас немає належних прав. Такі мережі можуть відобразитися серед результатів пошуку. Водночас користування цими мережами може розцінюватися як протизаконне.
*SSID і менем, що ідентифікує певну бездротову мережу для передачі.
- Не піддавайте вбудовану бездротову локальну мережу дії високих температур, прямих сонячних променів чи вологи.
- Дані, що передаються та отримуються за допомогою радіохвиль, можуть перехоплюватися та відслідковуватися.
- Вбудована бездротова локальна мережа використовує частотні діапазони 2,4 ГГц та 5 ГГц. Щоб уникнути несправностей чи зниження швидкості передачі даних, спричинених перешкодами від радіохвиль під час використання вбудованої бездротової локальної мережі, розташуйте телевізор подалі від пристроїв, які використовують сигнали частотою 2,4 ГГц і 5 ГГц, зокрема від інших пристроїв бездротової локальної мережі, мікрохвильових печей і мобільних телефонів.
- При виникненні проблем, спричинених статичним зарядом тощо, телевізор може зупинити роботу в цілях безпеки. У цьому разі вимкніть телевізор за допомогою перемикача живлення від мережі, після чого знову увімкніть його.

■ Вентиляція

Застереження

Навколо телевізора має бути достатньо вільного простору (не менше 10 см) для відведення надлишку тепла; в іншому випадку можливий швидкий вихід деяких електронних компонентів з ладу.



- Не перешкоджайте вентиляції, закриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини й штори. 
- Незалежно від того, використовується підставка чи ні, завжди перевіряйте, щоб вентиляційні отвори в нижній частині телевізора не були заблоковані і щоб було достатньо вільного простору для належної вентиляції.

■ Переміщення телевізора

Застереження

- Від'єднайте всі кабелі до того, як переміщати телевізор.
- Переміщувати телевізор мають не менше двох людей.

■ У разі тривалого невикористання


Застереження

Телевізор споживає невелику кількість енергії, навіть якщо він вимкнений, але під'єднаний до розетки живлення.

- Вийміть штекер шнура живлення з настінної розетки, якщо телевізор не використовується протягом тривалого часу.

■ Надмірна гучність

Застереження

- Не піддавайте свої вуха надто голосному звуку з навушників. Це може призвести до невідновлюваного пошкодження слуху. 
- При виникненні у вухах шумів від вібрації зменшіть гучність або тимчасово припиніть користуватися навушниками.

■ Батарейки пульта дистанційного керування

Застереження

- Неправильна установка може стати причиною витoku електричності з батарейок, корозії та вибуху.
- Заміняйте тільки батарейками такого ж або рівноцінного типу.
- Не використовуйте одночасно старі та нові батареї.
- Не використовуйте різні типи батарей разом (наприклад лужні та марганцеві батареї).
- Не використовуйте акумуляторні нікель-кадмієві батареї (Ni-Cd тощо).
- Не паліть та не розкривайте батареї.
- Не піддавайте батарейки надто сильному нагріванню, такому як, наприклад, сонячне проміння, вогонь тощо.
- Утилізуйте батарейки належним чином.
- Вийміть батарею з пристрою, якщо не користуватиметеся ним тривалий час, щоб уникнути витoku електричності з батареї, корозії та вибуху.

Додаткові аксесуари

Стандартні приладдя

Пульт дистанційного керування


➔ (стор.13)

- N2QAYB001180 або N2QAYB001211




Підставка

➔ (стор. 7)

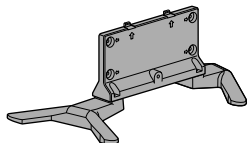

Шнур електричного живлення

➔ (стор. 9)



Батарейки (2)

- R6

➔ (стор.14)



Інструкція з експлуатації

Гарантія

- Приладдя може розміщатися окремо. Стежте за тим, щоб не викинути їх ненавмисно.

Примітка

- Ілюстрації, показані вище, можуть розрізнятися залежно від моделі та країни.

Встановлення телевізора

Монтаж/від'єднання підставки

А) Монтажні гвинти (4)




В) Монтажні гвинти (4)




M4 x 15


С) Кронштейн

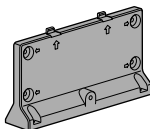

Д) Основа (лів.)



Е) Основа (прав.)




■ Підготовка

Вийміть підставку з телевізором з упаковки. Покладіть телевізор на робочий стіл, застелений чистою м'якою тканиною (наприклад, ковдрою), екранною панеллю донизу.

- Стіл повинен бути рівним, міцним і більшим за телевізор.
- Не тримайтеся за екранну панель.
- Слідкуйте за тим, щоб телевізор не подряпався та не розбився.

■ Монтаж підставки

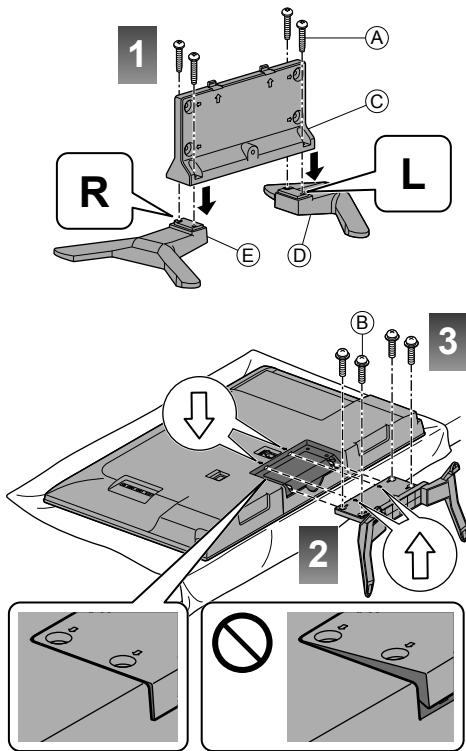

Від'єднання підставки від телевізора

У випадку використання настінного кронштейна або повторного пакування телевізора обов'язково від'єднайте підставку нижченаведеним чином.


- 1 Покладіть телевізор на робочий стіл, застелений чистою м'якою тканиною, екранною панеллю донизу.
- 2 Витягніть монтажні гвинти ⓐ з телевізора.
- 3 Від'єднайте підставку від телевізора.
- 4 Витягніть монтажні гвинти ⓐ з кронштейна.

Встановлення настінного кронштейна

■ При використанні кронштейна для кріплення до стін

Будь ласка, зверніться до місцевого представника компанії Panasonic для придбання рекомендованого настінного кронштейна.

- Отвори для кронштейна для настінного встановлення
Задня панель телевизора

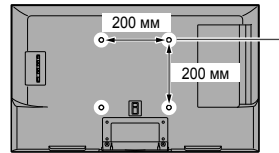

(Вид збоку)

- Глибина входження шурупа
мінімум: 9 мм
максимум: 14 мм
Діаметр: M4

Шуруп для монтажу телевізора на кронштейн для настінного встановлення (не входить в комплект)


Попередження

- Якщо Ви використовуєте інші кронштейни для настінної установки або встановлюєте кронштейн для настінної установки самостійно, існує небезпека отримання травми або uszkodження виробу. Щоб забезпечити нормальну роботу та безпеку пристрою, обов'язково запросіть дилера чи ліцензованого підрядника закріпити настінний кронштейн. Гарантія не поширюється на uszkodження, що виникли внаслідок монтажу некваліфікованим фахівцем.
- Уважно ознайомтеся з інструкціями, що входять до комплекту додаткових аксесуарів, та виконуйте всі застережні заходи, аби не допустити падіння телевізора.
- Обережно поводьтеся з телевізором при його встановленні, оскільки удари чи дія інших сил можуть спричинити його пошкодження.
- Будьте обережні під час закріплення настінних кронштейнів на стіні. Завжди перевіряйте, щоб у стіні не було електричних кабелів чи труб, перш ніж встановлювати кронштейн.
- Якщо телевізор не використовується тривалий час, демонтуйте його з навісної опори, щоб запобігти його падінню та травмам.

Підключення

- Зображені на малюнках зовнішні пристрої та кабелі не входять до комплекту поставки телевізора.
- Будь ласка, перед тим як підключати або відключати будь-які кабелі, вивітьніться, що пристрій відключений від розетки живлення.
- При підключенні переконайтеся у використанні правильних типів гнізд і кабельних вилок.
- Застосовуйте повністю екранований HDMI-сумісний кабель.
- Стежте за тим, щоб телевізор перебував якнайдалі від електронного обладнання (відеообладнання тощо) або обладнання з інфрачервоним датчиком. Інакше може виникнути викривлення зображення/звучу або можуть з'явитися проблеми в роботі іншого обладнання.
- Будь ласка, прочитайте також інструкцію до обладнання, яке Ви підключаєте.

Роз'єм

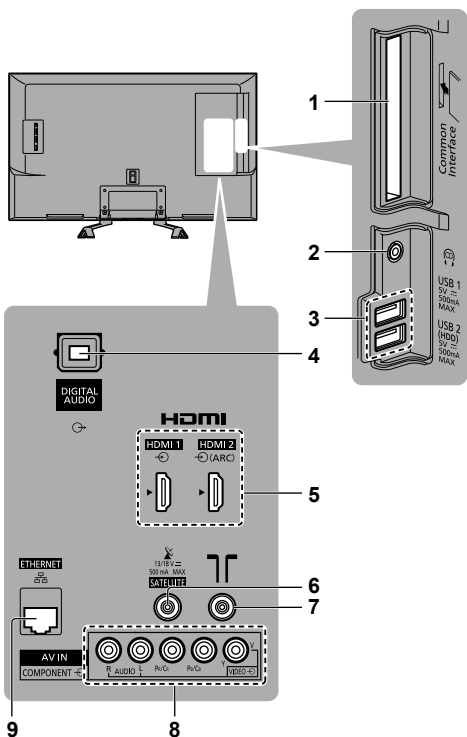

- 1 Слот CI ➔ (стор. 12)
- 2 Гніздо для навушників ➔ (стор. 12)
- 3 USB-порт 1–2
☰ Цей символ означає роботу під постійним струмом
- 4 DIGITAL AUDIO
- 5 HDMI1 - 2 ➔ (стор. 10, 11)
- 6 Супутникове гніздо ➔ (стор. 9, 10)

- 7 Клема наземної антени/кабелю ➔ (стор. 9)
- 8 AV (COMPONENT / VIDEO) ➔ (стор. 11)
- 9 Гніздо ETHERNET ➔ (стор. 11)

Основні підключення

Шнур електричного живлення




Щільно вставте штепсельну вилку на місце.

- Від'єднуючи шнур живлення, обов'язково переконайтеся, що спочатку витягнули штепсельну вилку з розетки живлення.

Антенa

Телевізор

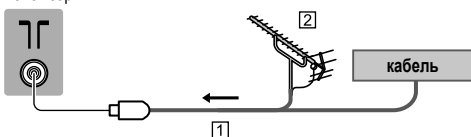


- 1 РЧ- кабель
 - 2 Ефірна антена
- Для DVB-C, DVB-T та аналогового сигналу

Супутникова антена

DVB-S

Телевізор

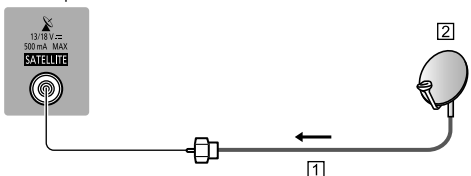

- 1 Супутниковий кабель
- 2 Супутникова антена

- Проконсультуйтеся зі своїм місцевим дилером щодо правильності встановлення супутникової антени. Також для отримання додаткової інформації проконсультуйтеся з компаніями супутникового телебачення.


Підключення клієнта «DVB-через-IP»

Цей телевізор оснащено функцією клієнта «DVB-через-IP». Його можна підключати до сервера «DVB-через-IP» або до серверів, сумісних із SAT>IP, щоб дивитися потокові трансляції.

- Рекомендовано підключитися до сервера «DVB-через-IP» за допомогою кабелю локальної мережі.


■ Кабельне підключення

Телевізор

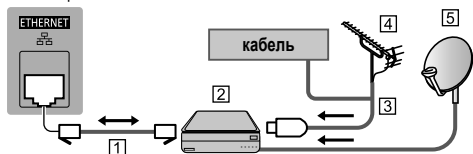

- 1 Кабель локальної мережі (екранований)
 - Використовуйте кабель локальної мережі з екранованою звитою парою (STP).
- 2 Сервер «DVB-через-IP»
- 3 PC- кабель
- 4 Ефірна антена
- 5 Супутникова антена

■ Бездротове підключення

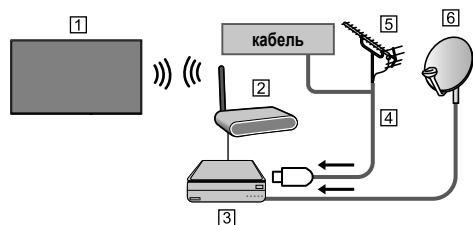


- 1 Вбудована бездротова локальна мережа (Задня панель телевізора)
 - 2 Точка доступу
 - 3 Сервер «DVB-через-IP»
 - 4 PC- кабель
 - 5 Ефірна антена
 - 6 Супутникова антена
- Ця функція може бути недоступною залежно від стану мережі та трансляції.
 - Для отримання докладнішої інформації про підключення див. посібник до сервера «DVB-через-IP».
 - Для отримання додаткової інформації див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > DVB-через-IP).

Пристрої AV

■ DVD-рекордер/Blu-ray-рекордер та ін.


Телевізор

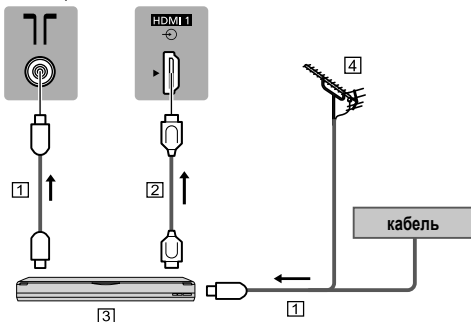

- 1 PC- кабель
- 2 Кабель HDMI
- 3 DVD-рекордер/Blu-ray-рекордер та ін.
- 4 Ефірна антена

■ Приставка

Телевізор

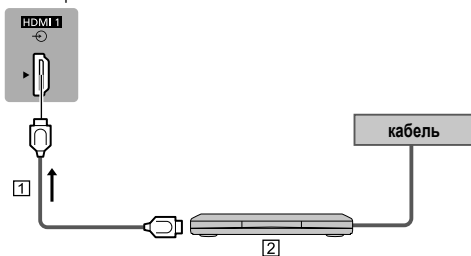

- 1 Кабель HDMI
- 2 Приставка

З'єднання для обладнання, сумісного з HDR

- Підтримка HDR не збільшує максимальну яскравість телевізійної панелі.
- Можливість відправляти через HDMI сигнал іншого типу, ніж 4K HDR, повністю залежить від пристрою для відтворення.
- Більшість дисків Blu-ray 4K потребують наявності HDCP2.2 на телевізорі для відтворення HDR, тоді як вхід HDMI на цьому телевізорі підтримує лише HDCP1.4. Відповідно, HDR-вміст може бути відтворений на телевізорі не в повній мірі.


Мережа

Щоб користуватися інтернет-послугами, потрібна широкопasmовува мережа.

- Якщо ви не можете підключитися до широкопasmовувої мережі, зверніться по допомогу до вашого роздрібного постачальника.
- Підготуйте інтернет-середовище для кабельного чи бездротового підключення.
- Налаштування мережного підключення розпочнеться одразу при першому ввімкненні телевізора. ➔ (стор.15)

Кабельне підключення

Телевізор

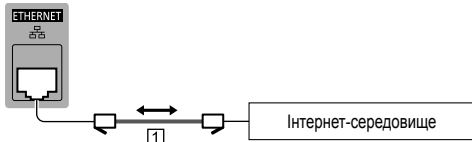

1 Кабель локальної мережі (екранований)

- Використовуйте кабель локальної мережі з екранованою звитою парою (STP).

Бездротове підключення



1 Вбудована бездротова локальна мережа (Задня панель телевізора)


2 Точка доступу

Інші підключення

DVD-програвач

(Обладнання COMPONENT)

Телевізор

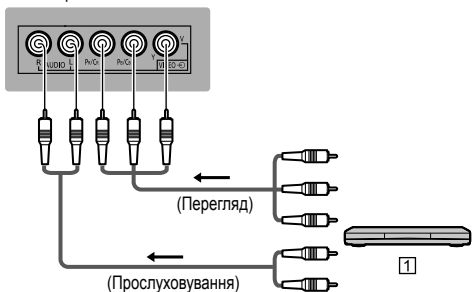


1 DVD-програвач

Відеокамера / Ігрова приставка

(Обладнання для VIDEO)

Телевізор

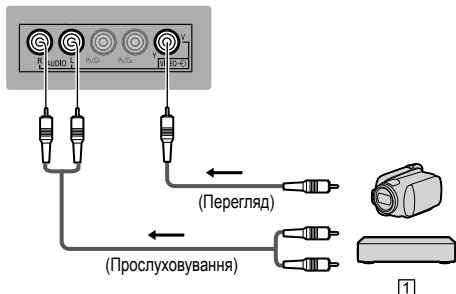

1 Відеокамера / Ігрова приставка


Підсилювач (прослуховування звуку через зовнішні динаміки)

- Використовуйте роз'єм HDMI2 для підключення телевізора до підсилювача, оснащеного функцією зворотного аудіоканалу (ARC).

Для підключення підсилювача без функції ARC використовується роз'єм DIGITAL AUDIO.

- Щоб насолоджуватися багатоканальним звуком із зовнішнього обладнання (наприклад, Dolby Digital 5.1-канальний) підключіть обладнання до підсилювача. Інформацію про з'єднання можна знайти в інструкціях до обладнання та підсилювача.

Телевізор

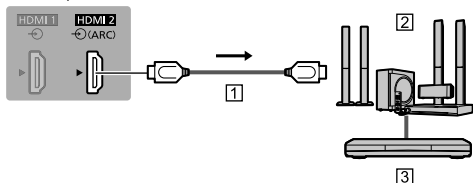

1 Кабель HDMI


2 Підсилювач з акустичною системою

3 Зовнішнє обладнання (DVD-програвач тощо)

■ Наушники

- Для отримання докладнішої інформації про налаштування звуку див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Настройки > Звук).

Телевізор

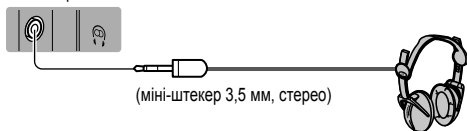

■ Обычный интерфейс


- Вимикайте телевізор за допомогою перемикача живлення «Увімк./Вимк.» щоразу при вставленні або вийманні модуля CI.
- Якщо смарт-картка та модуль CI постачаються в комплекті, спочатку потрібно вставити модуль CI, а потім вставити в цей модуль смарт-картку.
- Вставляйте чи діставайте модуль CI до кінця в напрямку, який вказано стрілкою.
- Звичайно закодовані канали стають доступними. (Канали, які можна переглядати, та їхні функції залежать від конкретного модуля CI.)

Якщо зашифровані канали не відображаються

► **[Обычный интерфейс] в меню установок**

- У продажу можуть бути деякі модулі CI, застарілі версії мікропрограм яких лише частково сумісні з цим новим телевізором CI+ 1.4. У цьому випадку зверніться до вашого постачальника вмісту.
- Для отримання додаткової інформації див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Обычный интерфейс), прочитайте посібник із використання модуля CI або зверніться до постачальника вмісту.
- Перед ремонтом, передачею іншим або утилізацією обов'язково вийміть карту модуля CI.

Телевізор

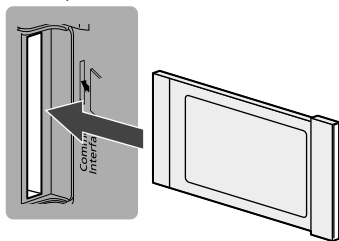

Модуль CI

■ Жорсткий USB-диск (для запису)


- Для підключення жорсткого USB-диска використовуйте USB-порт 2.
- Для отримання додаткової інформації див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Запись).

■ VIERA Link

- Для підключення VIERA Link використовуйте HDMI 1 - 2.
- Для отримання додаткової інформації див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > VIERA Link "HDAVI Control™").

Визначення елементів керування

Пульт дистанційного керування

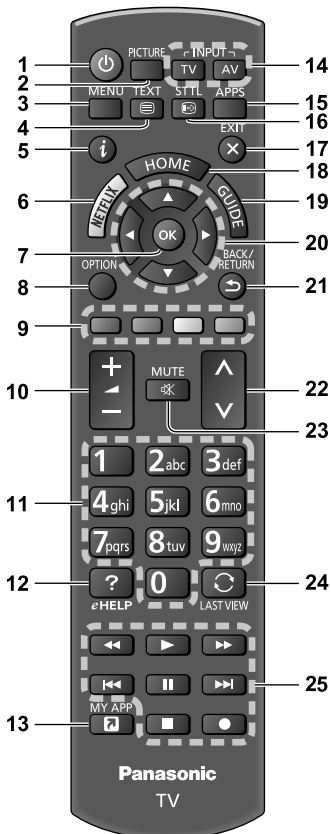

1 **[POWER]**: Вмикає телевізор або режим очікування

2 **PICTURE**

- Змінює режим перегляду.

3 **[Главное меню]**

- Натисніть, щоб увійти до меню «Зображення», «Звук», «Мережа», «Таймер», «Установки», «Довідка» тощо.

4 **Кнопка телетексту**

5 **Інформація**

- Відображає інформацію про канал та програму.

6 **Netflix**

- Безпосередній доступ до послуг NETFLIX.
- Для повноцінного користування цією функцією потрібна широкосмугова мережа.
- Надання зазначених послуг може бути призупинено або змінено без повідомлення.

7 **OK**

- Натисніть для підтвердження вибору.
- Натисніть після вибору позицій каналів, щоб швидко змінити канал.
- Відображає список каналів.

8 **[Дополнительное меню]**

- Зручне додаткове налаштування перегляду, звуку тощо

9 **Кольорові кнопки**

(червона-зелена-жовта-синя)

- Застосовуються для вибору, навігації та виконання різноманітних функцій.

10 **Збільшення / зменшення гучності**

11 **Цифрові кнопки**

- Зміна програм і сторінок телетексту.
- Установити символи.
- Якщо ввімкнений режим очікування, вмикають телевізор.

12 **Електронна довідка [eHELP]**

- Відображає електронну довідку [eHELP] (вбудовані інструкції з експлуатації).

13 **[Мое приложение]**

- Призначає улюблену програму. Після налаштування програма легко запускається при натисканні на цю кнопку.
- Для отримання додаткової інформації див. [eHELP] (Поиск по функциям > Дома > Приложение)

14 **Вибір режиму вхідного сигналу**

- TV - вмикає режим DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP / Аналоговий.
- AV - вмикає режим AV зі списку «Выбор входа».

15 **Програми**

- Відображає [Приложения] (список програм).

16 **Субтитри**

- Відображення субтитрів.

17 **Вихід**

- Повертає звичайний режим перегляду.

18 **HOME**

- Відображає [Дома].
- Для отримання додаткової інформації див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции).

19 **ТВ Гид**

- Відображає електронну програму передач.

20 **Кнопки керування курсором**

- Вибір параметрів і налаштувань.

21 **Повернення**

- Повернення до попереднього меню/сторінки.

22 **Наступна / попередня програма**



23 **Увімкнення та вимкнення звуку**

24 **Попередній перегляд**

- Перемикає на попередній канал або вхідний режим.


25 **Операції з вмістом, підключеним обладнанням тощо**

■ Встановлення/виймання батарейок

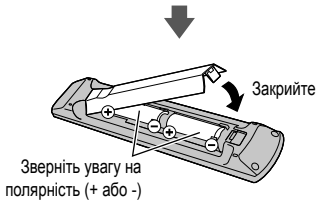

Панель індикаторів/керування

- При натисканні кнопок 4, 5, 6 вказівка панелі управління відображається в правій частині екрана протягом 3 секунд для підсвічування натиснутої кнопки.

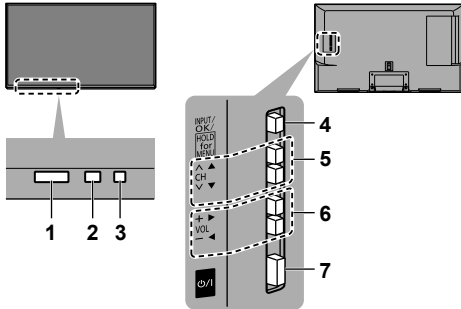

Задня панель телевізора

Примітка

- Розташування індикаторів може відрізнятися залежно від моделі.
- 1 Сенсор сигналу з пульта ДК**
 - Не кладіть ніякі предмети між приймачем сигналу ДК телевізора та пультом ДК.
 - 2 Датчик освітленості**
 - Визначає яскравість для регулювання якості зображення, коли для функції [Датчик освітленості] в меню зображення встановлено значення [Вкл.].
 - 3 Індикатор живлення**
 - Червона:**
Режим очікування
 - Зелений:**
Вкл.
 - Оранжевий:**
режим очікування з деякими активними функціями (наприклад, запис тощо)
 - Світлодіод мигає, коли телевізор приймає команду з пульта дистанційного керування.

4 Вибір режиму вхідного сигналу

- Натискайте, доки не досягнете необхідного режиму.

[Главное меню]

- Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд для відображення головного меню.

ОК (при навігації в системі меню)

5 Наступна / попередня програма

- Переміщення курсора вгору/вниз (при навігації в системі меню)

6 Збільшення / зменшення гучності

- Переміщення курсора ліворуч/праворуч (при навігації в системі меню)

7 Перемикач живлення Увімк./Вимк.

- Використовується для вмикання та вимикання живлення.
- Щоб повністю вимкнути прилад, витягніть штепсельну вилку з розетки живлення до кінця.
- [⏻/⏻]: Режим очікування/увімкнення

Перша автонастройка

При першому ввімкненні телевізора він автоматично шукатиме доступні телевізійні канали та відобразить опції настройки телевізора.

- Виконувати ці кроки не обов'язково, якщо налаштування виконувались технічним персоналом місцевого представника.
- Здійснити з'єднання (стор. 9 - 12) та встановити параметри (за необхідністю) підключеного обладнання перед запуском функції Автонастройка. Докладну інформацію про налаштування підключеного обладнання шукайте у посібнику до обладнання.

1 Повністю вставте штепсельну вилку в розетку та увімкніть живлення



- Для відображення необхідно декілька секунд.



2 Виберіть наступні пункти

Налаштуйте кожен пункт, виконуючи інструкції, наведені на екрані.

Приклад:



■ Користування пультом ДК



Переміщення курсора



Доступ до пункту / зберігання налаштування



Повернення до попереднього пункту (якщо доступно)

Виберіть мову

Виберіть режим [Дома]

Оберіть середовище перегляду [Дома] для використання телевізора вдома.

- Умови перегляду [В магазині] призначені для демонстрації телевізора на вітрині магазину.
- Щоб змінити середовище перегляду пізніше, відновіть всі налаштування телевізора, виконавши Начальные установки.

Установка мережного підключення

Виберіть країну

Виберіть режим телевізійного сигналу, який потрібно настроїти, і виберіть опцію [Начать автонастройку]

: налаштувати (пошук доступних каналів)

: пропустити налаштування

• Екран автоналаштування залежить від країни та обраного режиму сигналу.

• [Настройки сети DVB-C]
Звичайно встановлюйте [Частота] та [Сетевой ID] на [Авто].

Якщо [Авто] не відображається або якщо необхідно, за допомогою цифрових кнопок уведіть значення для [Частота] та [Сетевой ID], які Ви отримали від Вашого постачальника послуг кабельного телебачення.

Автоматичне настроювання завершено, та телевізор готовий до перегляду.

Якщо налаштування завершилося невдачею, перевірте підключення супутникового кабелю, РЧ-кабелю та стан мережевого підключення, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Примітка

- Якщо для параметра [Авто Режим ожидания] в меню таймера вибрано значення [Вкл.], після 4 годин відсутності дій із телевізором він перейде до режиму очікування.
- Якщо для параметра [Откл.пит.при отсут.сигн] в меню таймера вибрано значення [Вкл.], телевізор перейде до режиму очікування, якщо він не отримуватиме сигнал і якщо з ним не здійснювати жодні операції протягом 10 хвилин.
- Для переналаштування всіх каналів
➔ [Автонастройка] в [Меню настройки] (меню установок)
- Щоб додати режим для доступного сигналу телевізора пізніше,
➔ [Добавить Тв-сигнал] у [Меню настройки] (меню установок)
- Для повернення всіх початкових настройок
➔ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню установок)

Перегляд телевізійних програм

1 Увімкніть живлення

 (TV)

або



(Пульт дистанційного керування)

- Перемикач живлення Увімк./Вимк. повинен бути увімкненим. (стор.14)

Відображає інформаційну панель внизу екрана протягом декількох секунд.


- Для отримання докладнішої інформації щодо експлуатації та налаштувань див. [eHELP]. (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции)

2 Виберіть режим

- Доступні для вибору режими відрізняються залежно від каналів, що зберігаються.



3 Виберіть канал



або



- Вибір положення каналу, що складається з 2 або більше цифр (наприклад, 399)



Як користуватися електронною довідкою eHELP

Електронна довідка [eHELP] — це докладні інструкції з експлуатації, вбудовані до телевізора, що надають детальне пояснення для кращого розуміння роботи з кожною з функцій.

1 Відкрийте електронну довідку [eHELP]



або





[Справка]




Електронна довідка [eHELP]

- Якщо після ввімкнення телевізора електронна довідка [eHELP] вже відкривалася, відобразиться екран підтвердження для вибору переходу на [Первая страница] чи на [Страница, которую просматривали последней].

2 Вибір меню

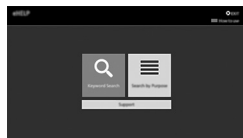

- Для доступу до [Как использовать]  (зелений)

[Поиск по ключевым словам]:

пошук по вмісту електронної довідки eHELP за ключовим словом.

[Поиск по функциям]:


пошук по вмісту електронної довідки eHELP для кожного пункту.



[Поддержка]:

доступ до інформації підтримки (Питання та відповіді тощо).

3 Вибір пункту

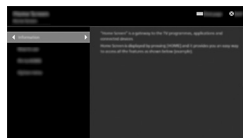
Приклад:



- Повернення до попереднього екрана/поля  
- Прокручування опису (якщо він складається більше ніж з 1 сторінки)


При виділенні опису



- Відкриття екрана довідки ( →)



- Відображення меню, пов'язаного з описом (лише для деяких описів)

 (Червона)

- Перевірка функцій телевізора

Поиск по функциям > Обязательно прочитайте > Функции

Питання та відповіді

Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих вказівок.

- За докладнішими відомостями див. електронну довідку [eHELP] (Піддержка > Часто задаваемые вопросы).
-

Телевізор не вмикається

- Переконайтеся, що шнур живлення вставлений у телевізор і розетку живлення.
-

Телевізор перемикається в Режим очікування

- Функція автоматичного переходу до режиму очікування активована.
-

Пульт ДК не працює або працює з перервами

- Чи правильно вставлені батареї? ➔ (стор.14)
 - Чи увімкнений телевізор за допомогою вимикача?
 - Можливо, розрядилися батарейки. Замініть їх на нові.
 - Направте пульт ДК безпосередньо на приймач сигналів пульта ДК телевізора (в межах близько 7 метрів під кутом у 30 градусів до приймача сигналів).
 - Встановіть телевізор якнайдалі від зони потрапляння променів сонця або інших джерел яскравого світла, щоб вони не потрапляли на приймач сигналів пульта ДК, який встановлений на телевізорі.
-

Зображення не відображається

- Переконайтеся, що телевізор включений.
 - Переконайтеся, що шнур живлення вставлений у телевізор і розетку живлення.
 - Перевірте правильність вибраного режиму входу.
 - Виберіть налаштування [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) в меню [Вибір входу], щоб настроїти телевізор на прийом сигналу від зовнішнього обладнання.
 - Можливо, параметри [Подсветка], [Контраст], [Яркість] або [Цвет] в меню зображення встановлені на мінімальні значення?
 - Перевірте, чи всі необхідні кабелі та з'єднання надійно під'єднані.
-

Відображається незвичне зображення

- Цей телевізор оснащено вбудованою системою самотестування. Виконує діагностику проблем відображення або звуку.
➔ [Самотестирование] (меню довідки)
 - Вимкніть телевізор перемикачем живлення Увімк./Вимк., потім знову його увімкніть.
 - Якщо проблему не усунуто, відновіть всі налаштування.
➔ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню установок)
-

Частини телевізора стають гарячими

- Частини телевізора можуть ставати гарячими. Таке зростання температури не створює жодних проблем для продуктивності та якості роботи телевізора.
-

Якщо торкнутися панелі дисплея, вона злегка рухається й видає звук

- Панель кріпиться зі збереженням невеликого вільного проміжку для запобігання її ушкодження. Це не є несправністю.
-

Про запит

- Зверніться за допомогою до свого місцевого дилера компанії Panasonic.
Якщо ви робите запит із місця, де відсутній цей телевізор, ми не зможемо надати відповідь стосовно контенту, який вимагає візуального підтвердження зв'язку, ефектів, тощо на даному телевізорі.

Обслуговування

Спочатку вийміть штепсельну вилку з розетки живлення.

Дисплей, Корпус, Підставка

Регулярний догляд:

Обережно видаліть бруд або відбитки пальців з поверхні панелі дисплея, корпусу або підставки за допомогою м'якої тканини.

Сильне забруднення:

- (1) Спочатку видаліть пил з поверхні.
- (2) Змочіть м'яку тканину чистою водою або розведеним нейтральним миючим засобом (1 частина миючого засобу на 100 частин води).
- (3) Викрутіть тканину, як слід. (Ретельно слідкуйте за тим, щоб рідина не потрапила всередину телевізора, оскільки це може призвести до його несправності.)
- (4) Ретельно протріть залишки вологи та сильного забруднення.
- (5) Викрутіть тканину та протріть поверхню, а потім протріть поверхню насухо.

Застереження

- Не використовуйте жорстку тканину і не тріть поверхню занадто сильно. У іншому випадку можлива поява подряпин на поверхні.
- Не піддавайте поверхню телевізора дії засобів від комах, розчинників, розріджувачів, та інших летючих речовин. Це може пошкодити поверхню екрана або призвести до відшарування спеціального покриття.
- Поверхня панелі екрану спеціально оброблена і її можна легко пошкодити. Будьте обережні, щоб не вдарити або не подряпати екран нігтями або іншими предметами.
- Запобігайте тривалому контакту корпусу телевізора і підставки з гумовими або поліхлорвініловими речовинами. Це може погіршити якість поверхні.

Вилка живлення

Регулярно протирайте вилку живлення сухою тканиною. Волога та бруд можуть стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.

Технічні характеристики

■ Телевізор

Модель №

TX-32FSR500

Розрахункове споживання електроенергії

69 Вт

Споживання електроенергії в увімкненому стані / ділянка екрана

0,015 Вт / см²

Споживання електроенергії в режимі очікування*1

0,50 Вт

Споживання електроенергії у вимкненому стані

0,30 Вт

Розмір екрана (діагональ)

80 см / 32 дюйми

Розміри (Ш × В × Г)

733 мм × 481 мм × 198 мм (із підставкою)

733 мм × 437 мм × 69 мм (тільки телевізор)

Вага

Нетто 6,0 кг (3 підставкою)

Нетто 5,5 кг (Лише для телевізора)

Джерело живлення

220-240 В змінного струму 50, / 60 Гц

Роздільна здатність відображення

1366 (Ш) × 768 (В)

Екран

ПК-екран зі світлодіодом

Звук

Вихід динаміка

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

Навушники

Міні-штекер (3,5 мм) стерео × 1

Гнізда для з'єднання

Вхід AV (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

Контактний роз'єм 1 шт.

1,0 V[r-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

Контактний роз'єм 2 шт.

0,5 V[rms]

Y

1,0 V[r-p] (включаючи синхронізацію)

Рв/Св, Рr/Сr

±0,35 V[r-p]

Ввод HDMI 1 / 2

Гніздо ТИП А

HDMI1:

Тип вмісту

HDMI2:

Тип вмісту, зворотній аудіоканал

- Цей телевізор підтримує функцію "HDAVI Control 5".

Слот для карток

Слот загального інтерфейсу (відповідає CI Plus) × 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

Порт USB 1/2

Постійний струм --- 5 В, макс. 500 мА [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

Вихід DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, Волоконно-оптичний

Системи прийому / Назва полоси частот

DVB-S / S2

Цифрові супутникові служби (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265))

Частотний діапазон приймача: 950 МГц - 2 150 МГц

DiSEqC - версія 1.0

DVB-C

Цифрові кабельні служби (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Цифрові наземні служби (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

PAL 525/60

Відтворення стрічки NTSC з деяких відеомагнітофонів PAL (Відеомагнітофон)

M.NTSC

Відтворення з відеомагнітофонів M.NTSC (Відеомагнітофон)

NTSC (тільки вхід AV)

Відтворення з відеомагнітофонів NTSC (Відеомагнітофон)

Вхід супутникової антени

Тип F (гніздо) 75 Ω

Вхід антени

ДВЧ / УВЧ

Умови експлуатації

Температура

0–35 °C

Вологість

20 % - 80 % відносна вологість (без конденсації)

Вбудована бездротова локальна мережа

Відповідність стандартам та частотний діапазон*2

IEEE802.11a/n

5,15 ГГц - 5,35 ГГц, 5,47 ГГц - 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 ГГц - 2,4835 ГГц

Безпека

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)


WEP (64/128 біт)


*1: коли телевізор вимкнено за допомогою пульта дистанційного керування і немає активних функцій

*2: Частота і канал відрізняються залежно від країни. Виконуйте регламенти вашої країни, що стосуються частотного діапазону.

Примітка

- Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватись без повідомлення. Зазначені маса та розміри приблизні.
- Для отримання докладнішої інформації про програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом див. електронну довідку [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).

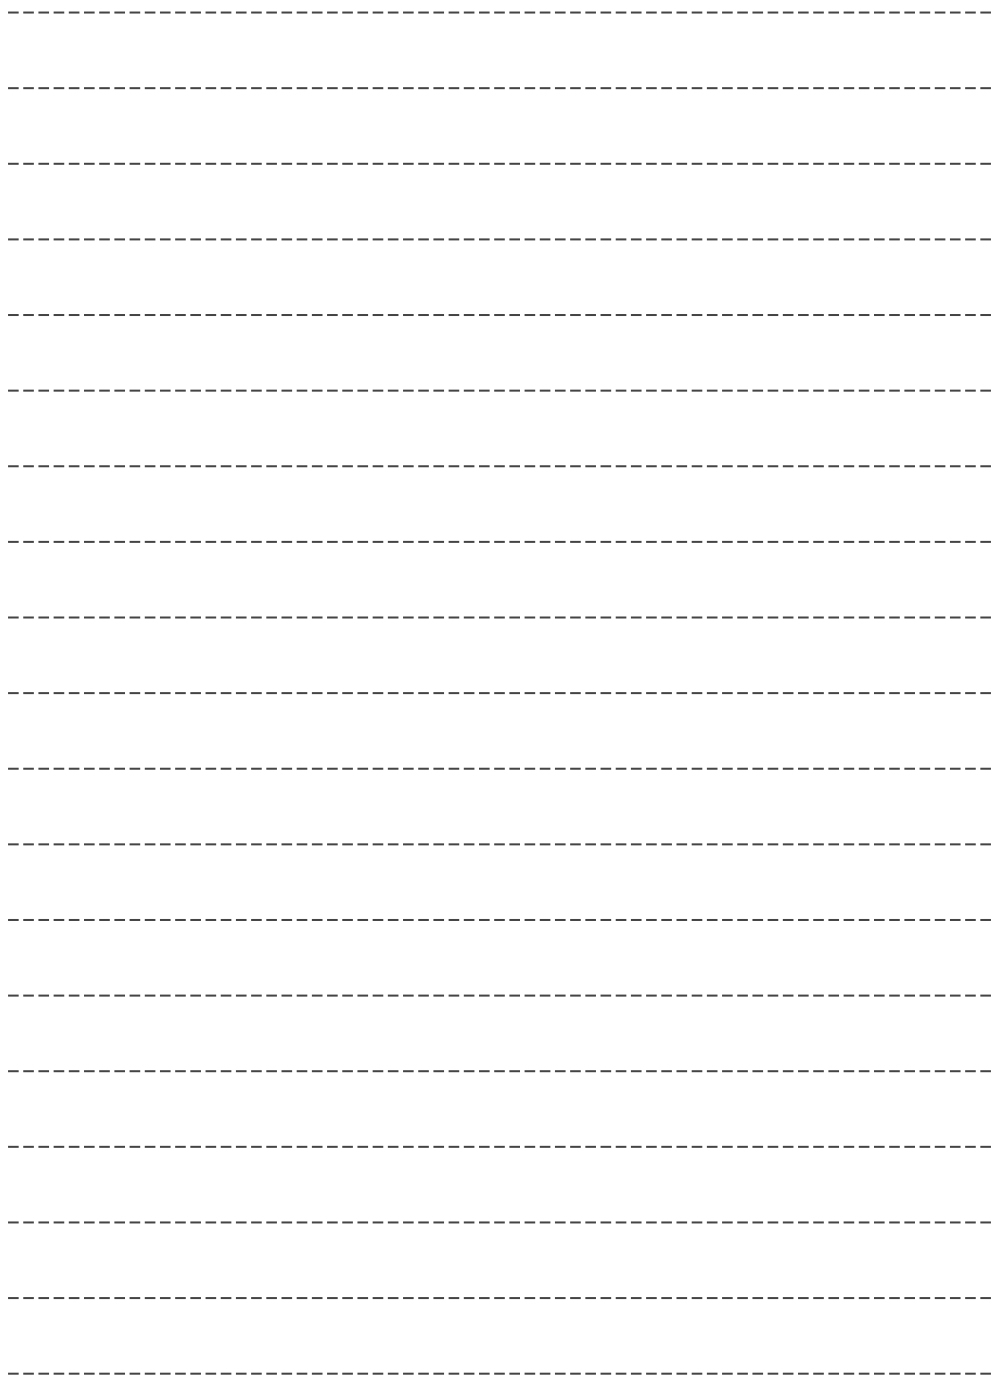

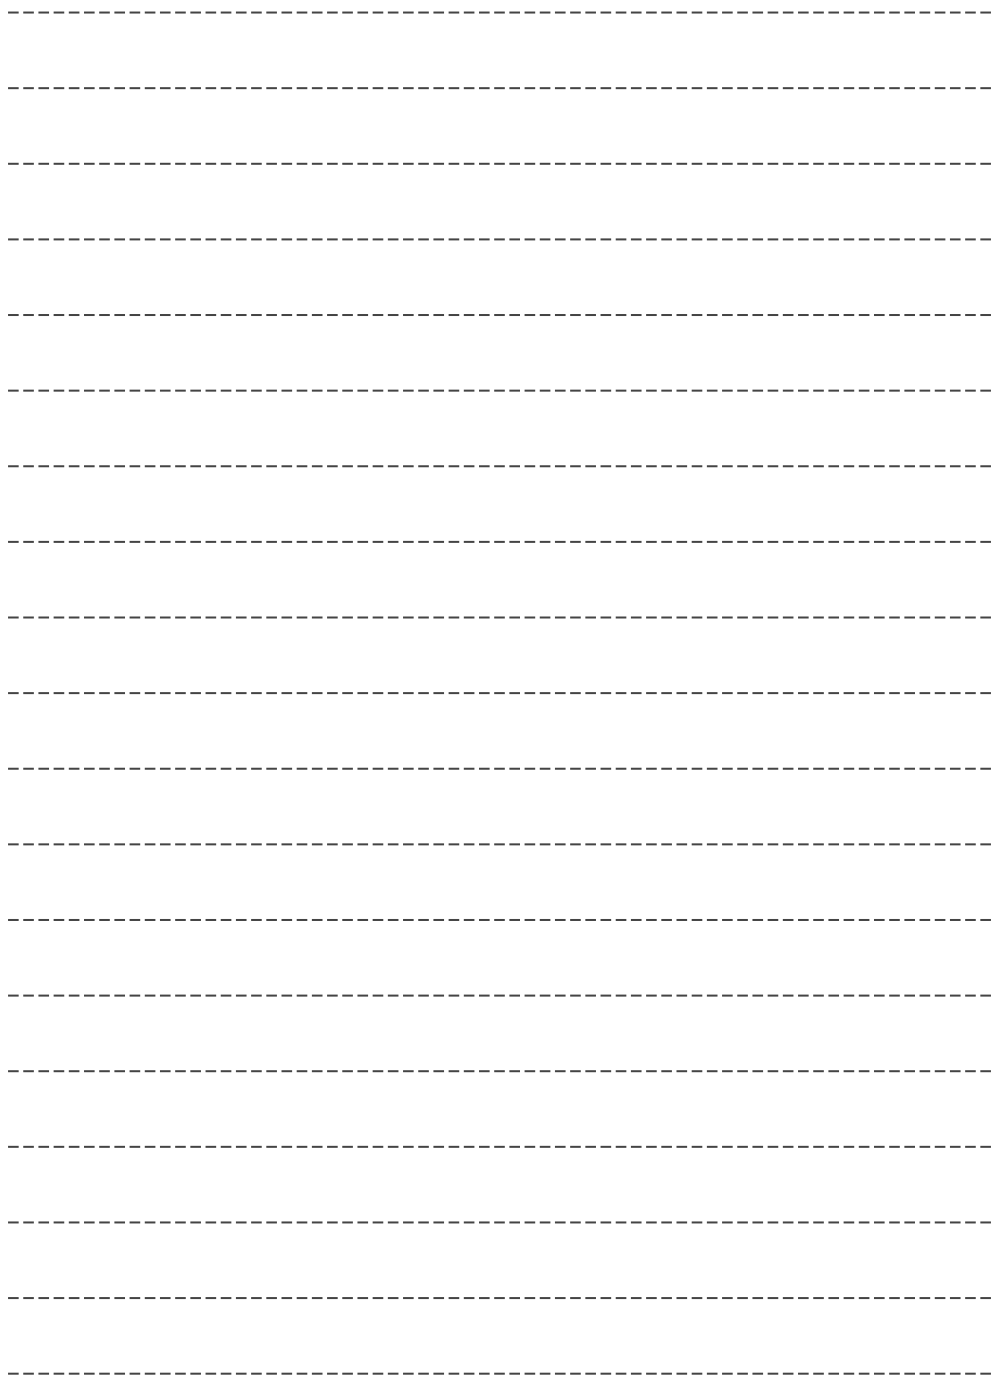

- Частотний діапазон, який використовується у стандартах IEEE 802.11, IEEE 802.15:
(2400 - 2483,5) та/або (5150 - 5350 і 5650 - 5725) МГц
- Вихідна потужність передавача становить до 100 мВт.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Бесплатные звонки по территории Республики Беларусь.
Бесплатный звонок в пределах Республики Беларусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу.
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана:
8-800-0-809-809
Алматы қаласы мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Ресстрація покупця

Номер моделі та реєстраційний номер цього приладу можна знайти на його задній панелі. Цей серійний номер слід записати в полі, виділеному нижче, та зберігати цю книгу разом із товарним чеком як постійне свідчення вашої покупки, що допоможе ідентифікувати виріб у разі крадіжки або втрати, а також у цілях гарантійного обслуговування.

Номер моделі

Реєстраційний номер

Panasonic Corporation

Українська


Веб-сайт: <http://www.panasonic.com>

Пайдалану нұсқаулары Жарық диодты СК теледидар

Үлгі №

TX-32FSR500

Қазақша

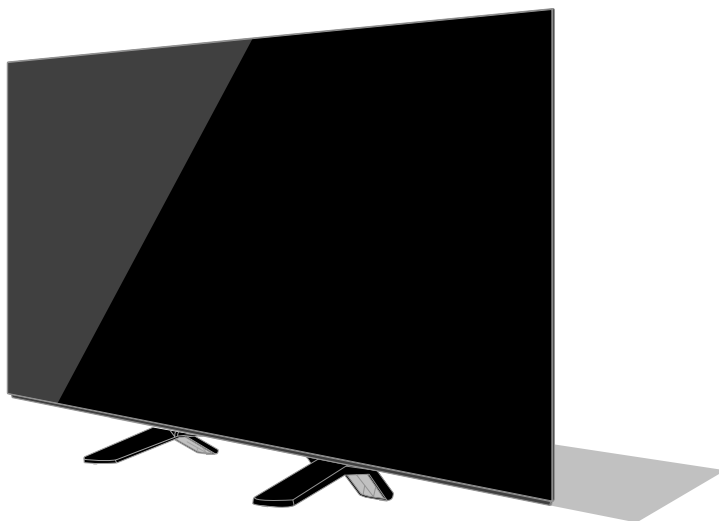

Толық нұсқауларды алу үшін [eHELP] (Кірістірілген пайдалану нұсқаулары) бөлімін қараңыз.

- [eHELP] бөлімін пайдалану жолы ➔ (17 -бет)

Panasonic өнімін сатып алғаныңыз үшін рахмет.

Өнімді пайдаланудан бұрын осы нұсқауларды мұқият оқып шығып, болашақта пайдалану үшін оларды сақтап қойыңыз.

Пайдаланбас бұрын бұл нұсқаулықтағы «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін мұқият оқып шығыңыз.

Бұл нұсқаулықтағы суреттер тек иллюстрациялық мақсатта көрсетілген.



- Сауда белгілері туралы ақпарат алу үшін [eHELP] бөлімін қараңыз (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).

Мазмұны

Оқып шығуды ұмытпаңыз

Маңызды ескертпе	3
Қауіпсіздік шаралары	4
Керек-жарақтар	7
Теледидарды орнату	7
Қабырғаға ілінетін кронштейнді орнату	8
Қосылымдар	9
Басқару элементтерін анықтау	13
Алғаш рет автоматты реттеу	15
Теледидар көру	16
eHELP бөлімін пайдалану жолы	17
Жиі қойылатын сұрақтар	18
Техникалық қызмет көрсету	19
Техникалық сипаттамалар	20

Маңызды ескертпе

DVB / Деректер тарату / IPTV функциялары бойынша ескертпелер

- Бұл теледидар DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265)) сандық жердегі қызметтерінің, DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265)) сандық кабельдік қызметтердің және DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265)) сандық жерсерік қызметтерінің (2017 жылдың тамызындағы жай-күй бойынша) стандарттарына сәйкес жасалған. DVB-T / T2 немесе DVB-S қызметтерінің аймағыңыздағы қол жетімділігі туралы жергілікті дилерден сұраңыз. Бұл теледидарда DVB-C қызметтерінің қол жетімділігі туралы кабельдік телевизия қызметтерін көрсетуден сұраңыз.
- Бұл теледидар DVB-T / T2, DVB-C немесе DVB-S стандарттарына сәйкес келмейтін сигналмен дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Елге, аймаққа, таратушыға, қызмет жеткізушісіне, жерсерік және желі ортасына байланысты мүмкіндіктердің барлығы бірдей қол жетімді болмайды.
- CI модульдерінің барлығы бұл теледидармен тиісінше жұмыс істей алмайды. Қол жетімді CI модульдері туралы қызмет жеткізушісінен кеңес алыңыз.
- Бұл теледидар қызмет жеткізушісі мақұлдамаған CI модулімен дұрыс жұмыс істей алмауы мүмкін.
- Қызмет жеткізушісіне байланысты қосымша ақы алынуы мүмкін.
- Болашақтағы қызметтермен үйлесімділігіне кепілдік берілмейді.

Интернет бағдарламаларын тиісті қызмет провайдерлері қамтамасыз етеді және олар кез келген уақытта өзгертілуі, үзілуі немесе тоқтатылуы мүмкін. Panasonic компаниясы қызметтердің қолжетімділігі немесе үздіксіздігі үшін ешқандай жауапкершілік алмайды және ешқандай кепілдік бермейді.

Panasonic компаниясы басқа өндіруші жасаған перифералды құрылғылардың жұмыс істеуіне және өнімділігіне кепілдік бермейді; және осындай перифералды құрылғыларды жасаушыларды пайдаланудың жұмыс істеуінің және өнімділігінің себебіне байланысты болған зақымданулар мен кез келген міндеттемелерге жауапты емес.

Тұтынушы туралы ақпараттың қолданылуы

Panasonic компаниясының қызмет көрсету шарттарына/құпиялылық туралы саясат талаптарына (әрі қарай шарттар мен талаптар және т.б.) келісім бергеннен кейін, осы теледидардың Интернетке қосылу функциясын пайдаланған кезде, осы құрылғыны пайдалануға қатысты тұтынушы туралы ақпарат шарттар мен талаптарға сәйкес жиналуы және пайдаланылуы мүмкін.

Қызмет көрсету шарттары / құпиялық саясат туралы толық мәліметтер алу үшін, [eHELP] (Поиск по функциям > Сеть > Настройки сети > Условия предоставления услуг и настройки) тармағын қараңыз.

Тұтынушының жеке ақпараты осы теледидардағы хабар тарату ұйымы немесе бағдарлама провайдері арқылы жазылуы мүмкін. Осы теледидарды жөндеу, тасымалдау немесе тастау алдында, осы теледидарға жазылған барлық ақпаратты мына рәсімге сәйкес өшіріңіз.

[eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Начальные установки)

Тұтынушы туралы ақпаратты провайдер осы теледидардағы немесе веб-сайттағы үшінші тараптар ұсынған бағдарлама арқылы жинауы мүмкін. Провайдердің шарттары мен талаптарын алдын ала растаңыз.

- Panasonic компаниясы тұтынушы ақпаратының осы теледидардағы немесе веб-сайттағы үшінші тарап ұсынған бағдарлама арқылы жиналуына немесе пайдаланылуына жауапты болмайды.
- Несие картасының нөмірін, атын және т.б. ақпаратты енгізген кезде, провайдердің сенімділігіне ерекше назар аударыңыз.
- Тіркелген ақпарат провайдердің серверінде және т.б. орындарында тіркелуі мүмкін. Осы теледидарды жөндеу, тасымалдау немесе тастау алдында, провайдердің шарттары мен талаптарына сәйкес ақпаратты өшіруді ұмытпаңыз.

Бұл не басқа құрылғыда мазмұнды жазып алу және ойнату үшін авторлық құқық немесе сол сияқты құқықтар иесінің рұқсаты қажет болуы мүмкін. Panasonic компаниясының мұндай рұқсатты беру өкілеттігі жоқ, және мұндай құқықты өзіңіздің атыңыздан алу не алуға қатысудың мүмкіндігі жоқ. Бұл не басқа құрылғыны пайдалану мемлекетіңіздегі авторлық құқықты қорғау заңнамасына сәйкестігі өзіңіздің жауапкершілігіңізде. Сәйкес заңдар мен қатысты ережелер туралы қосымша ақпаратты алу үшін заңнаманы қараңыз немесе жазып алынатын не ойнатылатын мазмұнның авторлық құқықтарының иесімен хабарласыңыз.

Бұл өнім AVC патенттік жинағының лицензиясы бойынша жеке және коммерциялық емес мақсатта қолданушы тарапынан (i) бейне файлды AVC стандартына («AVC бейне») сай ширфлау және/немесе (ii) жеке және коммерциялық емес әрекет жасайтын тұтынушы арқылы шифрланған және/немесе AVC бейне өнімді ұсыну лицензиясы бар бейне өнім провайдерінен алынған AVC бейне файлдың шифрін бұзу үшін беріледі. Лицензия басқа мақсатқа берілмейді немесе берілген боп есептелмеуі тиіс.

Қосымша ақпаратты MPEG LA, LLC компаниясынан алуға болады. <http://www.mpegla.com> сайттың қараңыз.

Қорғау класы II

Осы нәтиже тұрмыс жағдайда ТВ- бағдарламаны көруге арналған.



Бұл белгі өнімнің AT кернеуімен жұмыс істейтінін білдіреді.



Бұл белгі II класты немесе қосарлы оқшауланған электрлік құрылғыны білдіреді, яғни өнім электрлік жерге тұйықтау үшін қосуды талап етпейді.

Тек тік күйінде тасымалдаңыз.

Құлатусыз, артық дiрiлсiз немесе басқа нысандарға тигiзбей тасымалдаңыз.

Құрғақ iшкi орында сақтаңыз.

Ұлттық және/немесе жергiлiктi заңнамаға сәйкес тастаңыз.

Сату шарттары мен талаптары өндiрушiмен орнатылмаған және тауарлар сатылатын елдiң ұлттық және/немесе жергiлiктi заңнамасына сәйкес болуы қажет.


Қауiпсiздiк шаралары

Электр тогының соғуы, өрт, зақым немесе жарақат қауiпiнiң алдын алу үшін келесi ескертулер мен ескертпелердi қадағалаңыз:

■ Ток желiсi қосқышы және сым

Абайлаңыз

Қандай да бiр оғаш нәрсенi байқасаңыз, электр желiсi қосқышын дереу суырып алыңыз.



Ескертпе

- Электр ашасы және сым түрлерi үлгiсiне және елiне қарай әр түрлi болады.

- Бұл теледидар 220 - 240 В, 50 / 60 Гц ~ айнымалы тогында жұмыс iстеуге арналған.
 - Электр ашасын электр розеткасына толығымен кiргiзiңiз.
 - Құрылғыны толығымен өшiру үшін электр ашасын электр розеткасынан ажырату қажет.
- Яғни, электр ашасы кез келген уақытта оңай қолжетiмдi болуы тиiс.
- Теледидарды тазалау кезiнде ток желiсi қосқышын ажыратыңыз.
 - Ток желiсi қосқыштарына қолыңызды тигiзбеңiз.



- Электр шнурын зақымдап алмаңыз.

- Сымға ауыр нәрсе қоюға болмайды.



- Температурасы жоғары нысанның жанына сымды қоюға болмайды.



- Шнурын тартпаңыз. Розеткадан ажыратқан кезде шнурдың ашасынан ұстаңыз.



- Теледидарды сымы электр розеткасына жалғаулы күйiнде жылжытпаңыз.
 - Шнурын шиыршықтамаңыз, оны қатты қайырмаңыз немесе оны созбаңыз.
 - Зақымдалған электр ашасын немесе электр розеткасын пайдаланбаңыз.
 - Теледидар ток сымын қысып тұрмағанын тексерiңiз.
- Осы теледидармен бiрге жеткiзiлген ток сымын ғана пайдаланыңыз.

■ Күтiм жасау

Абайлаңыз

- Жабындарды алып тастауға және ток жүргiзетiн бөлшектер алынып тасталған кезде қолжетiмдi және токпен соғылу қауiпi жоғары болатындықтан, теледидарды өз бетiңiзше өзгертуге болмайды. Оның iшiнде пайдаланушыға қажеттi бөлiктер жоқ.



- Теледидарды жаңбыр астына немесе шамадан тыс ылғал жағдайларда қалдыруға болмайды. Бұл теледидар су тамшылайтын немесе шашырайтын жерде және ішінде сұйықтық бар заттың астында тұрмасын, мысалы құмыра теледидардың үстінде немесе астында тұрмауы керек.



- Теледидарға ауа желдеткіші арқылы бөгде заттарды енгізуге болмайды.

- ТД жәндіктер ТД-ға оңай кіретін аймақта пайдаланылса.

- ТД-ға шыбындар, өрмекшілер, құмырсқалар, т.б. сияқты жәндіктер кіріп, ТД-ға зақым келтіруі мүмкін немесе ТД экранының көрінетін аймағында жүруі мүмкін.

- ТД шаңды немесе түтінді ортада пайдаланылса.

- Қалыпты жұмыс барысында шаң/түтін бөлшектері ТД-ға ауа желдеткіштері арқылы өтіп, құрылғы ішінде қалуы мүмкін. Бұл қызып кетуге, ақаулыққа, сурет сапасының нашарлауына, т.б. себеп болуы мүмкін.

- Мақұлданбаған тұғырды / жоғары өрмелеу жабдығын пайдаланбаңыз. Мақұлданған қабырғаға ілу кронштейннің құру не орнатуды жергілікті Panasonic дилерінен өтінізіз.

- Дисплей панеліне кез келген қатты күш немесе соққы қолданбаңыз.

- Балалардың ТД үстіне шығуына жол берменіз.

- Теледидарды қиғаш немесе тұрақсыз жерге қоймаңыз, және теледидардың тұғырының шетінен ілініп тұрмауын қадағалаңыз.



Абайлаңыз

ТД тұрақсыз жерге ешқашан қоймаңыз. ТД құлап, ауыр жеке жарақат не өлімге әкелуі мүмкін. Келесідей қарапайым сақтық шараларын орындау арқылы көптеген жарақаттардың, әсіресе балалар жарақаттарының алдын алуға болады:

- ТД өндірушісі ұсынған корпустар мен тұғырларды пайдалану.
- ТД қауіпсіз бекіте алатын керек-жарақтарды ғана пайдалану.
- ТД-дың тірек құралының шетінен шығып тұрмауын қамтамасыз ету.
- ТД мен биік заттарды (мысалы, шкафтар немесе кітап сөрелері) тиісті тірекке бекітуді ТД оларға орнатпау.
- ТД мен тұғыр құралының арасында жатуы мүмкін мата немесе басқа материалдарға ТД орнатпау.
- ТД немесе оның басқару элементтеріне қол жеткізу үшін жиһаздың үстіне шығып өрмелеудің қауіпі туралы балаларды хабардар ету.

Егер бұрыннан қолданып келе жатқан ТД бекітіліп, қайта орнатылса, жоғарыда көрсетілген шаралар қолданылуы тиіс.

- Бұл теледидар үстел үстінде пайдалануға арналған.

- Теледидарды күн көзіне тікелей және басқа жылу көздеріне шығармаңыз.



Өрт таралуының алдын алу үшін шамдарды немесе басқа ашық от көздерін әрқашан теледидардан аулақ ұстаңыз



■ Тұншығу / буыну қаупі

Абайлаңыз

- Бұл өнімнің қаптамасы тұншығуға әкелуі, ал оның кейбір бөлшектері ұсақ және кішкентай балалар үшін буыну қаупін тудыруы мүмкін. Бұл бөлшектерді жас балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

■ Тұғыр

Абайлаңыз

- Тұғырды бөлшектеп шашпаңыз немесе өзгертпеңіз.

Сақтаныңыз

- Осы теледидармен бірге жеткізілген тұғырдан басқасын пайдаланбаңыз.
- Бүлінген немесе физикалық түрде зақымданған жағдайда, тұғырды пайдаланбаңыз. Мұндай жағдай орын алса, дереу жақын орналасқан Panasonic сатушысымен хабарласыңыз.
- Орнату кезінде барлық бұрандалардың мықтап тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Тұғырды орнату барысында теледидар ешқандай өсер болмағанына көз жеткізіңіз.
- Балалардың тұғырға шығуына жол берменіз.
- Теледидарды тұғырға кемінде екі адаммен орнатыңыз немесе одан алыңыз.
- Теледидарды көрсетілген процедураға сәйкес орнатыңыз немесе алып тастаңыз.

■ Радио толқындар

Абайлаңыз

- ТД кез келген медициналық мекемелерде немесе медициналық жабдығы бар орындарда пайдаланбаңыз. Радио толқындар медициналық жабдықтарға кедергі келтіріп, зақымдалудың әсерінен апаттарға әкелуі мүмкін.
- ТД автоматты есіктер немесе өрт дабылдары сияқты автоматты басқару құрылғысының жанында пайдаланбаңыз. Радио толқындар автоматты басқару құрылғыларына кедергі келтіріп, зақымдалудың әсерінен апаттарға әкелуі мүмкін.
- Кардиостимуляторыңыз орнатылған болса, ТД-дан кем дегенде 15 см қашықтықта тұрыңыз. Радио толқындар кардиостимулятордың жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
- ТД ешбір жолмен бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.

■ Кірістірілген сымсыз LAN


Сақтаныңыз

- Пайдалану рұқсатыңыз жоқ кез келген сымсыз желіге (SSID*) қосылу үшін кірістірілген сымсыз LAN құралын пайдаланбаңыз. Мұндай желілер іздеу нәтижелерінде тізімделуі мүмкін. Кез келген жағдайда оларды пайдалану заңсыз қатынас ретінде қарастырылуы мүмкін.
- *SSID – тарату үшін белгілі сымсыз желіні анықтауға арналған атау.
- Кірістірілген сымсыз LAN құралын жоғары температуралардың, тікелей күн сәулелері немесе ылғалдың әсерінен қорғаңыз.
- Радио толқындары арқылы жіберілген және қабылданған деректер ұсталып, бақылануы мүмкін.
- Кірістірілген сымсыз LAN құралы 2,4 ГГц және 5 ГГц жиілік диапазондарын пайдаланады. Кірістірілген сымсыз LAN құралын пайдалану кезінде радио толқындарының кедергісі әсерінен туындаған бүлінделу мен баяу жауап берулердің алдын алу үшін ТД 2,4 ГГц және 5 ГГц сигналдарын пайдаланатын сымсыз LAN құрылғылары, микротолқынды пештер және ұялы телефондар сияқты басқа құрылғылардан алашақ ұстаныңыз.
- Статикалық электр тогы, т.б. байланысты ақаулар туындаған кезде ТД өзін-өзі қорғау үшін жұмысын тоқтатады. Мұндай жағдайда қуат қосқышы Қосу / Өшіру күйінде болғанда теледидарды өшіріңіз де, оны қайта қосыңыз.

■ Желдету

Сақтаныңыз

Кейбір электрондық компоненттердің ерте тозуына әкелуі мүмкін шамадан тыс ыстық болуының алдын алу үшін теледидар айналасында жеткілікті түрде бос орын (кем дегенде 10 см) қалдырыңыз.



- Вентиляцияның шығу жүйесі газет, дастарқан және перде сияқты заттармен жабылмауы тиіс.
- Тұғырды пайдалансаңыз да, пайдаланбасаңыз да теледидардың астындағы желдеткіштер блокталмағанын және сәйкесінше желдету үшін жеткілікті бос орын барына үнемі көз жеткізіп отырыңыз.



■ Теледидарды жылжыту

Сақтаныңыз

Теледидарды жылжытудан бұрын барлық кабельдерді ажыратыңыз.

- ТД жылжыту үшін кем дегенде екі адам қажет.

■ Ұзақ уақытқа пайдаланылмайтын кезде

Сақтаныңыз

Электр ашасы электр розеткасына қосылып тұрғандықтан, теледидар өшірулі тұрғанның өзінде аздап электр қуатын пайдаланады.

- Теледидарды ұзақ уақыт пайдаланбайтын болғанда, шнурдың ашасын қабырға розеткасынан алып тастаңыз.

■ Шамадан тыс дыбыс қаттылығы

Сақтаныңыз

- Дауысын құлақаспаптан қатты шығарып тыңдамаңыз. Қатты зақым келтіруі мүмкін.



- Егер құлағыңызға діріл шуы естілсе, дыбыс қатталығын азайтыңыз немесе гарнитураларды пайдалануды уақытша тоқтатыңыз.

■ Қашықтан басқару пультіне арналған батареялар

Сақтаныңыз

- Дұрыс емес орнату батареядан сұйықтық ағуына, коррозиясына және жарылуына әкелуі мүмкін.
- Ұқсас немесе бірдей түрімен ғана ауыстырыңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды бірге қолданбаңыз.
- Әр түрлі батареяларды (мысалы, сілтілі және марганецті батареяларды) араластырмаңыз.
- Қайта зарядталатын батареяларды (Ni-Cd т.б.) пайдаланбаңыз.
- Батареяларды жақпаңыз немесе сындырмаңыз.
- Батареялар күн көзі, өрт немесе т.с.с. сияқты ыстыққа шығармауы керек.
- Батареяларды дұрыс орнатқандығыңызды тексеріңіз.
- Егер батареяны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, ағып кету, жепіденнен және жарылыстан сақтапқалу үшін аспаптан батареяны шығарыңыз.

Керек-жарақтар

Стандартты керек жарақтар

Қашықтан басқару пульті


➔ (13-бет)

- N2QAYB001180 немесе N2QAYB001211



Тұғыр

➔ (7-бет)

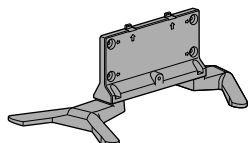

Ток сымы

➔ (9-бет)



Батареялар (2)

- R6

➔ (14-бет)



Пайдалану нұсқаулары

Кепілдік

- Қосымша жабдықтардың барлығын бірге орнатуға болады. Оларды байқаусызда түсіріп алудан сақ болыңыз.

Ескерте

- Жоғарыда көрсетілген суреттер әр үлгіде және әр елде әр түрлі болуы мүмкін.

Теледидарды орнату

Тұғырды бекіту / алу

А Бекіткіш бұранда (4)




В Бекіткіш бұранда (4)




M4 × 15


С Кронштейн

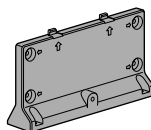

Д Негіз (L)



Е Негіз (R)




■ Дайындықтар

Тұғыр мен ТД-ды қаптамасынан шығарып, ТД-ды жұмыс үстеліне экран панелін төмен қаратып, таза және жұмсақ матаның (көрпе, т.б.) үстіне қойыңыз.

- ТД-дан үлкенірек тегіс және берік үстелді пайдаланыңыз.
- Экран панелінің бөлігін қолыңызбен ұстамаңыз.
- ТД-дың сызатталмауын немесе соғылмауын қадағалаңыз.

■ Тұғырды бекіту

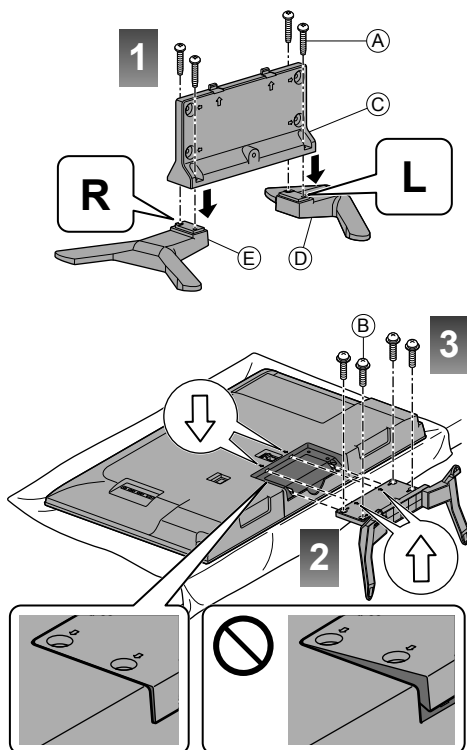

Тұғырды теледидардан шешіп алу

Тұғырды қабырғаға ілетін кронштейнді пайдалану немесе теледидарды қаптамадан шығарудың келесі жолына сәйкес алынатын болуы тиіс.


- 1 ТД-ды жұмыс үстеліне экран панелін төмен қаратып, таза және жұмсақ матаның үстіне қойыңыз.
- 2 Теледидардан бекіткіш бұрандаларын (B) алып тастаңыз.
- 3 Теледидардан тұғырды жұлып алыңыз.
- 4 Кронштейннен бекіткіш бұрандаларын (A) алып тастаңыз.

Қабырғаға ілінетін кронштейнді орнату

■ Қабырғаға ілетін кронштейнді пайдаланған кезде

Ұсынылған қабырғаға ілетін кронштейнді сатып алу үшін жергілікті Panasonic дилеріңізге хабарласыңыз.

- Қабырға кронштейніне бекітуге арналған саңылаулар Теледидардың артқы жағы

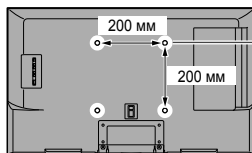

(Шетінен қарау)

Бұранда тереңдігі
ең азы: 9 мм
ең көбі: 14 мм
Өлшем: M4

Теледидарды қабырға кронштейніне бекітуге арналған бұрандалар (жинаққа кірмейді)


Абайлаңыз

- Басқа қабырғаға ілетін кронштейнді пайдалану немесе қабырғаға ілетін кронштейнді өзіңіз орнату жарақат пен бұйымның бүлінуіне әкелуі мүмкін. Жабдықтың өнімділігін және қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ұсынылған қабырғаға ілетін кронштейнді сатып алу үшін жергілікті дилеріңізге хабарласыңыз. Білікті орнатушы мамансыз орнатқанда келтірілген зақым келіпдігіңізді жарамсыз етеді.
- Қосымша керек-жарақтармен бірге берілген нұсқаулықтарды мұқият оқып шығып, ТД құлап қалмауын болдырмау үшін әрекеттердің орындалуын қадағалаңыз.
- ТД орнату барысында абайлап ұстаңыз, себебі оның соққыға не басқа күштерге ұшырауы өнімнің зақымдалуын тудыруы мүмкін.
- Кронштейндерді абайлап бекітіңіз. Әрдайым кронштейнді бекітпестен бұрын қабырғада электр сымдары немесе құбырлар жоқ екенін тексеріңіз.
- Жарақаттану және құлаудың алдын алу үшін теледидарды ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оны тұғырдан шешіп алыңыз.

Қосылымдар

- Суретте көрсетілген сыртқы жабдық пен кабельдер теледидармен бірге берілмеген.
- Кез келген кабельдерді жалғамас немесе ажыратпас бұрын теледидардың электр розеткасынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Жалғанатын терминалдардың түрлері мен кабель ашаларының тиістігін тексеріңіз.
- Толық орнатылған HDMI сыйысымды кабелін пайдалану.
- ТД электронды құралдардан (бейне жабдығы, т.б.) немесе инфрақызыл сенсоры бар құралдардан алшақ ұстаңыз, болмаса бейне / дыбыс бұрмалануы не басқа құралдың жұмысына кедергі келтірілуі мүмкін.
- Жалғанатын жабдықтың да нұсқаулығын оқыңыз.

Терминалдар

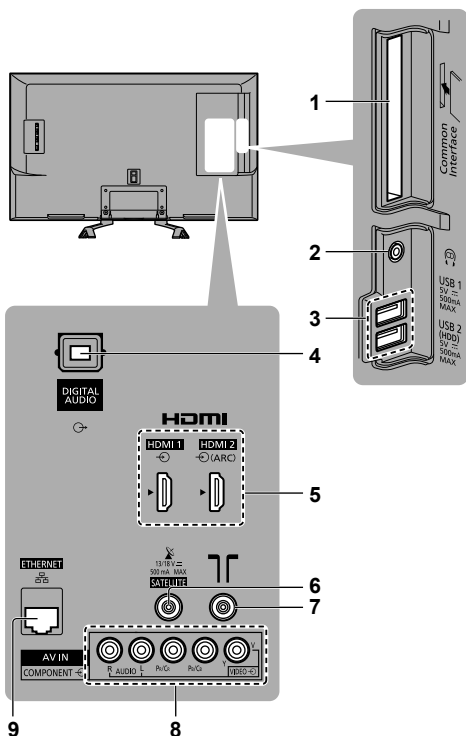


- 1 CI саңылауы ➔ (12-бет)
- 2 Құлақсап саңылауы ➔ (12-бет)
- 3 USB 1 - 2 порты
⚡ Бұл белгі DC жұмысын білдіреді.
- 4 DIGITAL AUDIO
- 5 HDMI 1 - 2 ➔ (10, 11-бет)
- 6 Жерсерік терминалы ➔ (9, 10-бет)
- 7 Жер / кабель терминалы ➔ (9-бет)

8 AV (COMPONENT / VIDEO) ➔ (11-бет)

9 ETHERNET терминалы ➔ (11-бет)

Негізгі қосылым

■ Ток сымы

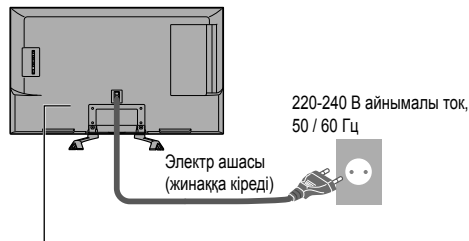


Шнур ашасын орнына мықтап енгізіңіз.

- Ток сымдарын ажырату кезінде, электр ашасының алдымен электр розеткасынан ажыратылғандығын тексеріңіз.

■ Антенна

Теледидар

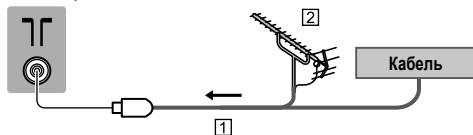

1 RF кабелі


2 Жердегі антенна

- DVB-C, DVB-T, аналогтық түрі үшін

Жерсеріктік төрелке

■ DVB-S

Теледидар

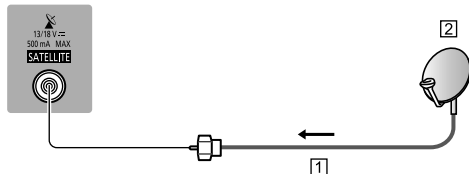

1 Жерсеріктік кабель

2 Жерсеріктік төрелке

- Жерсерік антеннасы дұрыс орнатылғанына көз жеткізу үшін жергілікті дилермен хабарласыңыз. Толық мәліметтер алу үшін алынатын жерсерік таратушы компаниялардың кеңесіне жүгініңіз.


DVB-через-IP клиент қосылымы

Бұл ТД-дың DVB-через-IP клиент функциясы бар және ол диапазонды ағынын қабылдау үшін DVB-через-IP сервері немесе SAT-IP түрімен үйлесімді серверлеріне қосыла алады.

- DVB-через-IP серверін LAN кабелі арқылы жалғау үшін ұсынылады.


■ Сымды байланыс

Теледидар

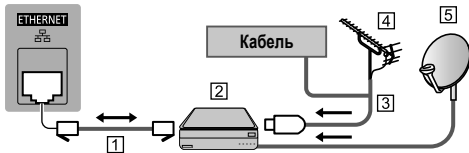

- 1 LAN кабелі (қалқанды)
 - Қалқанды өрмелі қос (STP) LAN кабелін пайдаланылады.
- 2 DVB-via-IP сервері
- 3 RF кабелі
- 4 Жердегі антенна
- 5 Жерсеріктік тәрелке

■ Сымсыз байланыс

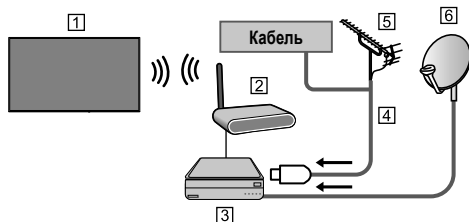


- 1 Кірістірілген сымсыз LAN (Теледидардың артқы жағы)
 - 2 Қатынас нүктесі
 - 3 DVB-via-IP сервері
 - 4 RF кабелі
 - 5 Жердегі антенна
 - 6 Жерсеріктік тәрелке
- Бұл функция желі жағдайы мен диапазонына байланысты қолжетімсіз болуы мүмкін.
 - Байланыстар туралы қосымша ақпарат алу үшін DVB-через-IP серверінің нұсқаулығын қараңыз.
 - Қосымша ақпарат алу үшін [eHELP] бөлімін қараңыз (Поиск по функциям > функции > DVB-через-IP).

AV құрылғылары

■ DVD жазу құрылғысы / Blu-ray жазу құрылғысы, т.б.


Теледидар

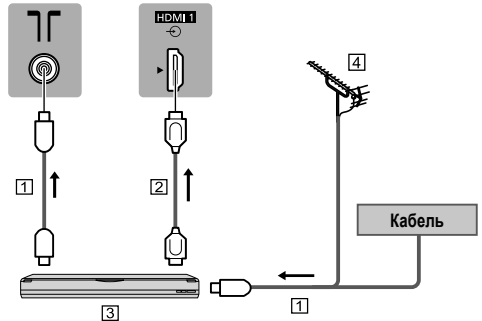

- 1 RF кабелі
- 2 HDMI кабелі
- 3 DVD жазу құрылғысы / Blu-ray жазу құрылғысы, т.б.
- 4 Жердегі антенна

■ Теледидар қондырмасы

Теледидар

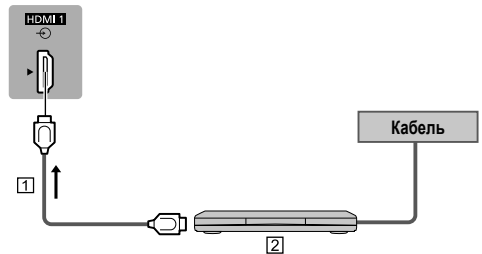

- 1 HDMI кабелі
- 2 Теледидар қондырмасы

HDR құралымен үйлесімді жабдық қосылымдары

- HDR пішіміне қолдау көрсету теледидар панелінің ең жоғары жарықтық мүмкіндіктерін арттырмайды.
- 4K HDR сигналын кері ойнату құрылғысына толық байланысты болатын HDMI арқылы жіберу мүмкіндігі.
- 4K Blu-ray дисктерінің маңыздылығы HDR құралын кері ойнату үшін теледидарда HDCP2.2 желісін қажет етеді, мұнда осы теледидардағы HDMI кірісі тек HDCP1.4 желісіне қолдау көрсетеді, сондықтан HDR контенттерінің барлығына теледидарда қолдануға кепілдік берілмейді.


Желі

Диапазондық желі ортасы интернет қызметтерін пайдалану үшін қажет.

- Егер ешбір диапазондық желі қызметтеріңіз жоқ болса, көмек алу үшін сатушыңызбен хабарласыңыз.
- Интернет ортасын сымды не сымсыз байланысы үшін дайындаңыз.
- Желі байланысын реттеу ТД алғаш рет пайдалану кезінде басталады. ➔ (15-бет)

■ Сымды байланыс

Теледидар

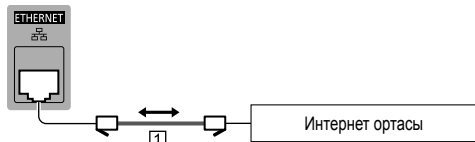

1 LAN кабелі (қалқанды)

- Қалқанды өрмелі қос (STP) LAN кабелін пайдаланылады.

■ Сымсыз байланыс



1 Кірістірілген сымсыз LAN (Теледидардың артқы жағы)


2 Қатынас нүктесі

Басқа қосылымдар

■ DVD Ойнатқыш

(COMPONENT жабдығы)

Теледидар

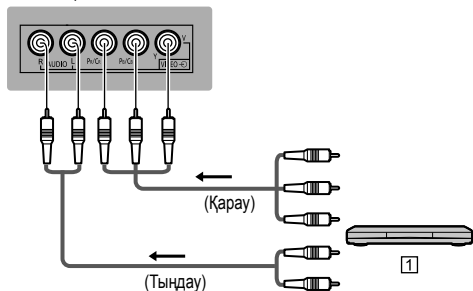


1 DVD Ойнатқыш

■ Бейне камера / Ойын жабдығы

(VIDEO жабдығы)

Теледидар

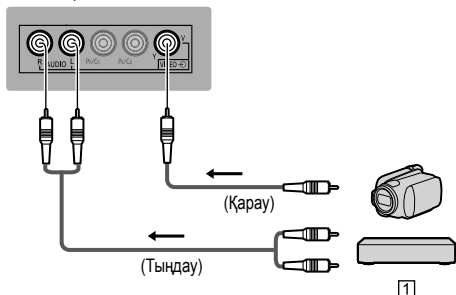


1 Бейне камера / Ойын жабдығы

■ Күшейткіш (сыртқы динамиктермен тыңдау)

- ARC (Аудио қайтару арнасы) функциясы бар на күшейткішті ТД қосу үшін HDMI2 пайдаланыңыз. ARC функциясы жоқ күшейткішке жалғау кезінде DIGITAL AUDIO пайдаланыңыз.
- Сыртқы жабдықтардан шығатын дыбысты бірнеше арналық дыбыс ретінде тыңдау үшін (мысалы, Dolby Digital 5,1ch) жабдықты күшейткішке жалғаңыз. Жалғау туралы қосымша ақпарат алу үшін жабдық пен күшейткіштің нұсқауларын оқыңыз.

Теледидар

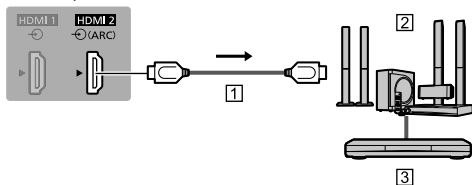

1 HDMI кабелі


2 Акустикалық жүйесі бар күшейткіш

3 Сыртқы жабдық (DVD ойнатқыш, т.б.)

■ Құлаққаптар

- Дыбыс деңгейінің параметрлері туралы ақпарат алу үшін [eHELP] бөлімін қараңыз (Поиск по функциям > Настройки > Звук).


Теледидар

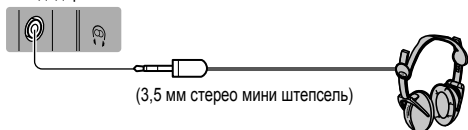

■ Обычный интерфейс

- CI модулін енгізген немесе алып тастаған кезде теледидарды желілік қуатты қосу/өшіру қосқышымен өшіріңіз.
- Егер смарт карта және CI модулі жиынтық ретінде жеткізілсе, алдымен CI модулін енгізіп, смарт картаны CI модуліне енгізіңіз.
- CI модулін тиісті бағытта көрсетілгендей толығымен енгізіңіз не шығарыңыз.
- Қалыпты кодталған арналар пайда болады. (Көруге болатын арналар мен олардың мүмкіндіктері CI модуліне байланысты.) Егер шифрланған арналар
➔ **[Обычный интерфейс] «Меню установок» мәзірінде көрсетілмесе**
- Осы жаңа CI+ v1.4 теледидармен толық өзара әрекеттеспейтін алдыңғы шағын бағдарлама нұсқалары орнатылған кейбір CI модульдері бөлек сатылуы мүмкін. Бұл жағдайда мазмұн жеткізушісіне хабарласыңыз.
- Қосымша ақпарат алу үшін [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Обычный интерфейс) бөлімін қараңыз, CI модулінің нұсқаулығын оқыңыз немесе мазмұн жеткізушісіне хабарласыңыз.
- Жөндеу, тасымалдау немесе тастау алдында, CI модулінің картасын және т.б. алып тастаңыз.

Теледидар

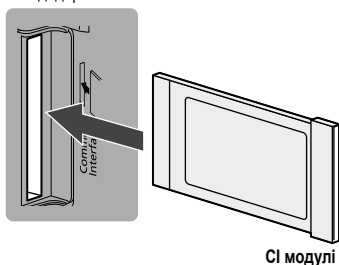

■ USB HDD (жазуға арналған)


- USB HDD қосу үшін USB 2 портын пайдаланыңыз.
- Қосымша ақпарат алу үшін [eHELP] бөлімін қараңыз (Поиск по функциям > Запись).

■ VIERA Link

- VIERA Link байланысы үшін HDMI1 - 2 пайдаланыңыз.
- Қосымша ақпарат алу үшін [eHELP] бөлімін қараңыз (Поиск по функциям > Функции > VIERA Link "HDAVI Control™").

Басқару элементтерін анықтау

Қашықтан басқару пульті

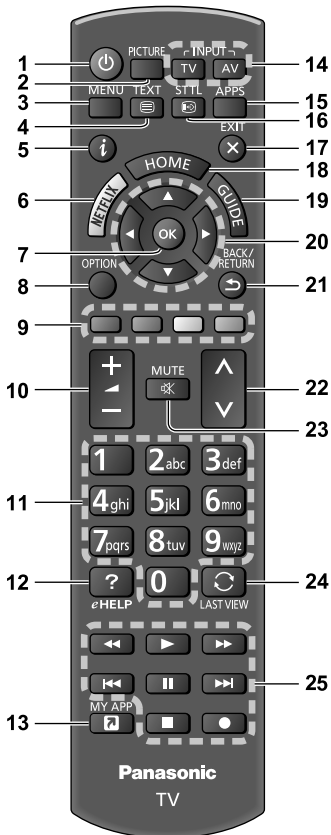

- 1 **[]:** Теледидарды қосады немесе өшіреді (күту режимі)
- 2 **PICTURE**
 - Көру режимін өзгертеді.
- 3 **[Главное меню]**
 - Кескін, дыбыс, желі, таймер, реттеу және анықтама мәзірлері, т.б. қатынасу үшін басыңыз.
- 4 **Телемәтін пернесі**
- 5 **Информация**
 - Арна және бағдарлама туралы ақпаратты бейнелейді.
- 6 **Netflix**
 - NETFLIX қызметіне тікелей қатынасады.
 - Бұл функцияны толығымен пайдалану үшін диапазондық желі ортасы қажет.
 - Бұл қызмет ескертусіз тоқтатылуы немесе өзгертілуі мүмкін.

7 OK

- Таңдауларды растайды.
- Арнаны жылдам ауыстыру үшін арна позициясын таңдағаннан кейін басыңыз.
- Арналар тізімі көрсетіледі.

8 [Дополнительное меню]

- Көру, дыбыс және т.б. үшін жеңіл қосымша параметр.

9 Түрлі түсті түймелер

(қызыл-жасыл-сары-көк)

- Әр түрлі функцияларды таңдауға, жылжытуға және жұмыс істеуге пайдаланылады.

10 Дауыс қаттылығы жоғары / төмен

11 Сандық түймелер

- Арна және телемәтін беттерін өзгертеді.
- Таңбалар жиыны.
- Күту режимінде тұрғанда, теледидарды қосады.

12 [eHELP]

- [eHELP] (Кірістірілген пайдалану нұсқаулары) бөлімін көрсетеді.

13 [Мое приложение]

- Таңдаулы қолданбаны тағайындайды. Параметрді орнатқаннан кейін, осы түймешікті басу арқылы бағдарламаны оңай іске қосыңыз.
- Қосымша ақпарат алу үшін [eHELP] (Поиск по функциям > Дома > Приложения) бөлімін қараңыз

14 Кіріс режимін таңдау

- TV - DVB-S / DVB-S / DVB-T / DVB-via-IP / Аналогтық режимге ауыстырады.
- AV - AV кіріс режиміне «Выбор входа» тізімінен ауыстырып қосады.

15 APPS

- [Приложения] (қолданбалар тізімі) мәзірін көрсетеді.

16 Субтитрлер

- Субтитрлерді көрсетеді.

17 Выход

- Қалыпты көру экранына қайтарады.

18 HOME

- [Дома] экранын көрсетеді.
- Қосымша ақпарат алу үшін [eHELP] бөлімін қараңыз (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции).

19 ТВ Гид

- Электрондық бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.

20 Курсор түймелері

- Таңдау және реттеу.

21 Қайтару

- Алдыңғы мәзірге / бетке қайтарады.

22 Жоғары / Төмен арна


23 Дыбысты өшіру / қосу

24 Соңғы көрініс

- Алдыңғы көрген арнаға немесе кіріс режиміне ауыстырып қосады.


25 Мазмұндар, жалғанған жабдықтар, т.б. басқару.

■ Батареяларды салу / алып тастау

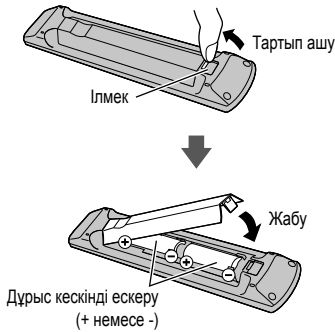

Индикатор / Басқару тақтасы

- 4, 5, 6 түймелерін басқанда қай түйменің басылғанын бөлектеу үшін басқару панелі нұсқаулығы экранның оң жағынан 3 секундқа шығады.

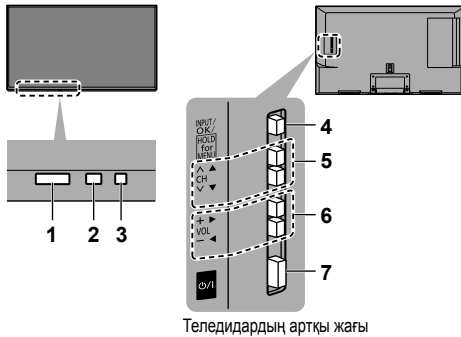

Теледидардың артқы жағы

Ескертпе

- Индикаторлардың орны үлгілерге қарай әр түрлі болуы мүмкін.

1 Қашықтан басқару пультінің сигналын қабылдағыш

- Теледидардың қашықтан басқару пультінің сигналын қабылдағыш пен қашықтан басқару пульті арасына заттар қоймаңыз.

2 Датчик освещенности

- Сурет мәзіріндегі [Датчик освещенности] [Вкл.] күйінде болғанда сурет сапасын реттеу үшін ашықтықты сезеді.

3 Қуат жарық диоды

Қызыл:

Күту режимі

Жасыл:

Вкл

Ашық сары:

Кейбір функциялары (жазу, т.б.) белсенді Күту күйі

- Теледидарға қашықтан басқару құрылғысынан команда келгенде жарық диоды жыпылықтайды.

4 Кіріс режимін таңдау

- Қажетті режимге жеткенше, қайталап басыңыз.

[Главное меню]

- Негізгі мәзірді көрсеті үшін шамамен 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.

OK (мәзір жүйесінде болғанда)

5 Жоғары / Төмен арна

- Меңзерді көтеру / түсіру (мәзір жүйесінде болғанда)

6 Дауыс қаттылығы жоғары / төмен

- Курсорды Солға / Оңға жылжыту (мәзір жүйесінде болғанда)

7 Ток қорегі қосулы / ажыратулы қосқышы

- Ауыстыру үшін тоқ көзін пайдаланыңыз.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін электр ашасын электр розеткасынан ажырату қажет.
- [⏻/⏻]: Күту режимі / Қосулы

Алғаш рет автоматты реттеу

ТД алғаш рет қосылған кезде, ол қолжетімді ТД арналарын автоматты түрде іздеп, ТД реттеу мүмкіндіктерін ұсынады.

- Орнатуды жергілікті дилер орындаған жағдайда, бұл қадамдар қажет емес.
- «Автонастройка» параметрін бастамас бұрын жалғанған жабдықтың қосылымдары (9 - 12-бет) мен параметрлерін (қажет болса) аяқтаңыз. Жалғанған жабдықтың параметрлері туралы қосымша ақпарат алу үшін жабдықтың нұсқаулығын оқыңыз.

1 ТД электр розеткасына жалғап, қуатты қосыңыз



- Бірнеше секундтан кейін көрсетіледі.



2 Келесі элементтерді іздеңіз

Экрандық нұсқауларды орындап, әр элементті реттеңіз.

Мысал:



■ Қашықтан басқару пультін пайдалану әдісі



Курсорды жылжыту



Элементке қатынасу / параметрді сақтау

BACK / RETURN



Алдыңғы элементке қайту (қолжетімді болса)

Тілді таңдаңыз

[Дома] режимін таңдау

Негізгі көру ортасында пайдалану үшін [Дома] параметрін таңдаңыз.

- [В магазине] дүкенде көрсетуге арналған.
- Көру ортасын кейін өзгерту үшін Бастапқы орнатуларға кіру арқылы барлық параметрлерді іске қосуыңыз қажет.

Желі байланысын реттеу

Еліңізді таңдаңыз

Теледидар сигналы режимін реттеу үшін белгілеп, кейін [Начать автонастройку] мәнін таңдаңыз

: баптау (жетімді арналарды іздеу)

: баптауды өткізу

- Автоматты орнату экраны елге және таңдалған сигнал режиміне байланысты әртүрлі болады.
- [Настройка сети DVB-C] Әдетте [Частота] және [Сетевой ID] параметрлерін [Авто] күйіне орнатыңыз.

Егер [Авто] көрсетілмесе немесе қажет болса, кабельдік телевизия қызметтерін көрсетуші көрсеткен [Частота] және [Сетевой ID] параметрлерін сандық түймелер арқылы енгізіңіз.

Авто баптау аяқталды және теледидар көруге дайын.

Егер баптау сәтсіз болса, жерсерік кабелін, RF кабелін және желі байланысын тексеріп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерте

- Таймер мәзіріндегі [Авто Режим ожидания] мәні [Вкл.] күйіне орнатылса, 4 сағат бойы ешбір операция орындалмаған жағдайда ТД күту режиміне өтеді.
- Таймер мәзіріндегі [Откл.пит.при отсут.сигн] мәні [Вкл.] күйіне орнатылса, 10 минут бойы сигнал қабылданбай, ешбір операция орындалмаған жағдайда ТД күту режиміне өтеді.
- Барлық арналарды қайта теңшеу үшін ➔ [Меню настройки] ішіндегі [Автонастройка] («Меню установок»)
- Қолжетімді теледидар сигналы режимін кейінірек қосу үшін ➔ [Меню настройки] ішіндегі [Добавить ТВ-сигнал] («Меню установок»)
- Барлық параметрлерді қайта орнату үшін ➔ [Системное меню] ішіндегі [Начальные установки] («Меню установок»)

Теледидар көру

1 Ток қорегін қосу

Ⓜ (TV)

немесе



(Қашықтан басқару пульті)

- Ток қорегін Қосу / Өшіру қосқышы «Қосулы» болуы керек. (14-бет)

Ақпараттық жолақты экранның төменгі жағында бірнеше секунд көрсетеді.


- Жұмыс істеуі және параметрлері туралы ақпарат алу үшін, [eHELP] бөлімін қараңыз. (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции)

2 Режимді таңдаңыз

- Таңдауға болатын режимдер сақталған арналарға байланысты әр түрлі болады.



3 Арна таңдау



жоғары

төмен

немесе



- 2 не одан артық сандары бар арнаны, мыс. 399 таңдау үшін



eHELP бөлімін пайдалану жолы

[eHELP] - ТД кірістірілген толық басқару нұсқаулықтары, ол әр функцияның жұмысын толық түсіну үшін дәл анықтаманы ұсынады.

1 [eHELP] ашу



eHELP

немесе

MENU




[Справка]



[eHELP]

- Егер [eHELP] ТД қосылғаннан бері алдында ашылса, [Первая страница] (Алғашқы бет) немесе [Страница, которую просматривали последней] (Соңғы көрсетілген бет) ішіне ету туралы сұралатын растау экраны көрсетіледі.

2 Мәзір таңдау

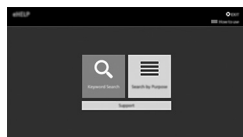

- Кіру [Как использовать] (жасыл)

[Поиск по ключевым словам]:

Кілтсөзден eHELP мазмұнын іздеңіз.

[Поиск по функциям]:


Әрбір элементтің eHELP мазмұнын іздеңіз.

[Поддержка]:

Қолдау ақпаратына кіріңіз (ЖҚС, т.б.).

3 Элементті таңдау

Мысал:

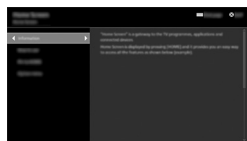

- Алдыңғы экранға/өріске оралу үшін


BACK/
RETURN



- Сипаттаманы айналдырып ету үшін (1 беттен артық болғанда)

Сипаттама бөлектелген кезде



- Анықтама экранын ашу үшін ( →)



- Сипаттамаға қатысты мәзірді көрсету үшін (тек кейбір сипаттамалар үшін)

 (қызыл)

- Бұл ТД-дың мүмкіндіктерін тексеру

Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции

Жиі қойылатын сұрақтар

Қызмет немесе көмекке жүгінуден бұрын, ақаулықты шешу үшін мына қарапайым нұсқауларды орындаңыз.

- Қосымша ақпарат алу үшін [eHELP] бөлімін қараңыз (Поддержка > Часто задаваемые вопросы).

Теледидар қосылмайды

- Электр сымның теледидарға және электр розеткасына қосылғанына көз жеткізіңіз.

Теледидар күту режиміне өтеді

- Автоматты қуат сақтау функциясы іске қосылған.

Қашықтан басқару пульті істемейді

- Батареялар дұрыс салынған ба? ➔ (14-бет)
- Теледидар қосылды ма?
- Батареялар жай жұмыс істеп тұрған болуы мүмкін. Оларды жаңаларымен ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару пульті теледидардың қашықтан басқару пультінің сигналын қабылдағышына тікелей бағыттаңыз (сигнал қабылдағышына 30 градус бұрышпен 7 м қашықтықтан асырмай).
- Теледидардың қашықтан басқару пульті сигналының қабылдағышына кедерге етпеуі үшін теледидарды күн сәулесі немесе өзге да қатты жарық көздерінен алшақ орнатыңыз.

Кескін көрсетілмейді

- Теледидардың қосылғанын тексеріңіз.
- Электр сымның теледидарға және электр розеткасына қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Дұрыс кіріс режимінің таңдалғанына көз жеткізіңіз.
- [Выбор входа] ішіндегі [AV] ([COMPONENT]) / [VIDEO]) мәндерінің параметрінің сыртқы жабдықтың шығаратын сигналына сәйкестігін тексеріңіз.
- «Меню изображения» [Подсветка], [Контраст], [Яркость] немесе [Цвет] ең төмен деңгейге орнатылған ба?
- Барлық қажетті кабельдері мен қосылымдарының орнында екеніне көз жеткізіңіз.

Әдеттегіден тыс кескін шығады

- Бұл ТД-дың кірістірілген өзін-өзі тексеру құралы бар. Сурет немесе дыбыс ақауларына диагност жасайды.
➔ [Самотестирование] (Анықтама мәзірі)
- Теледидарды қорек көзін қосу / ажырату қосқышы арқылы өшіріңіз, сосын оны қайтадан қосыңыз.
- Егер ақау кетпесе, барлық орнатуларды қайта бастаңыз.
➔ [Начальные установки] [Системное меню] мәзірінде («Меню установок»)

Теледидар бөлшектері қызып кеткен

- Теледидар бөлшектері қызып кетуі мүмкін. Олардың температурасы өнімділік пен сапасына зақым келтірмей жоғарылауы мүмкін.

Саусақпен басылғанда дисплей панелі сәл жылжып, шу шығарады

- Панельге зақым келтірмеу үшін панельдің айналасында кішкентай бос аралық бар. Бұл ақауға жатпайды.

Анықтама алу туралы

- Көмек алу үшін жергілікті Panasonic дилеріне хабарласыңыз. Егер осы теледидар жоқ жерден анықтама сұрайтын болсаңыз, біз осы теледидардың қосылымы, құбылысы және т.б. үшін визуалды растауды қажет ететін мазмұн туралы жауап бере алмаймыз.

Техникалық қызмет көрсету

Алдымен, ашаны электр розеткасынан ажыратыңыз.

Диплей панелі, корпус, тұғыр

Күнделікті күтім:

Панель дисплейі, корпус және тұғыр бетін абайлап арнайы не болмаса басқа жұмсақ шүберекпен тазалап сүртіңіз.

Дақтарды кетіру үшін:

- (1) Алдымен бетіндегі шаңды сүртіңіз.
- (2) Арнайы не болмаса басқа жұмсақ шүберекті таза не зиян келтірмейтін тазалағыш қосылған (тазалағыш құралдың 1 бөлігі 100 бөлік суға).
- (3) Шүберекті жақсылап сығыңыз. (ТД ішіне судың тиюіне жол бермеңіз, бұл өнімнің ақаулығын тудыруы мүмкін.)
- (4) Суды абайлап сүртіп, жиналған кірді тазалаңыз.
- (5) Осыдан кейін аппарат бетін құрғақ таза шүберекпен қайта сүртіңіз.

Сақтаныңыз

- Аппарат бетін тым қатты шүберекпен ыспаңыз және оны тазалағанда күш салмаңыз, әйтпесе беті тырнанып қалуы мүмкін.
- Бетіне химиялық тазартқыштарды құрал, ерітінді, немесе басқа ұшатын заттарды жақындатпаңыз. Бұл аппарат сыртының сапасын нашарлатуы не бояуын кетіріп жіберуі мүмкін.
- Дисплей панелінің бетіне арнайы күтім жасалуы керек және ол оңай зақымдалуы мүмкін. Дисплей бетін тырнағыңызбен не басқа өткір затпен тырнамаңыз.
- Корпусы мен тұғырына резеңке немесе поливинхлоридті заттың ұзақ уақыт тиіп тұруына жол бермеңіз. Бұл аппарат сыртының сапасын нашарлатуы мүмкін.

Шнур ашасы

Шнурдың ашасын құрғақ шүберекпен уақытылы сүртіп тұрыңыз. Дымқыл мен шаң өрттің шығуына немесе ток соғуға себеп болуы мүмкін.

Техникалық сипаттамалар

■ Теледидар

Үлгі №

TX-32FSR500

Мөлшерленген қуатты пайдалану

69 Вт

Қосулы режимнің қуат шығысы/экран аймағы

0,015 Вт / см²

Күту режимінде қуатты пайдалану*1

0,50 Вт

Режим қуатын тұтыну өшірулі

0,30 Вт

Керінетін бейнебет өлшемі (диагональ)

80 см / 32 дюйм

Өлшемі (Е × Б × Т)

733 мм × 481 мм × 198 мм (Тұғырымен бірге)

733 мм × 437 мм × 69 мм (теледидардың өзі ғана)

Салмағы

6,0 кг таза (Тұғырымен бірге)

5,5 кг таза (теледидардың өзі ғана)

Қуат көзі

220-240 В айнымалы ток, 50 / 60 Гц

Дисплей ажыратымдылығы

1366 (Е) × 768 (Б)

Экран

Жарық диодты сұйық кристалды панель

Звук

Динамик шығысы

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

Құлаққаптар

3,5 мм стере мини ұяшық × 1

Қосылым терминалдары

AV кірісі (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

Істікше ұясы × 1

1,0 В[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

Істікше ұясы × 2

0,5 В[rms]

Y

1,0 В[p-p] (синхронизацияны қоса)

Pa/Ca, Pr/Cr

±0,35 В[p-p]

Вход HDMI 1 / 2

A ТИПТІ жалғағыштар

HDMI1:

Мазмұн түрі

HDMI2:

Мазмұн түрі, дыбысты қайтару арнасы

- Бұл теледидар "HDAVI Control 5" функциясын қолдайды.

Карта ұяшығы

Әдеттегі интерфейс ұяшығы (CI Plus кеңейтімімен үйлесімді) × 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2

Тұрақты ток --- 5 В, макс. 500 мА [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

DIGITAL AUDIO шығысы

PCM / Dolby Digital, оптикалық талшық

Қабылдау жүйелері / Диапазон атауы

DVB-S / S2

Сандық жерсерік қызметтер (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265))

Қабылдағыштың жиілік ауқымы - 950 МГц – 2150 МГц

DiSEqC – 1.0 нұсқасы

DVB-C

Сандық кабель қызметтері (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Сандық жердегі қызметтер (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

PAL 525/60

NTSC таспасын кейбір PAL бейне жазғыш құралдары (VCR) арқылы ойнату

M.NTSC

M.NTSC бейне жазғыш құралдары (VCR) арқылы ойнату

NTSC (AV кірісі ғана)

NTSC бейне жазғыш құралдары (VCR) арқылы ойнату

Спутниктік тарелка кірісі

F түріндегі ішкі 75 Ω

Антенна кірісі

VHF / UHF

Пайдалану шарттары

Температура

0 °C - 35 °C

Ылғалдылық

20 % - 80 % RH (конденсацияланбайтын)

Кірістірілген сымсыз LAN

Стандарттарға сәйкестік және жиілік ауқымы*2

IEEE802.11a/n

5,15 ГГц - 5,35 ГГц, 5,47 ГГц - 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 ГГц - 2,4835 ГГц

Қауіпсіздік

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)


WEP (64 бит/128 бит)


*1: теледидар қашықтан басқару құрылғысымен өшірілгенде және ешқандай функция қосылмағанда

*2: Жиілік пен арна елге байланысты өзгешеленеді. Жиілік ауқымы үшін елдегі ережелерді орындаңыз.

Ескертпе

- Дизайны мен техникалық сипаттамасы ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Көрсетілген салмақ пен өлшемдер шамамен берілген.
- Ашық көз бағдарламалық жасақтамасы туралы ақпарат алу үшін [eHELP] бөлімін қараңыз (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).

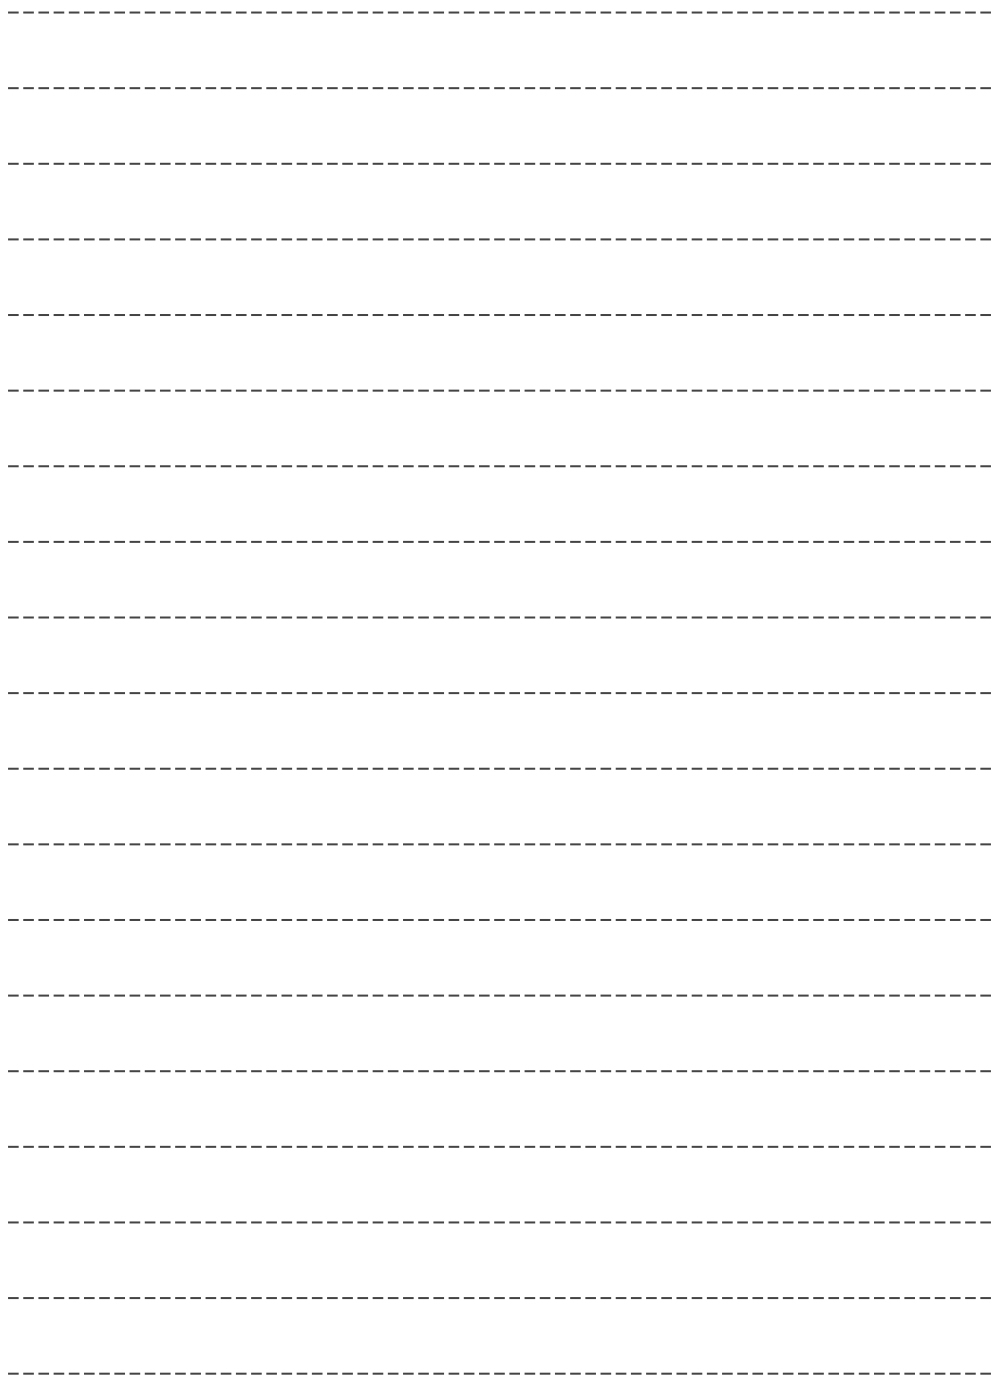

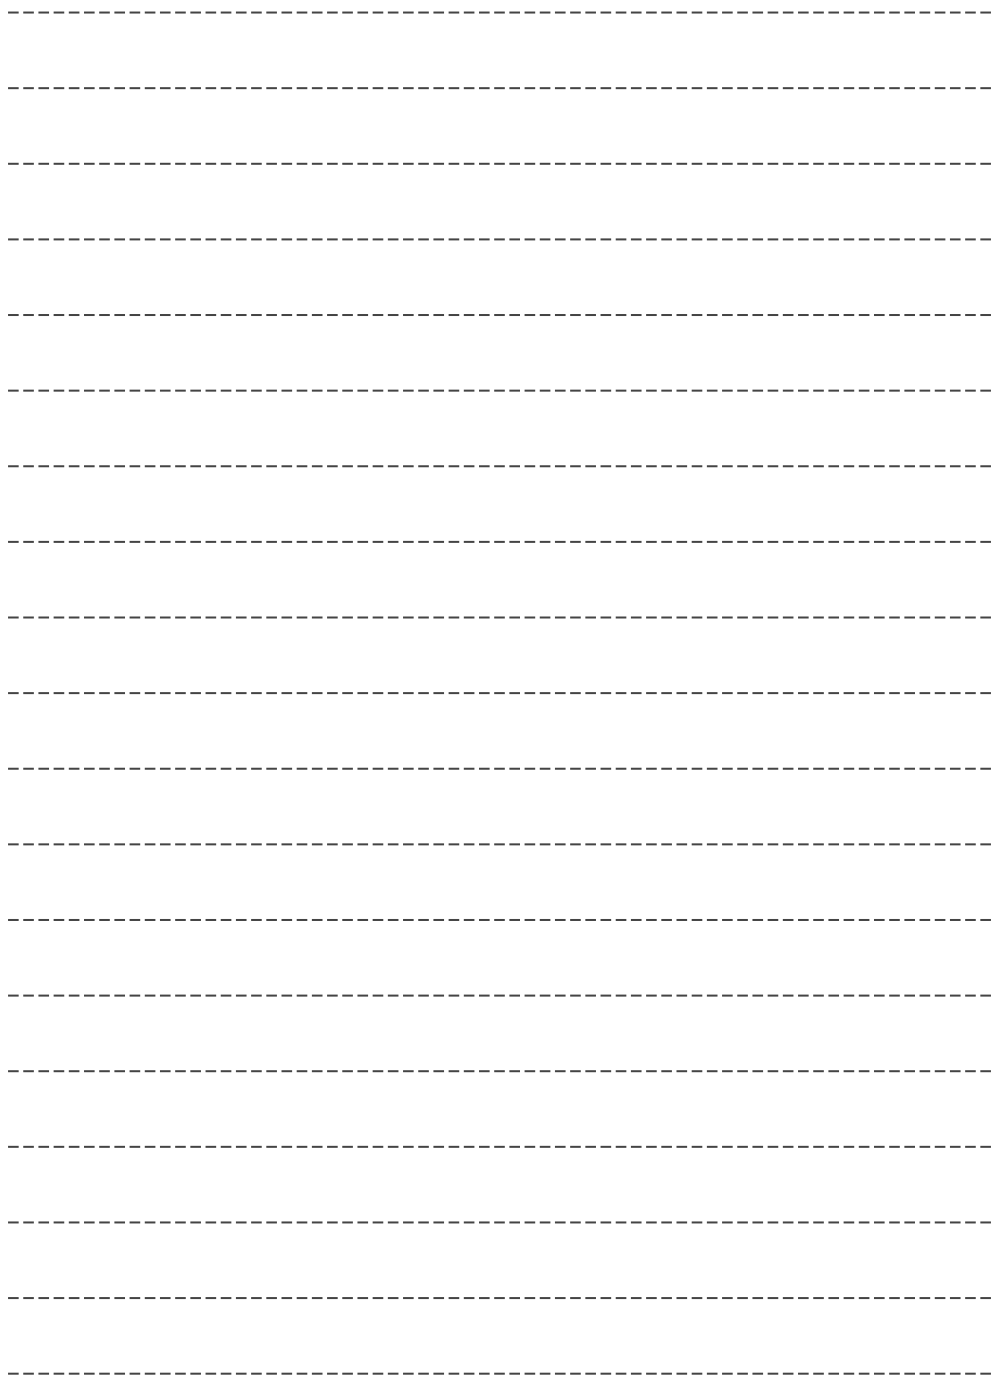

- IEEE 802.11, IEEE 802.15 стандарттарында пайдаланылатын жиілік ауқымы:
(2400 - 2483,5) және/немесе (5150 - 5350 және 5650 - 5725) МГц.
- Таратқыштың шығыс қуаты: 100 мВт-қа дейін.

Информационный центр Panasonic
Для звонков из Москвы: +7 (495) 662-46-86
Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic
Бесплатные звонки по территории Республики Беларусь.
Бесплатный звонок в пределах Республики Беларусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу.
Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана:
8-800-0-809-809
Алматы қаласы мен Қырғызстаннан қоңырау шалу үшін.
Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Тұтынушының жазбасы

Осы өнімнің үлгі нөмірі мен сериялы нөмірін оның артқы панелінен табуға болады. Осы сериялық нөмірді төмендегі берілген орынға ескертпе жазыңыз, осы кітапты, онымен қоса сатып алу хабарламасын, ұрлану мен жоғалу оқиғасында жеке мәліметтерді тез іске қосу аумағы ретінде және Кепілдік қызметі үшін сатып алудың тұрақты жазбасын сақтаңыз.

Үлгі нөмірі

Сериялық нөмірі

Panasonic Corporation

Қазақша

Веб-сайты: <http://www.panasonic.com>